

## Foyer 700 Sélénic 3 vitres



**TOUTES LES REGLEMENTATIONS LOCALES ET NATIONALES, AINSI QUE LES NORMES EUROPEENNES, DOIVENT ETRE RESPECTEES LORS DE L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE L'APPAREIL**

Référence **6769 03**

Désignation suivant la norme **EN 13229** :

- Taux d'émission de monoxyde de carbone : **0,260%**
- Rendement à la puissance calorifique nominale : **72,40%**
- Température moyenne des fumées : **318°C**
- Appareil à combustion **Continu**

Puissance calorifique nominale **14 kW**

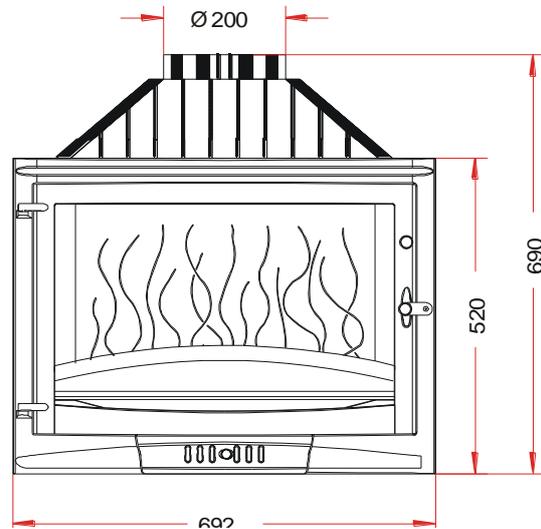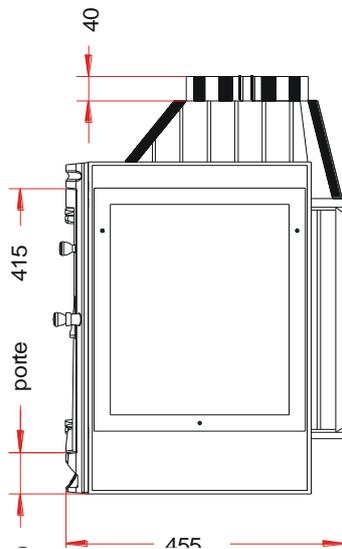

Masse de l'appareil

137 kg

Encombrement

h 690 mm lg 692 mm prof 455 mm

Foyer intérieur

h 370 mm lg 590 mm prof 330 mm

Façade

h 520 mm lg 692 mm

Porte

h 415 mm lg 625 mm

Vitre

h 380 mm lg 590 mm éps 4 mm

Encastrement

h 75 cm lg 70 cm prof 50 cm

Distance aux matériaux combustibles adjacents :

- Latéralement : 5.4 cm (dont 5 cm d'isolant)
- Au fond : 9.5 cm (dont 5 cm d'isolant)

(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 50 mm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)  
Chargement en façade

Il est recommandé de charger en plusieurs fois plutôt que de manière excessive. Deux à trois bûches (environ 5kg) suffisent à atteindre l'allure normale.

Départ des fumées sur le dessus par une buse de diamètre 200 mm


Dépression dans le conduit de fumées de 12 à 14 pascals

Plaque signalétique rivetée sur l'arrière du cendrier

Allumage : placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer le papier, fermer la porte du foyer et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque celui-ci est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil. Pour faciliter l'allumage, nous vous conseillons de conserver un lit de cendres sur la grille qui par la même occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d'air).

La modulation de l'air comburant se fait par le réglage du registre d'air primaire sur la façade du cendrier.

# Foyer 700 Sélénic 3 vitres

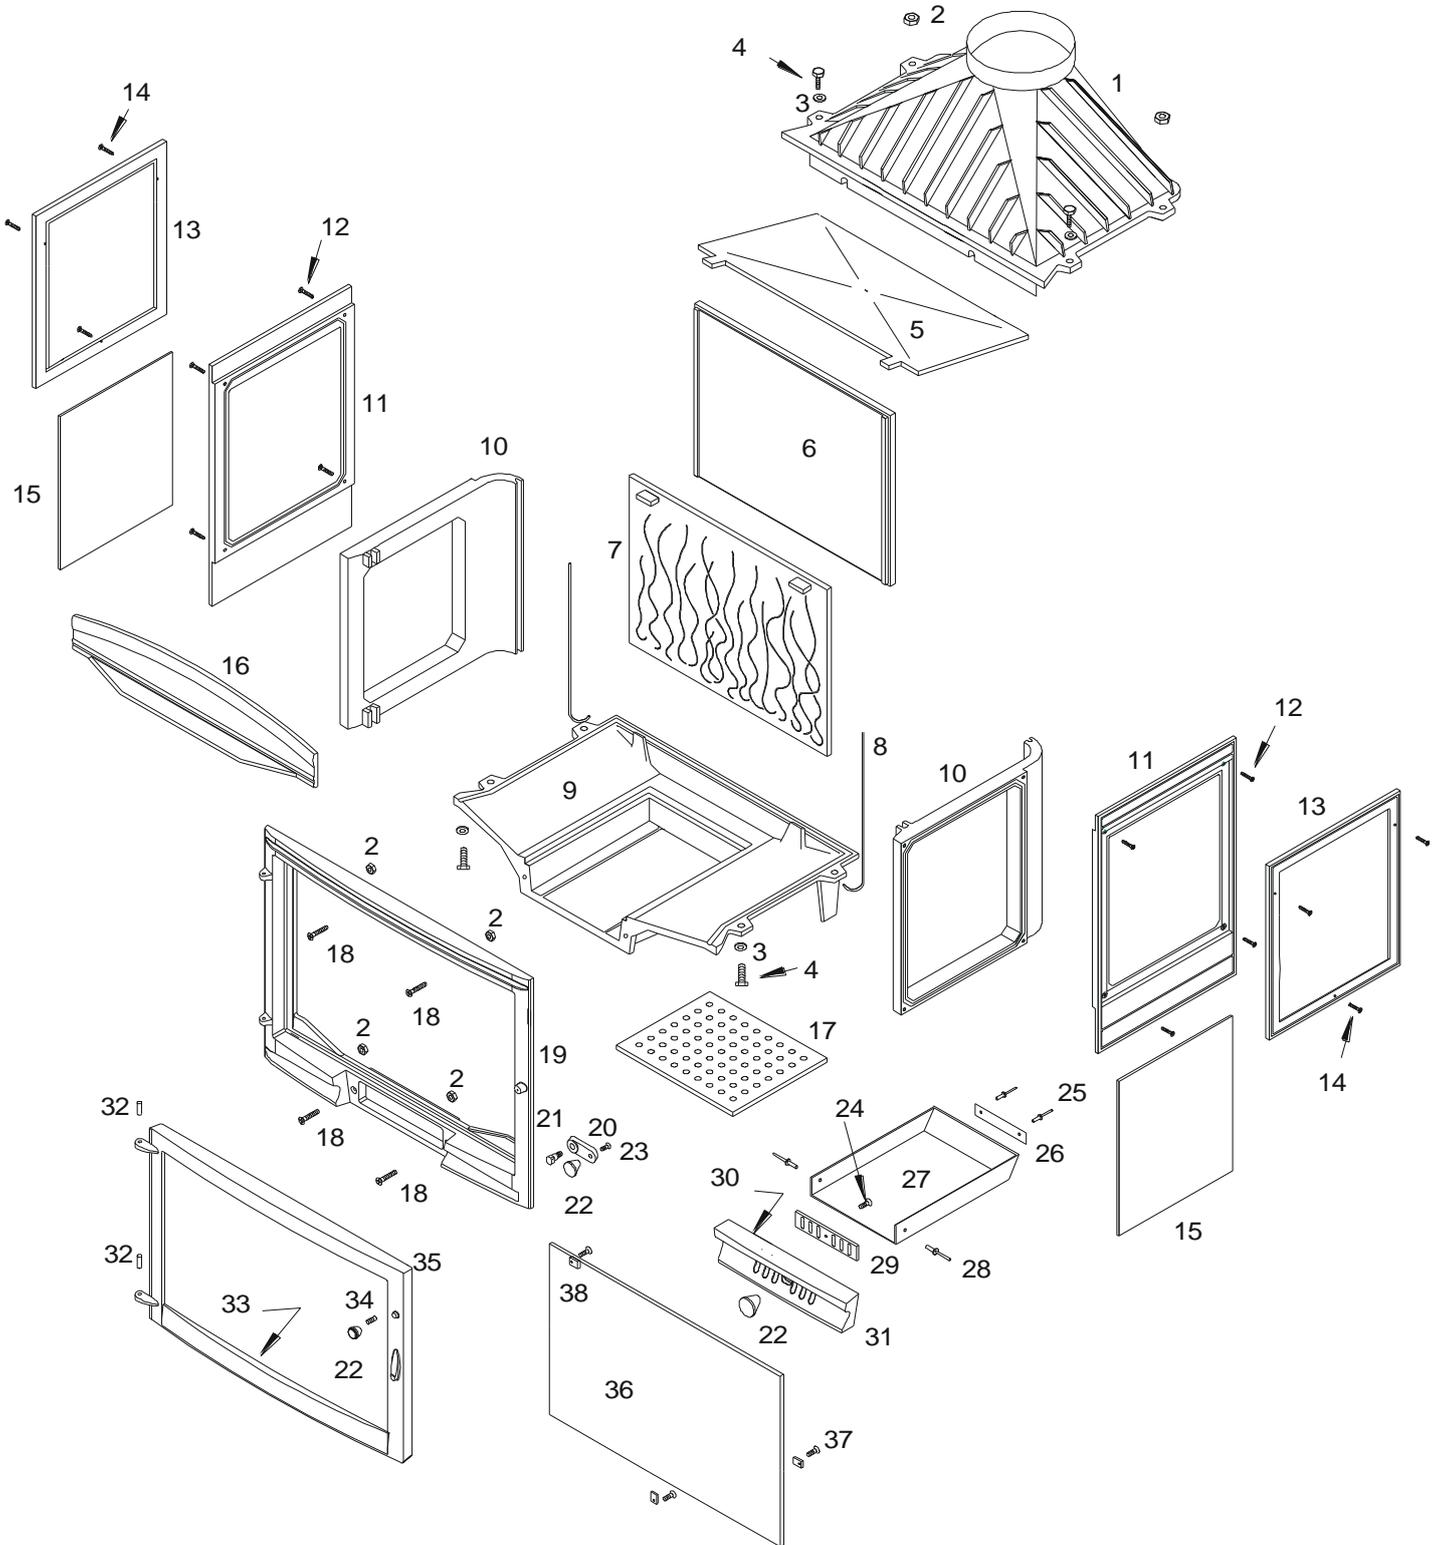

## Foyer 700 Sélénic 3 vitres

Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
1	1	Avaloir	<b>FB60</b> 700368
2	6	Ecrou hexagonal de 6	<b>AV</b> 7220060
3	4	Rondelle de 6	<b>AV</b> 4100060
4	4	Vis tête hexagonale de 6x20	<b>AV</b> 8406200
5	1	Déflexeur	<b>FB60</b> 700381
6	1	Fond arrière	<b>FB60</b> 700862
7	1	Taque décor	<b>FB60</b> 700297
8	2	Tirant	<b>AS</b> 700256
9	1	Socle	<b>FB60</b> 700871
10	2	Côté évidé réversible	<b>FB60</b> 700364
11	2	Côté vitré	<b>FB60</b> 700274
12	8	Vis tête fraisée de 6x20	<b>AV</b> 8636200
13	2	Précadre	<b>FB60</b> 700275
14	6	Vis tête fraisée de 4x16	<b>AV</b> 8654160
15	2	Vitre de 332x282x4	<b>AX</b> 52700P
16	1	Pare bûches	<b>FB60</b> 700298
17	1	Grille foyère	<b>FB60</b> 700868
18	4	Vis tête fraisée de 6x30	<b>AV</b> 8636300
19	1	Façade	<b>FB60</b> 700293
20	1	Loquet	<b>FB60</b> 750214
21	1	Vis de fixation du loquet	<b>AS</b> 750251
22	3	Bouton bakélite	<b>AS</b> 700400A
23	1	Vis tête fraisée de 6x10	<b>AV</b> 8606100
24	1	Vis tête cylindrique de 6x25	<b>AV</b> 8626250
25	2	Rivet de 3x8	<b>AV</b> 5203080
26	1	Plaque signalétique	<b>PS</b> 676903
27	1	Tiroir cendrier	<b>AT</b> 700326B
28	2	Rivet de 5x16	<b>AV</b> 5205160
29	1	Registre de réglage d'air	<b>FB60</b> 750208
30	1	Joint de cendrier de 5, longueur 0,62 mètre	<b>AI</b> 303005
31	1	Façade cendrier	<b>FB60</b> 700295
32	2	Axe de porte	<b>AV</b> 6306240
33	1	Joint de porte de 7, longueur 2,06 mètres	<b>AI</b> 303007
34	1	Vis sans tête de 6x16	<b>AV</b> 8706160
35	1	Porte	<b>FB60</b> 700525
36	1	Vitre de 590x380x4	<b>AX</b> 22695P
37	3	Vis tête cylindrique de 4x6	<b>AV</b> 8644062
38	3	Attache de vitre	<b>AS</b> 700262

## Foyer 700 Sélénic 3 vitres

### CONSEILS D'INSTALLATION

Consulter attentivement la **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION** fournie avec L'appareil.

#### TRES IMPORTANT

Ne jamais tenter de modifier l'appareil.

Avant d'habiller complètement l'appareil faire des essais pour vérifier que le fonctionnement de la porte, du système de relevage, de la commande du volet de buse (suivant modèle), n'a pas été dégradé au cours de l'installation.

- La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **12 et 14 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffé à l'aide d'un manomètre.
- **UN MODERATEUR DE TIRAGE** est nécessaire dans presque tous les cas. Il améliore le rendement et régule le tirage.
- Seulement après ces essais habiller votre appareil en respectant ces quelques règles :
  - \* A l'installation, s'assurer d'ôter tous matériaux combustibles situés dans l'environnement de l'appareil (sol, mûr, structure, plafond).
  - \* Laisser un espace important entre l'appareil et l'habillage d'environ 10dm<sup>2</sup> ; pour une bonne convection naturelle.
  - \* Prévoir une admission d'air venant de l'extérieur ou d'un endroit très bien ventilé, d'au moins 4dm<sup>2</sup>.
  - \* La hotte doit pouvoir être en partie démontable afin de vérifier ou de changer votre conduit de raccordement.
- Si votre maison est conçue pour un chauffage électrique augmenter les entrées d'air aux fenêtres et portes.
  - \* Arrêter la VMC pendant l'utilisation de l'appareil.
- UTILISER UNIQUEMENT LES COMBUSTIBLES RECOMMANDES : **BOIS SEC** d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme, Chêne - le sapin et les résineux sont interdits).
- Ramoner votre conduit de cheminée au moins 2 fois par an.

### CONSEILS D'UTILISATION

- **IL EST INTERDIT D'UTILISER L'APPAREIL COMME INCINERATEUR.**
- **IL EST INTERDIT D'UTILISER LES COMBUSTIBLES LIQUIDES OU FLUIDES NON RECOMMANDES.**
- La chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement et si l'appareil est destiné à fonctionner avec la chambre de combustion ouverte. Ne pas surchauffer l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser que les pièces de rechanges du fabricant. Ne pas modifier l'appareil.
- Pour ouvrir ou fermer la porte, utiliser le crochet en introduisant l'axe dans le trou du loquet.
- Ne pas manœuvrer la porte brusquement

#### POUR LES FOYERS EQUIPES D'UN SYSTEME DE RELEVAGE

- Avant de relever la porte s'assurer que celle-ci est bien fermée en position latérale. Utiliser les deux poignées en bas de la porte et lever l'ensemble tout en **l'accompagnant jusqu'à sa butée**. Pour la fermeture faire l'opération inverse et appuyer légèrement sur les deux poignées afin d'assurer une bonne étanchéité.
- Régler l'allure du feu en manœuvrant latéralement le bouton ou la tirette (suivant modèle) situé sur la façade cendrier.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour obtenir une bonne étanchéité entre la porte et la façade, régler, si besoin est, l'excentrique sur le côté droit de la façade, en le faisant tourner tout en maintenant l'écrou avec une clé de 10 mm.
- Si la vitre se noircit, glisser du côté extérieur, des cales d'épaisseur d'environ 0,5 mm aux endroits des attaches de la vitre afin de créer une lame d'air sur tout le pourtour.
- Lors du ramonage à froid, nettoyer complètement le foyer, vérifier les jonctions des différentes pièces, vérifier la position du déflecteur, celui-ci étant incliné en appui en haut sur l'avaloir et maintien vers le bas la taque décor (sauf sur les modèles 850).
- Changer les joints de porte, de cendrier, et de façade s'ils sont usagés, en employant de la colle haute température et des joints appropriés.
- Lors du changement de la vitre, dévisser les vis d'attache de vitre et les changer au remontage ainsi que les attaches si cela est nécessaire.

### SECURITE

- Le foyer avec son habillage, ne doit pas être installé dans un endroit où il y a beaucoup de circulation.
- Les objets en matériaux inflammables doivent être gardés à une distance d'au moins 1,5 mètres du devant du foyer. Il en est de même pour les vêtements éventuellement mis à sécher devant le foyer.
- Les enfants doivent être avertis que le foyer devient très chaud et qu'ils ne doivent pas y toucher.

#### SI UN FEU DE CHEMINEE SE DECLARE, SACHEZ EXACTEMENT QUELLES MESURES PRENDRE :

- Fermer immédiatement les arrivées d'air comburant ( en premier : la porte de chargement, en second : le tiroir à cendres, et le bouton d'admission d'air primaire sur le cendrier),
- Puis communiquer immédiatement avec les autorités locales incendie.

*Foyer 700 Sélénic 3 vitres*

*foyer 700  
Sélénic  
3 vitres  
Réf 6769 03*