


CUISINIÈRE CHAUDIÈRE BOIS/CHARBON

BLANC C08548.01 - ROUGE C08548.03

NOIR C08548.06 - BRUN-FLAMME C08548.08

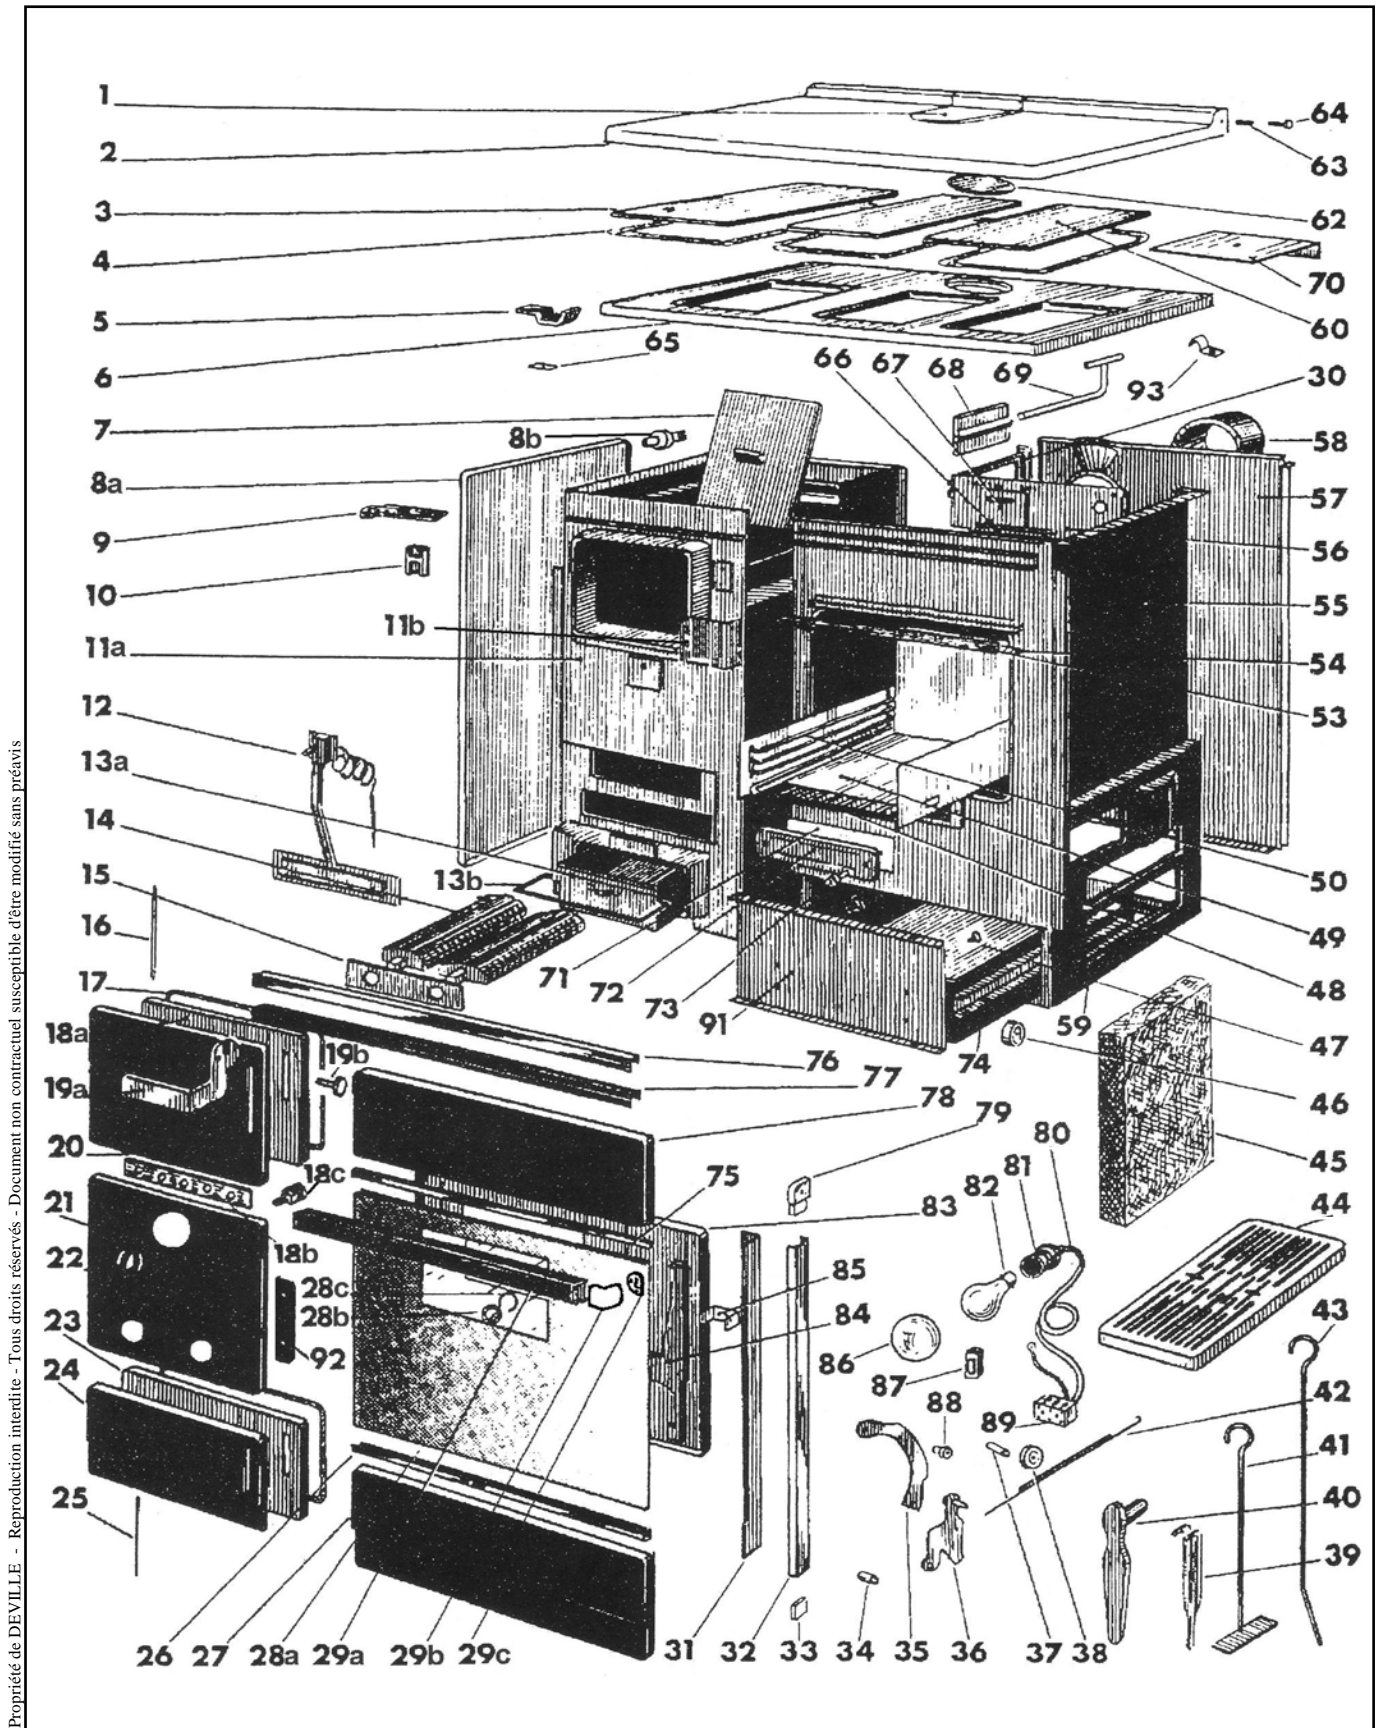

Eclaté

 Date d'application : 01.07.03
 Indice A

CUISINIÈRE CHAUDIÈRE BOIS/CHARBON
BLANC C08548.01 - ROUGE C08548.03
NOIR C08548.06 - BRUN-FLAMME C08548.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
1	Tampon de couvercle	A P0016984/E01B		20	Ens. capot porte chargement	A P0016496/E01B	
2	Couvercle	A P0016506/E01B			Ens. capot porte chargement	B P0016496/E03D	
3	Tampon de dessus	P0T13614			Ens. capot porte chargement	C P0016496/E06H	
4	Tresse - 9x4,5 - blanche	D0049640			Ens. capot porte chargement	D P0016496/E08B	
5	Patte d'arrêt de tampon de dessus	P0016363		21	Ens. capot de thermostat	A P0016501/E01B	
6	Dessus	P0T18220			Ens. capot de thermostat	B P0016501/E03D	
7	Plaque de foyer	P0016839			Ens. capot de thermostat	C P0016501/E06H	
8a	Panneau latéral (2)	A P0010685/E01B			Ens. capot de thermostat	D P0016501/E08B	
	Panneau latéral (2)	B P0010685/E03D		22	Manette commande de thermostat	P0016143	
	Panneau latéral (2)	C P0010685/E06H		23	Porte de cendrier	P0T16480	
	Panneau latéral (2)	D P0010685/E08B		24	Ens. capot porte cendrier	A P0016499/E01B	
8b	Vis de fixation panneau gauche	P0017634			Ens. capot porte cendrier	B P0016499/E03D	
9	Charnière de porte (4)	P0017376			Ens. capot porte cendrier	C P0016499/E06H	
10	Verrou de porte (2)	P0T18055			Ens. capot porte cendrier	D P0016499/E08B	
11a	Echangeur	P0018403		25	Axe de porte de cendrier	P0016515	
11b	Capot de protection capillaire	P0018156		26	Enjoliveur inf. de porte de four	P0016520	
12	Ens. thermostat	P0016518	X	27	Façade de tiroir	A P0016505/E01B	
13a	Ens. cendrier	P0017849			Façade de tiroir	B P0016505/E03D	
13b	Anse de cendrier	P0017245			Façade de tiroir	C P0016505/E06H	
14	Grille charbon (2)	P0016474	X		Façade de tiroir	D P0016505/E08B	
15	Trappe support grille	P0T16478		28a	Vitre de porte de four	P0018293	
16	Axe de porte de chargement	P0017377		28b	Thermomètre de four	P0018356	
17	Tresse - Ø10 - blanche	D0045930		28c	Clip de maintien thermomètre	P0018374	
18a	Porte de chargement	P0T17706		29a	Poignée de porte de four	P0016134	
18b	Registre d'air secondaire	P0T17707			Poignée de porte de four*	P0050377	
18c	Bouton de commande registre d'air	P0020156		29b	Embout de poignée* (2)	P0020667	
19a	Clenche de porte de cendrier (2)	P0T18469/P06C		29c	Plaquette d'embout poignée* (2)	P0020961	
19b	Axe de clenche (2)	P0017858		30	Plaque support volet	P0016477	

* A fournir pour les appareils à partir du N° de série 0071 936 (03/2004)

A: C08548.01

B: C08548.03

C: C08548.06

D: C08548.08

Eclaté

 Date d'application : 01.07.03
 Indice A

CUISINIÈRE CHAUDIÈRE BOIS/CHARBON
BLANC C08548.01 - ROUGE C08548.03
NOIR C08548.06 - BRUN-FLAMME C08548.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
31	Renfort droit de joue	P0016416		57	Ens. derrière	P0018184/E06L	
	Renfort gauche de joue	P0016160		58	Buse - Ø153	P0T16473	
32	Joue de façade (2)	P0015585		59	Ens. glissière de tiroir	P0016483	
33	Embout inf. de joue de façade (2)	P0015625		60	Tampon de dessus (2)	P0T13615	
34	Entretoise d'axe de porte (2)	P0014727		62	Tampon de buse - Ø153	P0T16472	
35	Secteur de tourillonn. zingué (2)	P0G11749		63	Ressort (2)	A P0012385	
36	Support de tourillonn. gche zingué	P0G16294		64	Axe (2)	A P0012384	
	Support de tourillonn. drt zingué	P0G16295		65	Ecrou rectangulaire - M6	P0016835	
37	Axe de galet (2)	P0016296		66	Demi-dessus de four	P0017274	
38	Galet (2)	P0016297		67	Volet obturateur	P0015398	
39	Clé de tampon	P0T13421		68	Volet départ direct	P0013351	
40	Clé de manœuvre de grille	P0T15358		69	Tige de commande volet zinguée	P0018221	
41	Raclette	P0013447		70	Capot arrière	P0017928	
42	Ressort d'équilibrage de porte (2)	P0013630		71	Joint de trappe	P0027599	X
43	Tisonnier	P0016545		72	Trappe de ramonage	P0011448/E06L	
44	Grille de demi-saison	P0016838		73	Ecrou moleté - M5 (2)	P0011495	
45	Calorifuge de dessous de four	P0015572		74	Ens. tiroir	P0017856	
-	Calorifuge	P0015376		75	Enjoliveur sup. de porte de four	P0016519	
-	Calorifuge de côté gauche de four	P0016446		76	Enjoliveur supérieur de bandeau	P0015577	
46	Roulette de tiroir (4)	P0009300		77	Support enjoliveur sup. de bandeau	P0016265	
47	Butée caoutchouc (2)	P0013555		78	Bandeau	A P0016459/E01B	
48	Grille de four	P0013546			Bandeau	B P0016459/E03D	
49	Plaque à pâtisserie	P0016240			Bandeau	C P0016459/E06H	
50	Gradin de four (2)	P0013407			Bandeau	D P0016459/E08B	
53	Gaine soie de verre (1,00 m)	P0013872		79	Embout droit de bandeau	P0019431	
54	Barette joint	P0013543			Embout gauche de bandeau	P0015966	
55	Ens. four	P0018255/E06L		80	Faisceau	P0018351	
56	Chicane	P0017283		81	Douille d'éclairage de four	P0011523	

A: C08548.01

B: C08548.03

C: C08548.06

D: C08548.08

Eclaté

CUISINIÈRE CHAUDIÈRE BOIS/CHARBON
BLANC C08548.01 - ROUGE C08548.03
NOIR C08548.06 - BRUN-FLAMME C08548.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
82	Lampe de four	P0010719					
83	Ens. contre-porte de four	P0016494/E06L					
84	Ens. H de renfort de porte	P0015955					
85	Support poignée chromé** (2)	P0G15608					
86	Voyant	P0019553					
87	Interrupteur noir	P0016836					
88	Entretoise de secteur (2)	P0012623					
89	Domino - 3 plots	P0014916					
91	U de fixation façade de tiroir	P0017871					
92	Cache	P0031183/E06L					
93	Attache faisceau	P0017929					
-	Ens. dessus	P0028786					
-	Ecrou tôle pince - M5 (3)	P0763212					
-	Ecrou tôle pince - M4 (2)	P0763504					
-	Ecrou tôle cage - M5 (6)	P0763835					
-	Goupille fendue - V2-20 (2)	P0779220					
-	Rondelle fibre - 9x4,2 - ép. 1 (2)	P0781400					
-	Rondelle fibre - 10x5 - ép. 1 (3)	P0781500					
-	Rondelle cuvette - Ø5 - nickelée (2) A	P0791500					
-	Rondelle cuvette - Ø5 - bronze (4)	P0792015					
-	Rondelle cuvette - Ø4 - bronze	P0792084					
-	Circlips extérieur - 6-0,7 A (4)	P0796106					

** A fournir pour les appareils antérieurs au N° de série 0071 936 (03/2004)

A: C08548.01

B: C08548.03

C: C08548.06

D: C08548.08