


Catalogue de pièces détachées

Insert « Panoramique »

Réf. 634.10.01 Y

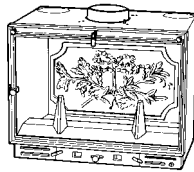

N°	Code	Désignation	Description	N°	Code	Désignation	Description
1...	100942	Axe de fermeture	Axis	48 ..	320619	Clapet	Slap
2...	105115	Bouton	Knob	49 ..	325305	Obturateur	Gasket
3...	106090	Bloc de jonction	Junction block	50 ..	328200	Protection	Safety system
4...	109148	Câblage	Wiring systeme	51 ..	328300	Chenet	Log retainer
5...	109351	Cadre laitonné	Frame	52 ..	352100	Dessus	Top plate
5...	72595	Cadre noir(option)	Black door frame	53 ..	900924	Poignée réglage	Flap handle
6...	109837	Charnière	Hinge	54 ..	415504	Tisonnier	Poker
8...	134758	Goupille 4x16	Split pin 4x16	55 ..	459403	Tige de commande	Air control rod
9...	139229	Interrupteur	Change over switch	56 ..	628900	Equerre	Squarz
10..	157303	Passe fils	Wire casement	57 ..	649300	Trappe de réglage	Manual air damper
11..	158619	Outil	Hand tool	58 ..	806106	Porte	Door
12..	158618	Poignée	Handle	59 ..	909802	Charnière droite	Right hinge
13..	165918	Résistance	Electrical connection	60 ..	909803	Charnière gauche	Left hinge
14..	166034	Ressort	Spring	62 ..	260551	Ecran	Screen
15..	166035	Ressort	Spring	63 ..	269405	Défecteur	Baffle plate
16..	167314	Rondelle	Disc	-...	988747	Porte complète	Complete door
17..	167315	Rondelle	Disc	64 ..	236120	Plaque d'obturation	Blanking plate
18..	179017	Thermostat	Thermostat				
19..	979902	Tige filetée	Threaded rod				
20..	181604	Tresse céramique 10x4	Ceramics rope				
21..	188508	Ventilateur	Fan				
22..	188739	Verre 669x428x4	Neoceram glass				
23..	200133	Dessous	Base				
24..	217109	Enveloppe	Shell				
25..	217203	Dessus d'enveloppe	Shell top				
26..	221204	Gâche	Stricking plate				
27..	222515	Chicane	Flue baffle				
28..	224027	Cendrier	Ash pan				
31..	260614	Ecran	Screen				
32..	271007	Attache	Attachment				
33..	300109	Pied	Leg				
34..	300987	Poignée	Door handle				
35..	301148	Porte de cendrier	Door ash pan				
36..	407713	Butée	Stop plate				
37..	301528	Loquet	Door lock				
38..	303842	Buse	Flue collar				
39..	305120	Brique droite	Brick				
40..	306221	Brique gauche	Brick				
41..	306802	Buse d'air	Air flue collar				
42..	309216	Grille à bois	Wood grate				
43..	309837	Façade	Front plate				
44..	310716	Côté	Side				
45..	310816	Côté	Side				
46..	319711	Support droit	Right support				
47..	322707	Support gauche	Left support				

Utilisation du catalogue : Repérer sur la vue éclatée la pièce à commander. Avec le n° de la pièce, se reporter à la nomenclature pour trouver la désignation et le code article.

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

Exemple de commande : Insert, réf. 634.10.01.Y, porte 806106



FONDERIES FRANCO-BELGES, 59660 Merville, tél : 28.43.43.43, telex : 132273F, télécopie : 28.43.43.99, RC Hazebrouck 445750565B

