


5.3 Liste des pièces de rechange

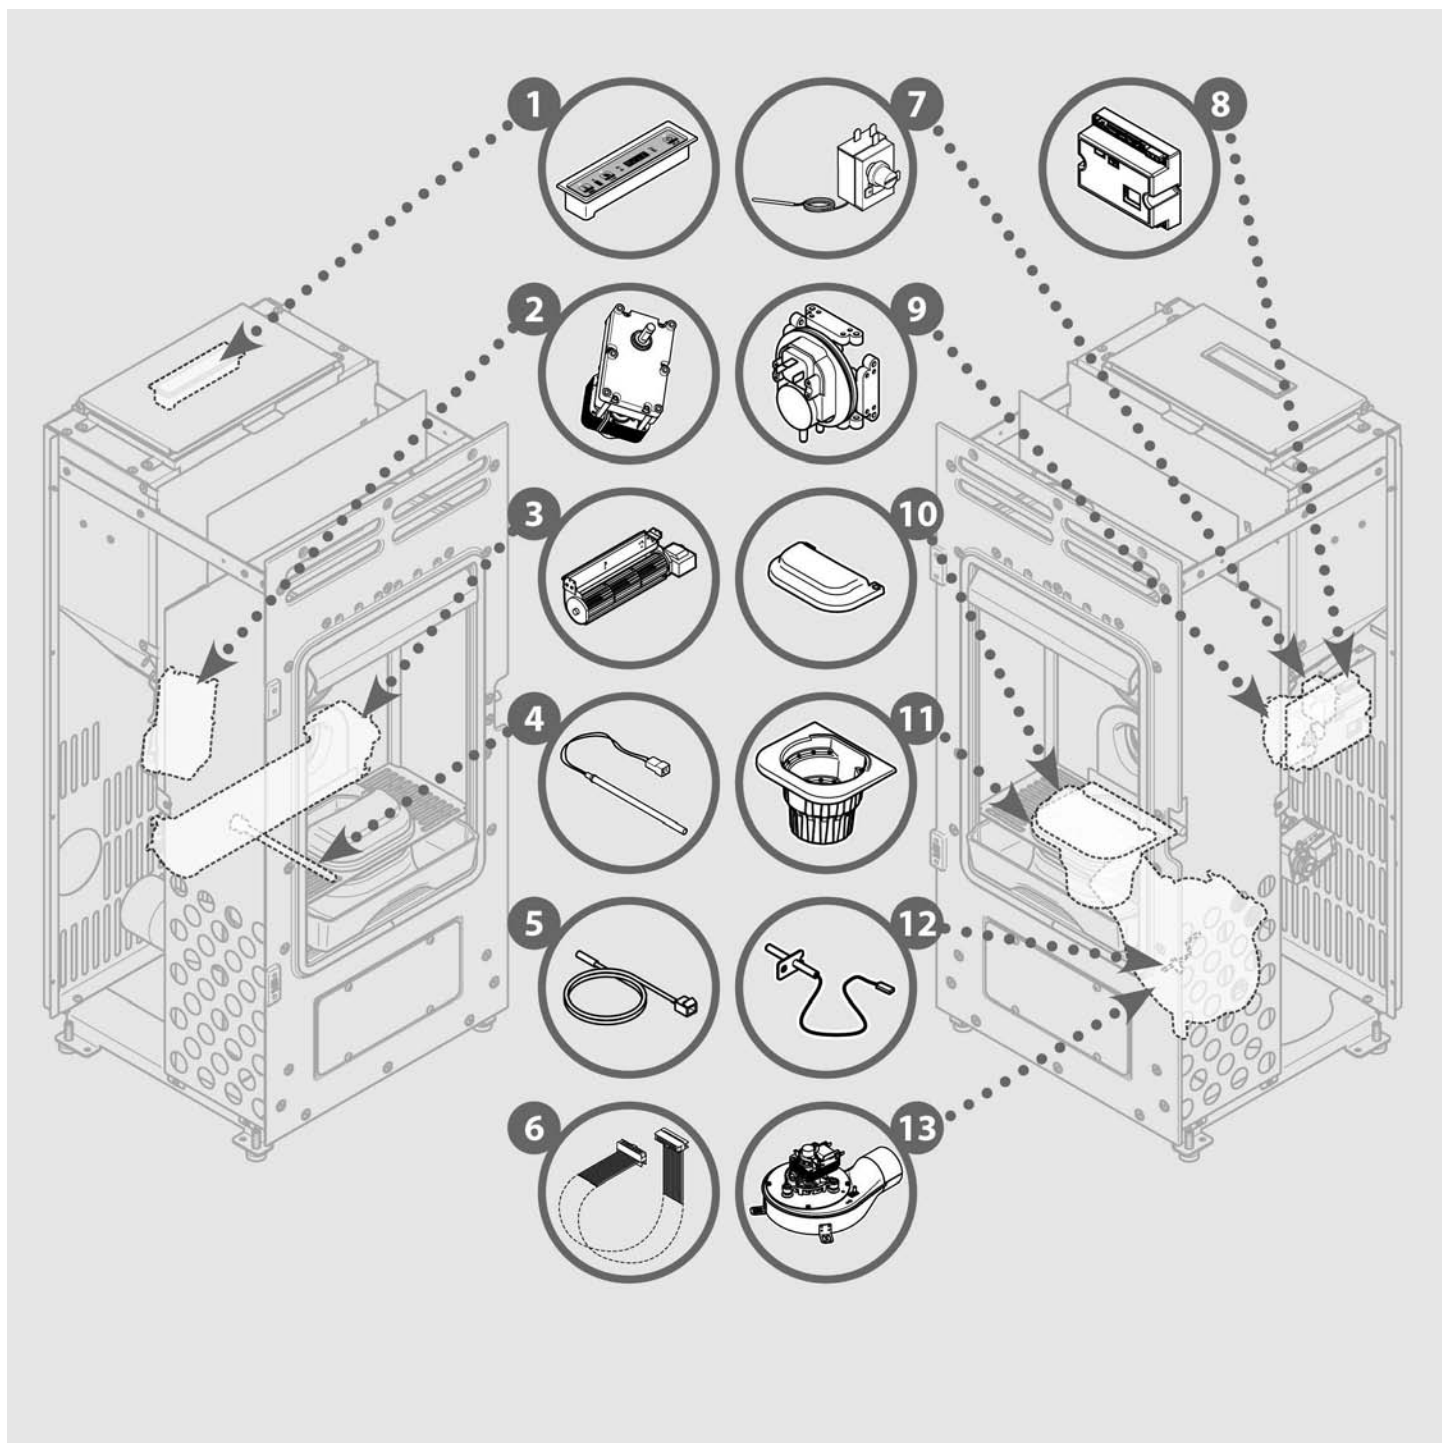

1. 1046201400 - Tableau de commande
2. 1044000100 - Motoréducteur vis sans fin
3. 1040021100 - Ventilateur air chaud
4. 1049200300 - Résistance d'allumage
5. 1042003500 - Sonde air ambiant
6. 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité
7. 1042002000 - Thermostat de sécurité (STB)

8. 1041003400 - Carte électronique neutre
9. 1042200300 - Pressostat
10. 1121112801 - Diffuseur de flamme
11. 1121112901 - Brûleur fonte
12. 1042004100 - Sonde T° fumées
13. 1184018210 - Extracteur des fumées
14. 1251114400 - Vitre en vitrocéramique