


# Fino Ersatzteile

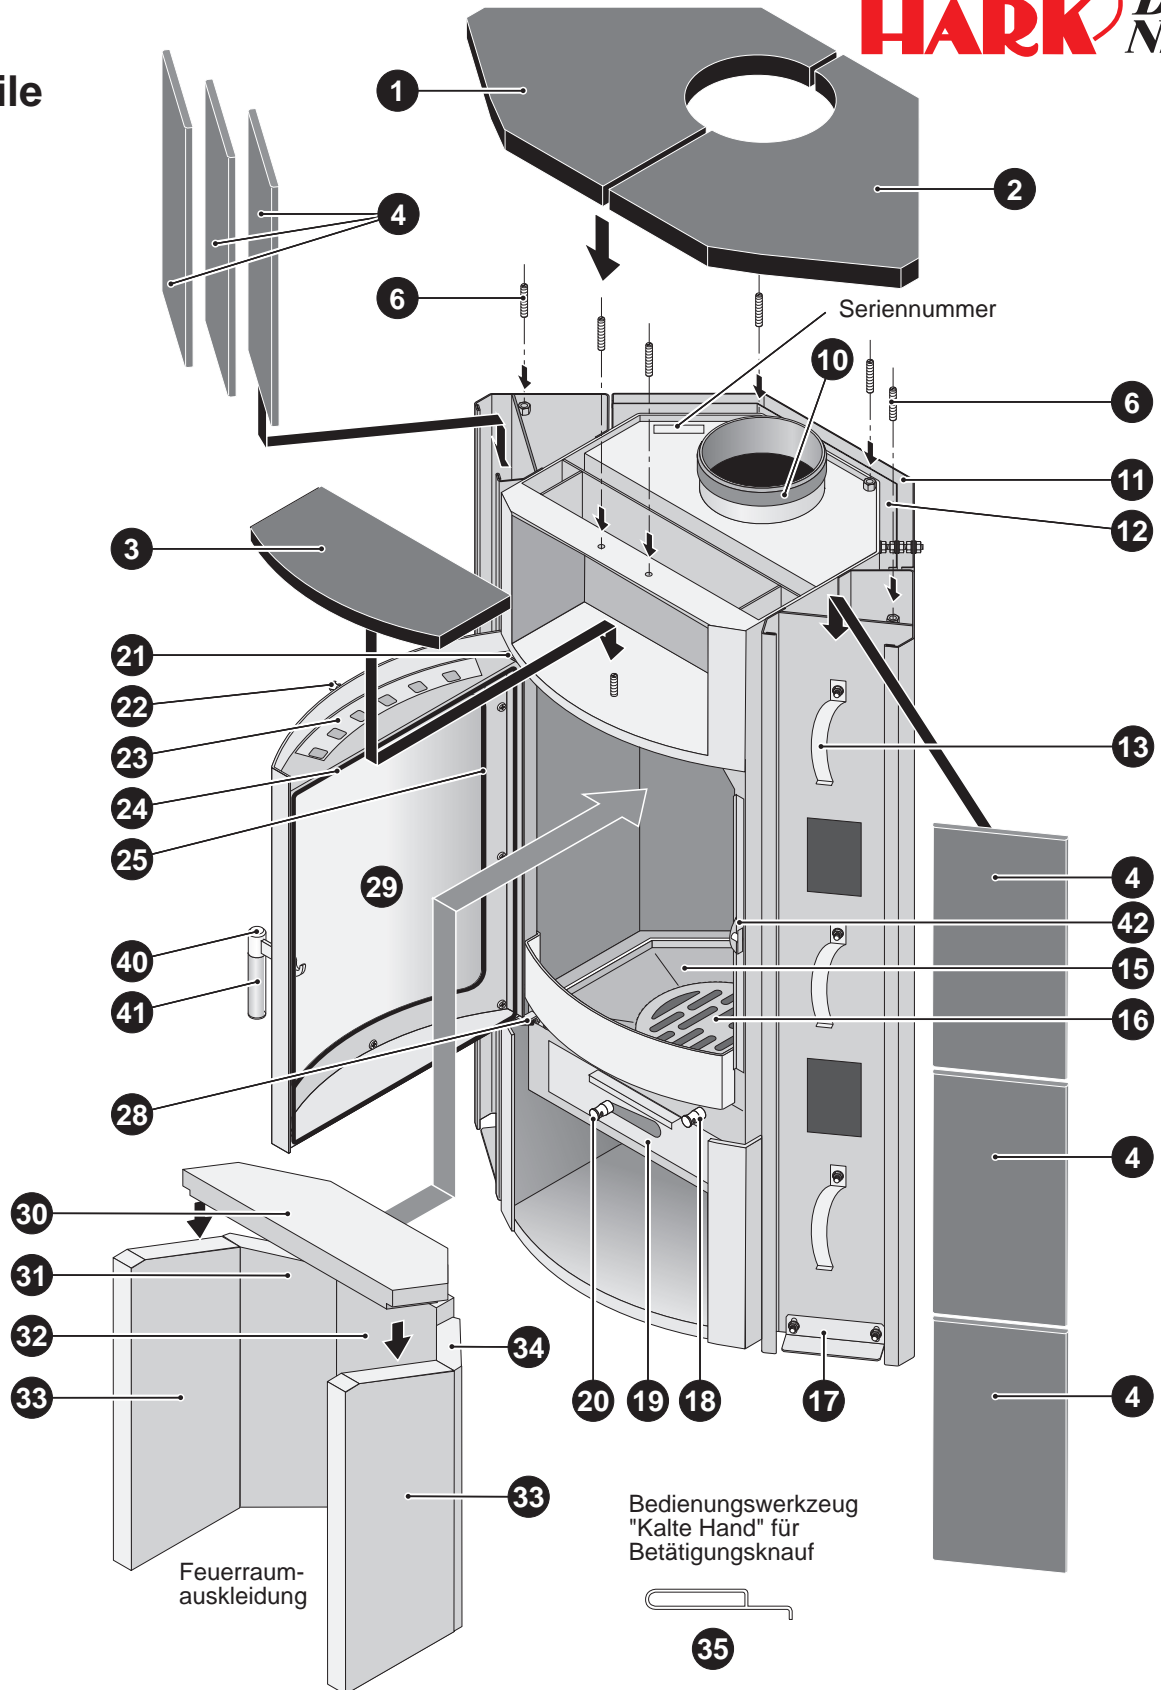

- 1 Deck-Granit (Obersims) links
- 2 Deck-Granit (Obersims) rechts
- 3 Warmhaltefach-Granit
- 4 Seiten-Granit links/rechts  
Granit-Paket
- 6 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 10 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 11 Abstrahlblech außen
- 12 Abstrahlblech innen
- 13 Andruckfeder für Seiten-Granit
- 15 Gussmulde
- 16 Rüttelrost

- 17 Höhennivellierung für Seiten-Granit
- 18 Betätigungsknauf für Rüttelrost  
Gestänge für Rüttelrost
- 19 Aschekasten
- 20 Primärluftschieber
- 21 Scharnier oben für Feuerraumtür
- 22 Betätigungsknauf für Sekundärluft
- 23 Sekundärluftschieber
- 24 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 25 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 28 Scharnier unten für Feuerraumtür
- 29 Feuerraumtür kompl.

- 30 Heizgasumlenkplatte  
(Rauchgasumlenkplatte)
- 31 Feuerraumwand links hinten
- 32 Feuerraumwand mittig hinten
- 33 Feuerraumwand links/rechts vorne
- 34 Feuerraumwand rechts hinten
- 35 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 40 Griffstück
- 41 Griffhülse
- 42 Gegenlager der Feuerraumtür  
Handschuh  
Aufbau-Video für Kaminöfen