


Hark 110 ECOplus Ersatzteilliste

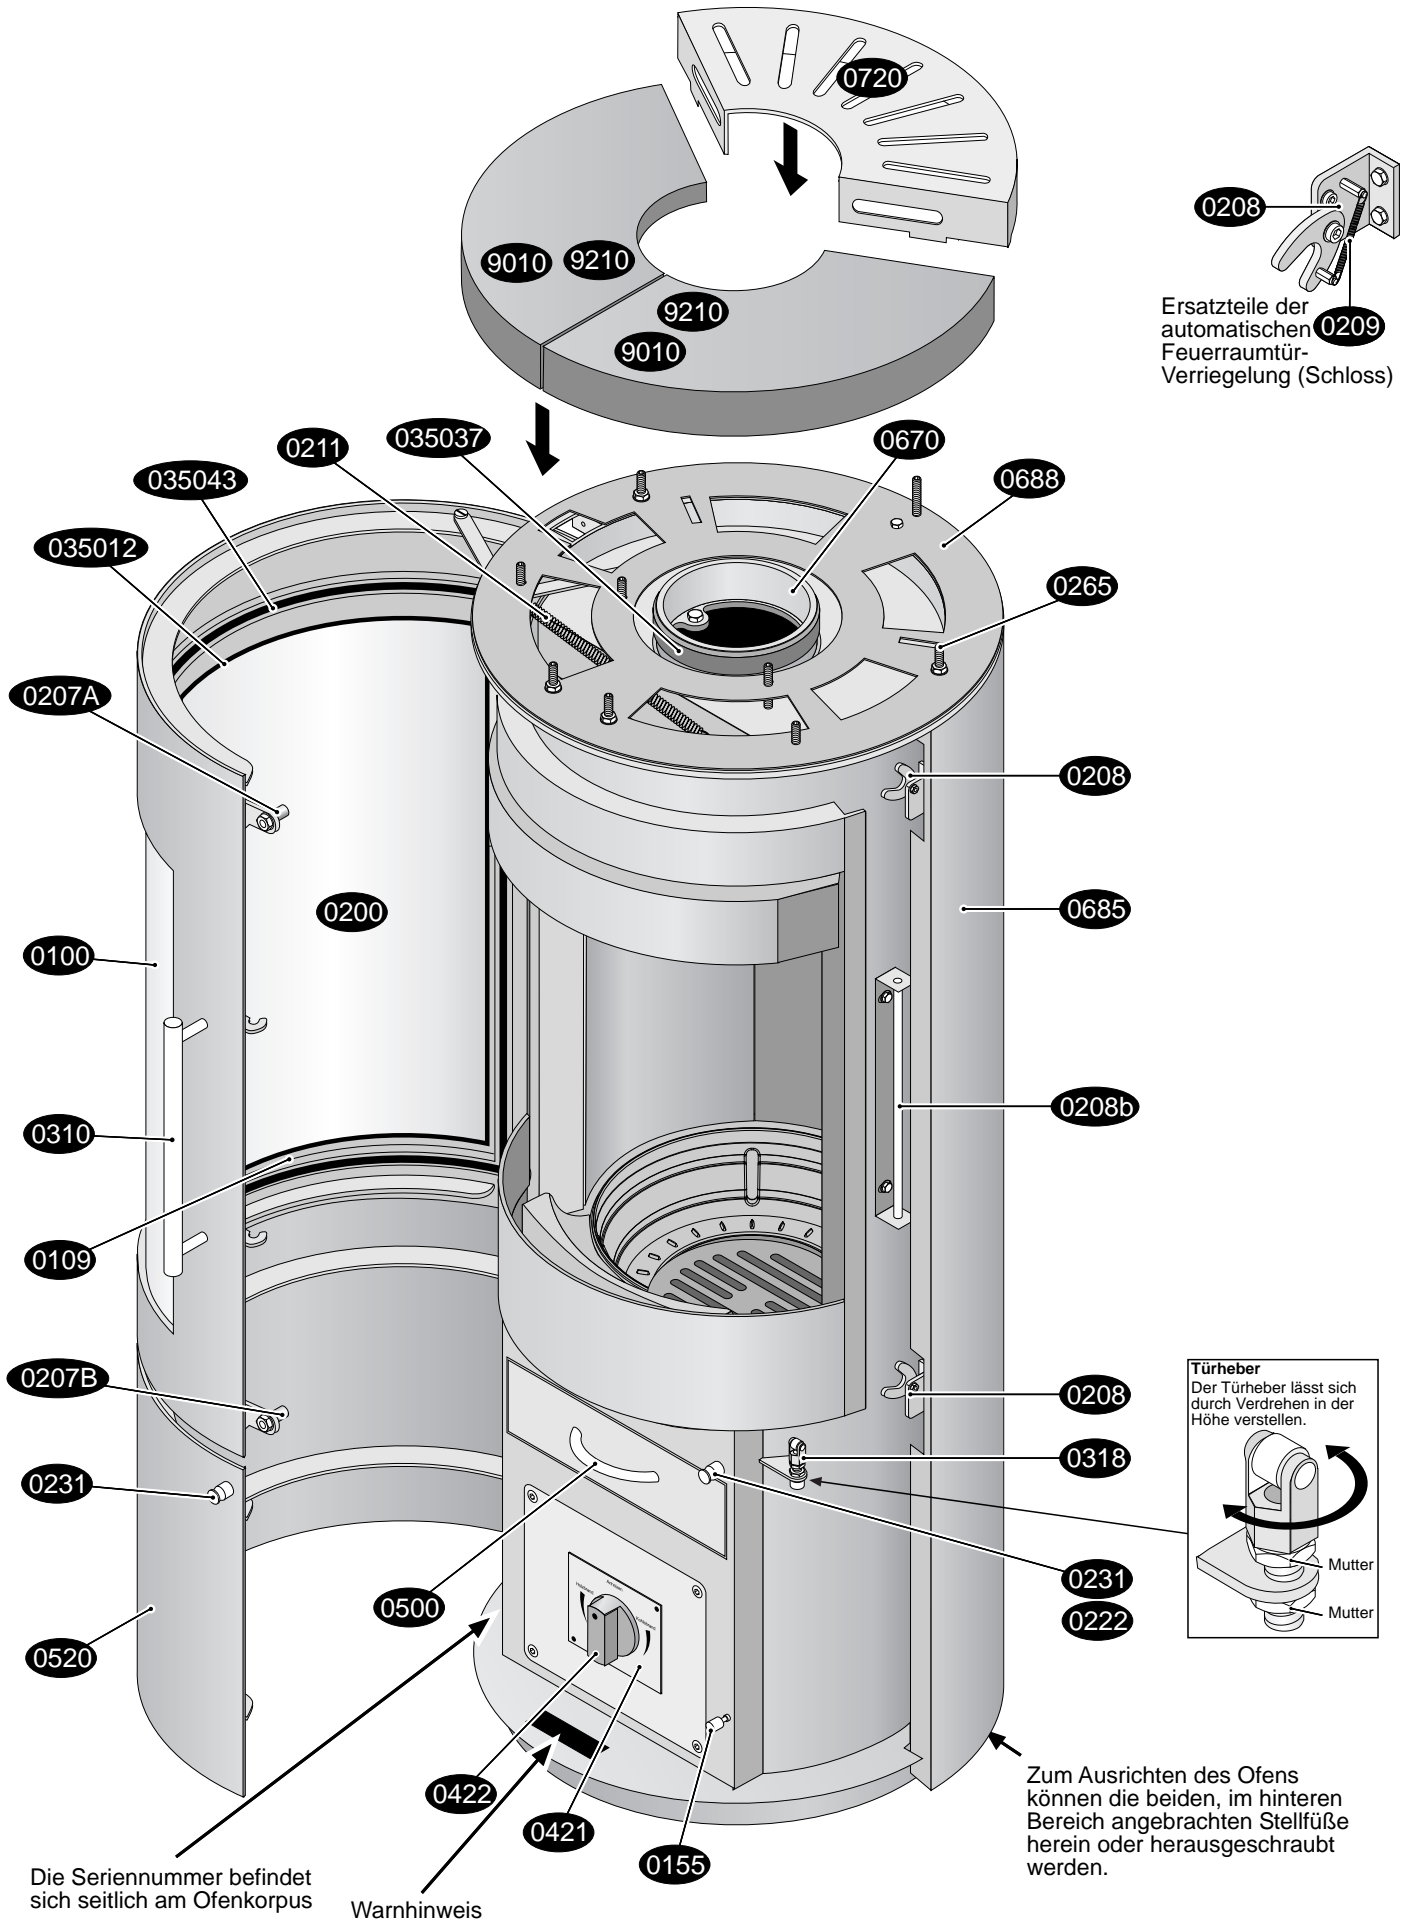

Hark 110 ECOplus Ersatzteilliste

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0200 Feuerraumtür komplett
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0207A Riegel-Feuerraumtür oben
- 0207B Riegel-Feuerraumtür unten
- 0208 Feuerraumtürverriegelung (Schloss) kompl.
- 0208b Gegenlager
- 0209 Feder für Feuerraumtürverriegelung (Schloss)
- 0211 Feder (Bauart A1)t
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknopf für Rüttelrost
- 0231 Griff Aschekastenvortür
- 0256 Stellfuß
- 0265 Gewindestift-Set
- 0310 Feuerraumtürgriff
- 0318 Türheber
- 035007 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 035012 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 035012 Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
- 035012 Dichtung Sichtfenster/Scheibenhalterung (Halblech für Sichtfenster)
- 035037 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 035043 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0403 Primärluftautomat
- 0420 Teile der Verbrennungsluftsteuerung
- 0421 Skala
- 0422 Bedienknopf
- 0423 Schieberteller
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0504 Andruckfeder für Aschekasten
- 0520 Vortür
- 0522 Scharnier unten der Vortür
- 0522 Scharnier oben der Vortür
- 0600 es Filter links/rechts
- 0600 d Feuerraumwand hinten oben
- 0600 i Feuerraumwand hinten unten links/rechts
- 0600 m Feuerraumboden vorne links
- 0600 n Feuerraumboden vorne rechts
- 0600 p Feuerraumwand links
- 0600 q Feuerraumwand rechts
- 0600 s Einleger Heizgasumlenkplatte
- 0605 Feuerraumwand-Paket
- 0615 Schamottespanner
- 0660 Heizgasumlenkplatte
- 0670 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
- 0685 Konvektionsluftmantel
- 0688 Auflageplatte Deckverkleidung
- 0720 Deckplatte
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9010 Deckkachel (Obersims) links
- 9010 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9210 Deckspeckstein (Obersims) links
- 9210 Deckspeckstein (Obersims) rechts

