

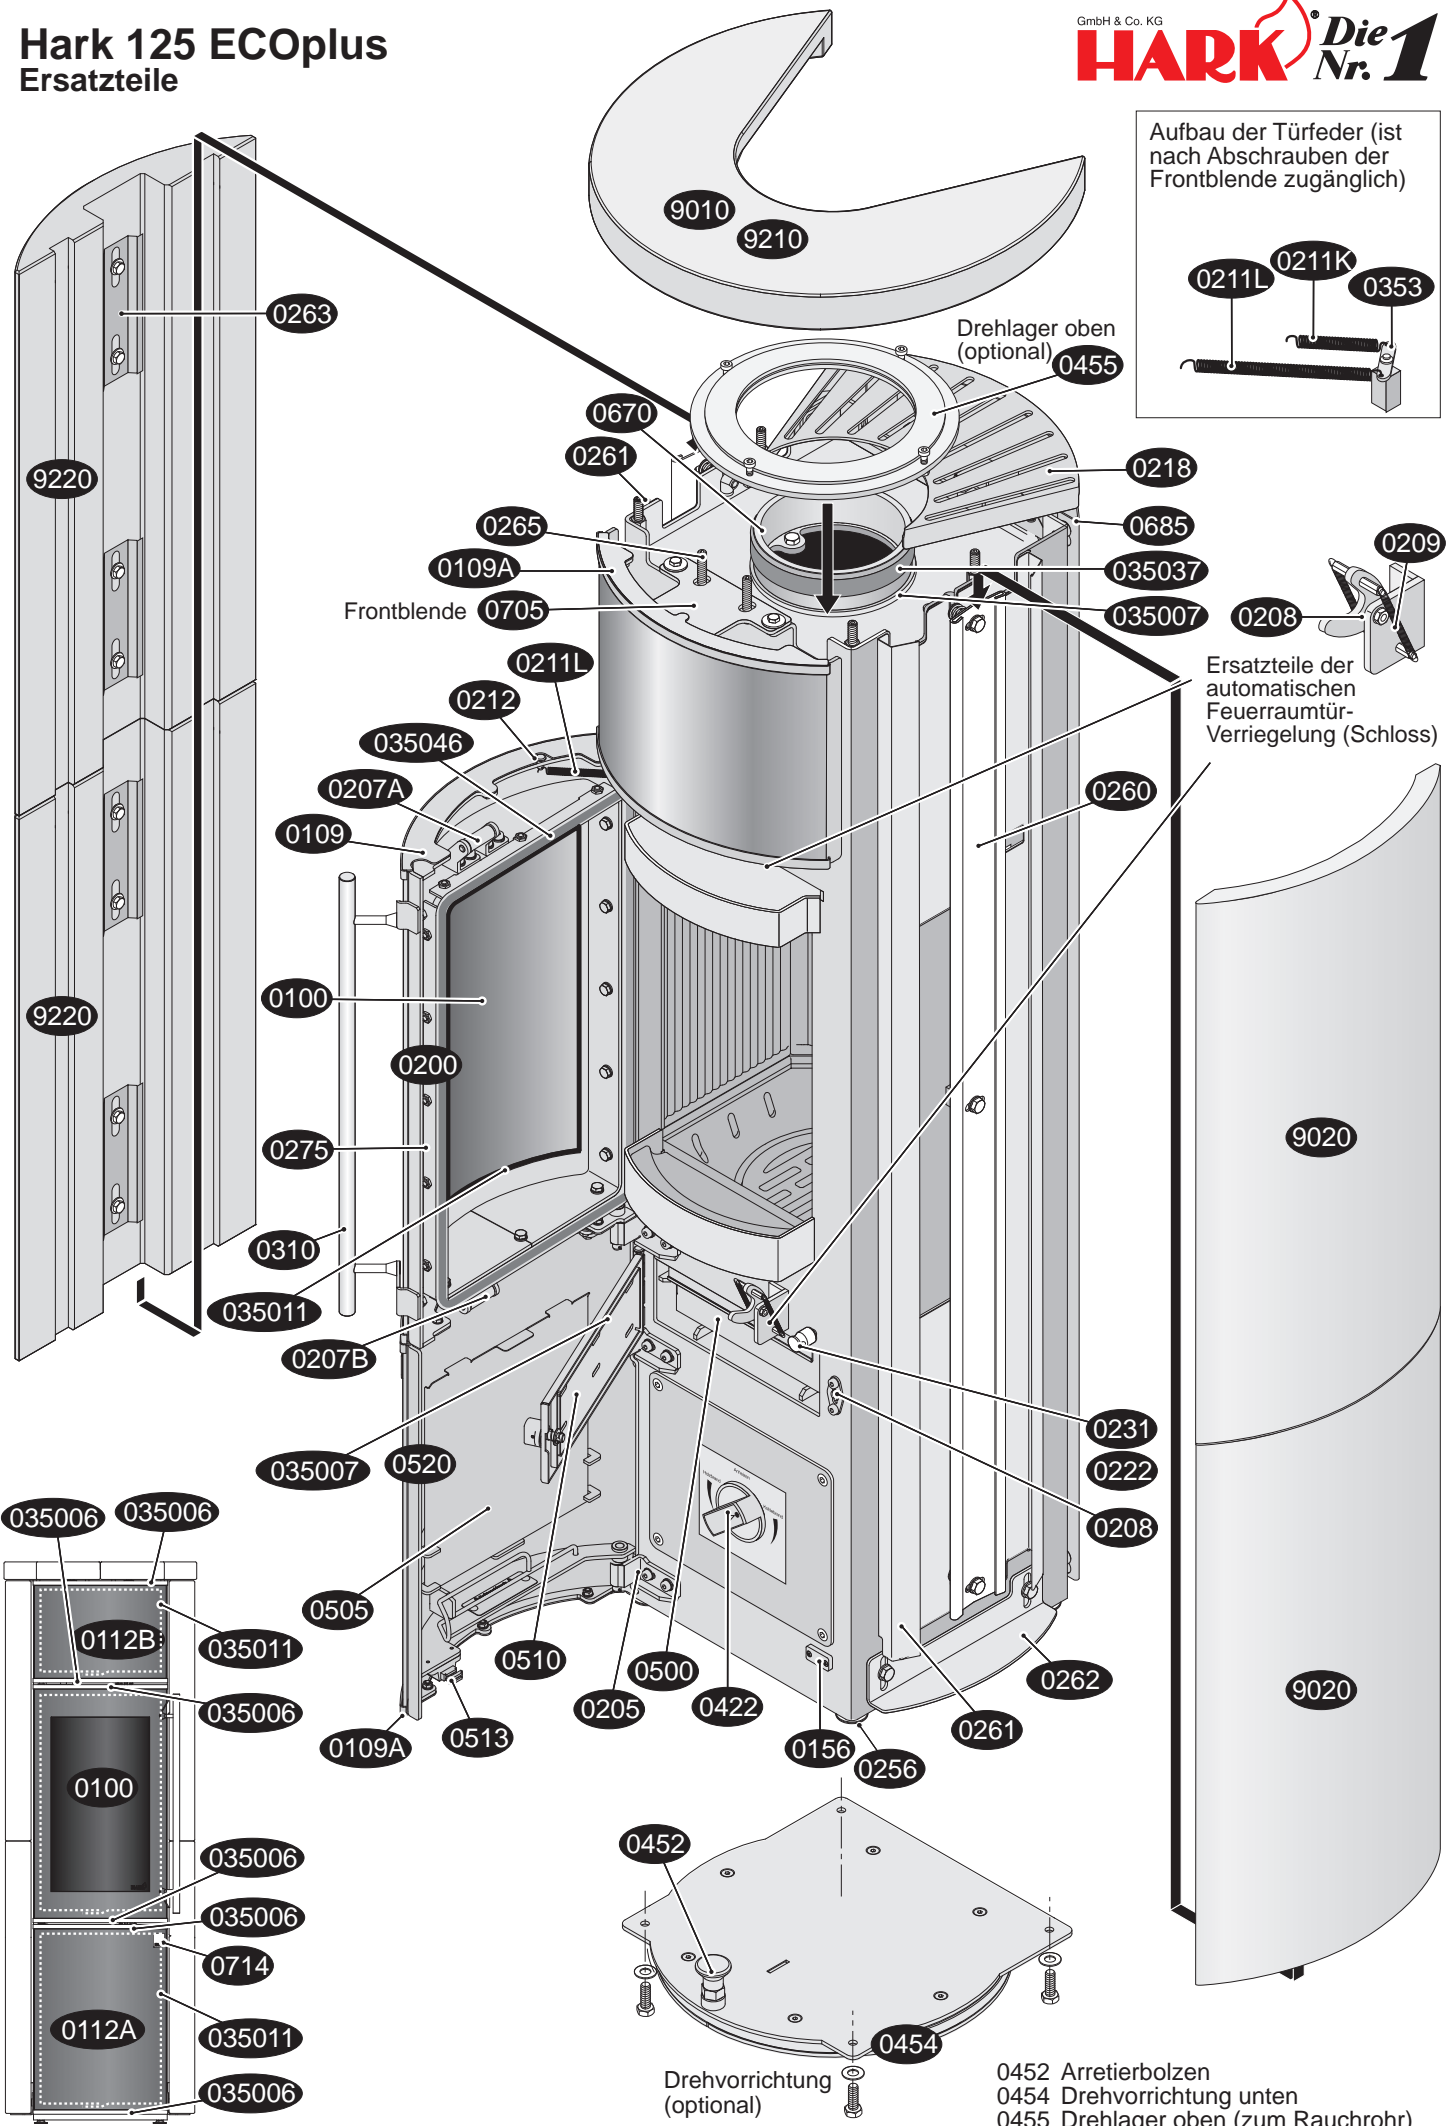


# Hark 125 ECOplus


## Ersatzteile

Aufbau der Türfeder (ist nach Abschrauben der Frontblende zugänglich)

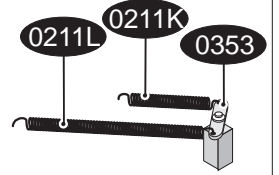

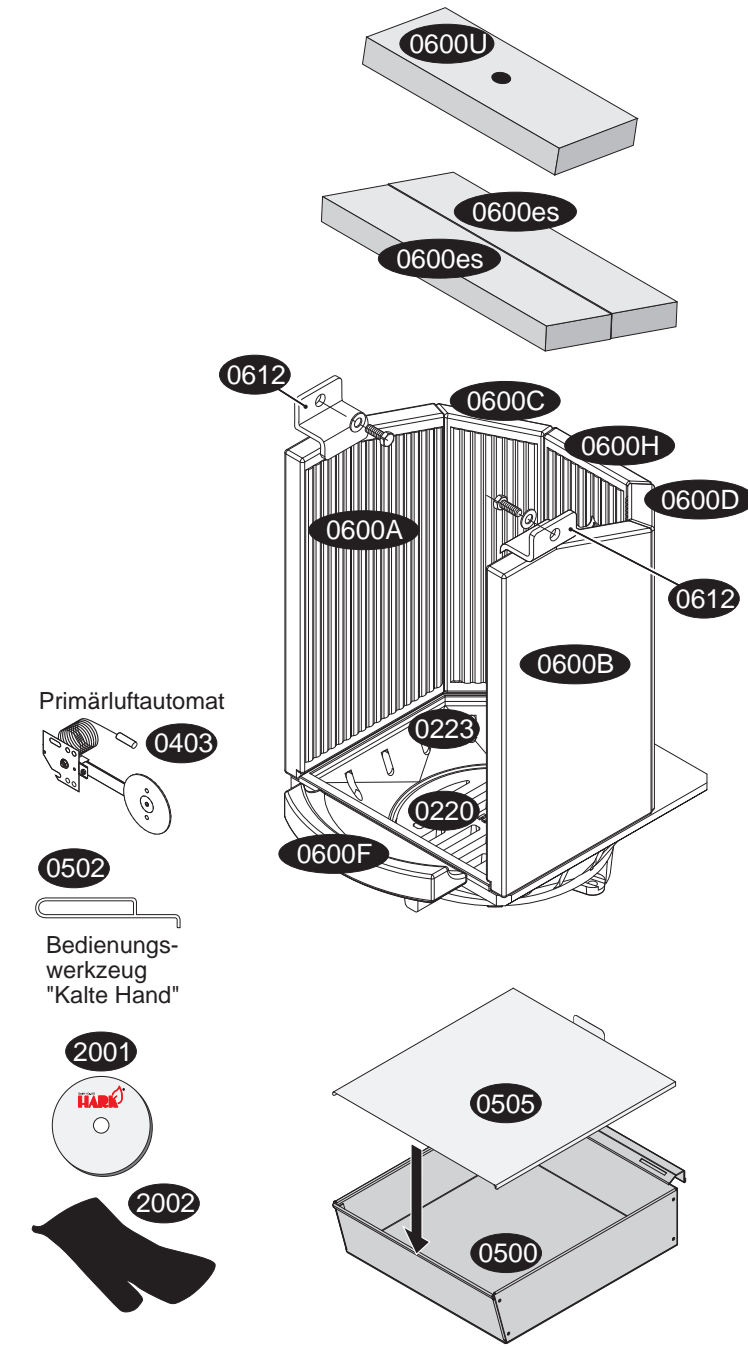

**0420 Teile der Verbrennungsluftsteuerung (Set) Passscheiben**

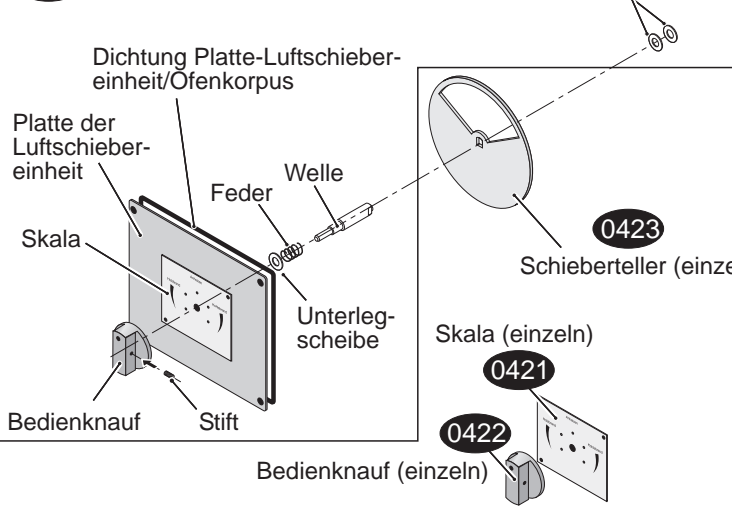

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halterung oben/unten für Sichtfenster-Feuerraumtür
- 0109 A Halterung oben/unten der oberen Glasfront
- 0109 A Halterung oben/unten der Glasfront-Vortür
- 0112 A Glasfront Vortür
- 0112 B Glasfront der Frontblende (oben)
- 0156 Kontaktplatte
- 0200 Feuerraumtür komplett
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier unten der Vortür
- 0205 Scharnier oben der Vortür
- 0207 A Riegel-Feuerraumtür oben
- 0207 B Riegel-Feuerraumtür unten
- 0208 Gegenlager Aschekastenklappe
- 0208 Feuerraumtürverriegelung (Schloss) kompl.
- 0209 Feder für Feuerraumtürverriegelung (Schloss)
- 0211K Feder der Feuerraumtür kurz
- 0211L Feder der Feuerraumtür lang
- Bolzen der Türfeder
- Scharnierbolzen
- 0218 Konvektionsluftgitter
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0256 Stellfuß
- 0260 Kachel-/Steinhalteleiste
- 0261 Abstandshalter für Seitenatursteine
- 0261 Abstandshalter für Seitenkacheln
- 0262 Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung links/rechts
- 0263 Halteprofil der Seitenverkleidung
- 0265 Gewindestift-Set
- 0275 Klemmleisten-Satz der Feuerraumtürdichtung
- 0310 Feuerraumtürgriff
- 0350 06 Dichtung Halterung-Sichtfenster (oben, unten)
- 0350 06 Dichtung Halterung-Glasfront/Aschekastenvortür (oben, unten)
- 0350 06 Dichtung Platte-Luftschieber-einheit/Ofenkörper
- 0350 06 Dichtung Gegenplatte/Luftkammer
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 0350 07 Dichtung Aschekastenklappe/Ofenkörper
- 0350 11 Dichtung Glasfrontblende/Aschekastenvortür
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 11 Dichtung Glasfrontblende/Frontblende
- 0350 12 Dichtung Halterung-Glasfrontblende/Frontblende (oben, unten)
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0350 46 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0353 Wippe der Türfedern
- 0403 Primärluftautomat
- 0420 Teile der Verbrennungsluftsteuerung
- 0421 Skalenplatte
- 0422 Betätigungsknauf
- 0423 Schieberring
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0505 Deckel für Aschekasten
- 0510 Aschekastenklappe
- 0513 Magnetdruckverschluss
- 0520 Vortür
- 0600 es Filter
- 0600 A Feuerraumwand link
- 0600 B Feuerraumwand rechts
- 0600 C Feuerraumwand Ecke link
- 0600 D Feuerraumwand Ecke rechts
- 0600 F Feuerraumboden Einleger vorne
- 0600 H Feuerraumwand hinten mittig
- 0605 Feuerraumauskleidung komplett
- 0612 Haltewinkel der Feuerraumwand
- 0600 U Heizgasumlenkplatte
- 0670 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
- 0685 Abstrahlblech
- 0705 Frontblende (Metallteil)
- 0714 Emblem (Druckplatte)
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9001 Kachelpaket
- 9010 Deckkachel (Obersims)
- 9020 Seitenkachel (links/rechts)
- 9201 Specksteinpaket
- 9210 Deckspeckstein (Obersims)
- 9220 Seitenspeckstein (links/rechts)