

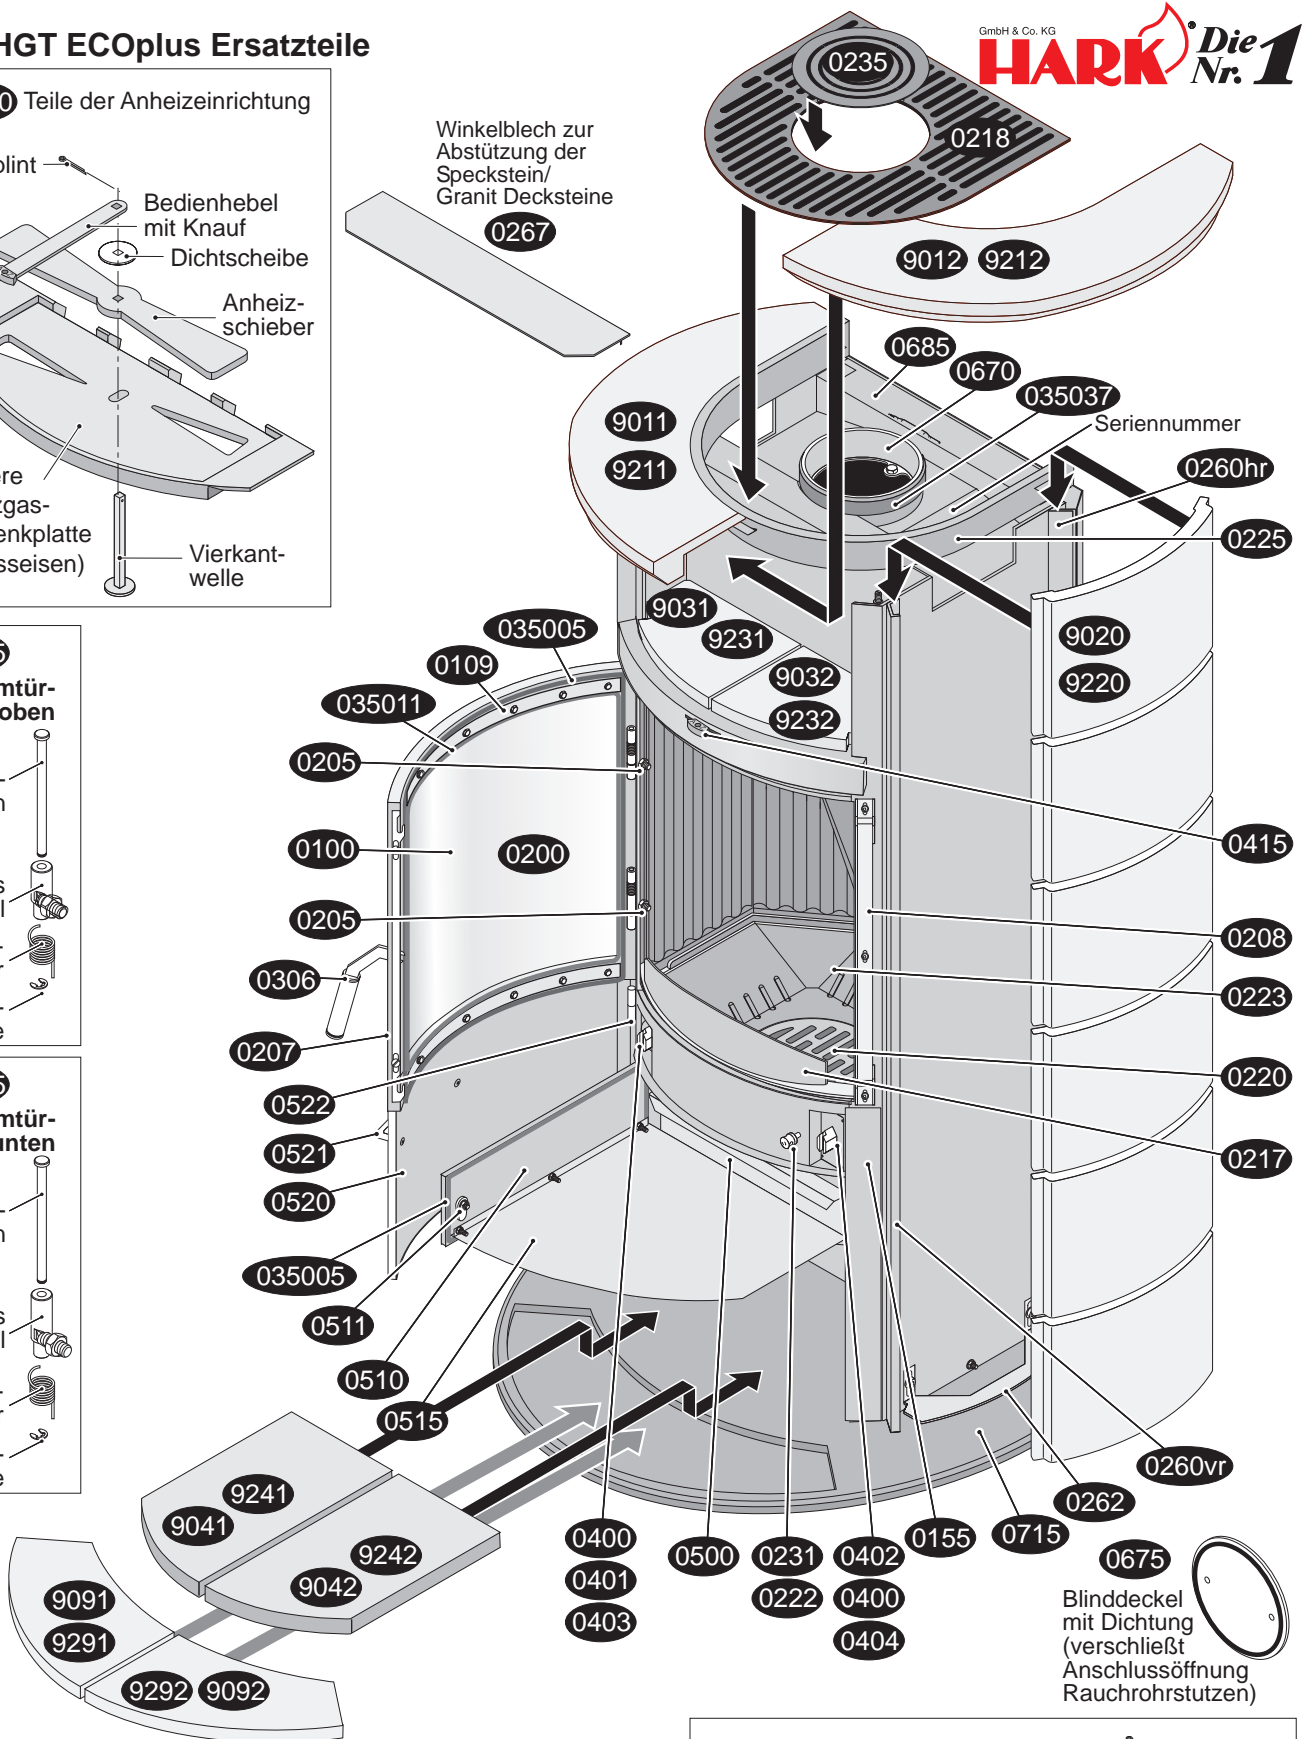
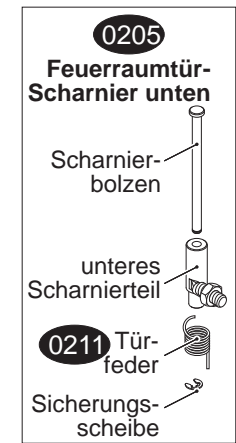
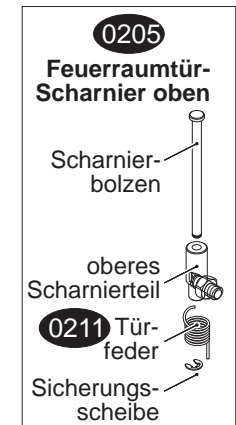
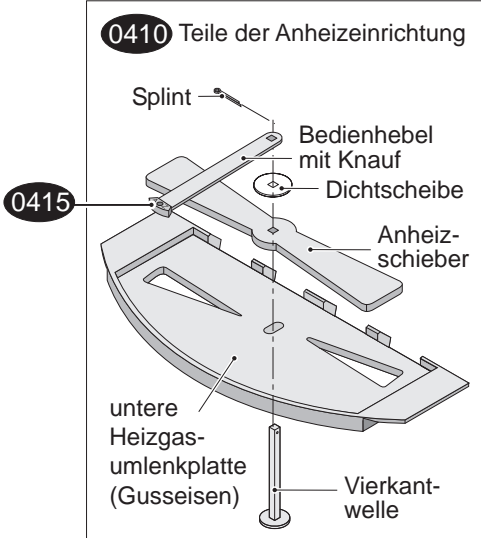


# Hark 17NHGT ECOplus Ersatzteile

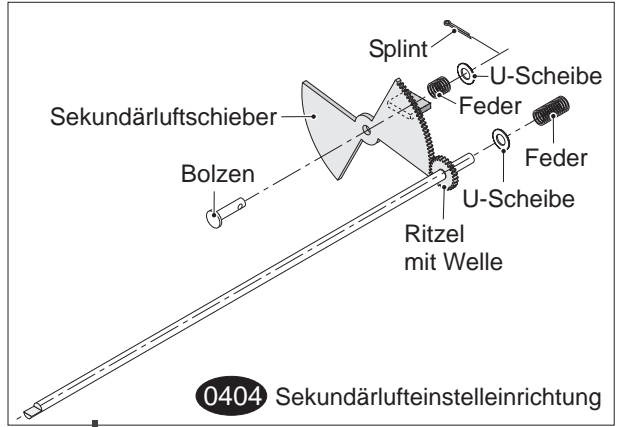

- 0100 Sichtfenster der Feuerraumtür
- 0109 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0207 Schließblech der Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager für Feuerraumtür
- 0211 FEDER DER FEUERRAUMTÜR
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0218 Konvektionsluftgitter, u-förmig
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0225 Einbaurahmen Konvektionsluftgitter
- 0231 Bedienknauf
- 0235 Konvektionsluftgitter, rund (Teppich)

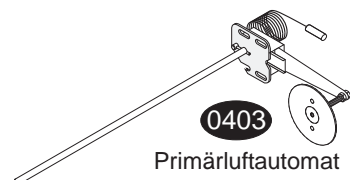


## Hark 17NHGT ECOplus Ersatzteilliste

- 0260 hl Kachelhalteleiste hinten links
- 0260 hr Kachelhalteleiste hinten rechts
- 0260 vl Kachelhalteleiste vorne links
- 0260 vr Kachelhalteleiste vorne rechts
- 0262 Seitenkachel/stein-Höhenverstellung links/rechts
- 0267 Winkelblech für Deck-Specksteine
- 0306 Griff der Feuerraumtür
- 0350 05 Dichtband Aschekastenklappe (innen)
- 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0350 06 Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0350 06 Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0400 Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärlufteinstelleinrichtung
- 0409 Automat-Dichtteller
- 0410 Anheizeinrichtung
- 0415 Bedienknauf f. Anheizeinrichtung
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0510 Aschekastenklappe kompl. (innen)
- 0511 Drehgriff der Aschekastenklappe (innen)
- 0515 Abstrahlblech der Aschekastenklappe(innen)
- 0520 Aschekastenvortür kompl. (außen)
- 0521 Griff der Aschekastenvortür (außen)
- 0522 Scharnierleiste der Aschekastenvortür (außen)
- 0600 a Feuerraumwand links
- 0600 b Feuerraumwand rechts
- 0600 c Feuerraumwand mitte unten
- 0600 d Feuerraumwand mitte oben
- 0600 es Filter links/rechts
- 0600 g Feuerraumwand Ecke rechts
- 0600 i Feuerraumwand Ecke links
- 0600 k Heizgasumlenkplatte mitte
- 0600 n Heizgasumlenkplatte oben
- 0611 Befestigungsteller
- 0620 Tertiärluftkanal
- 0670 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
- 0675 Blinddeckel
- 0678 Deckel für Verbrennungsluftkasten
- 0681 Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0685 Abstrahlblech
- 0715 Bodenplatte
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

- 9001 Kachel Paket
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel links/rechts
- 9031 Warmhaltefachkachel links
- 9032 Warmhaltefachkachel rechts
- 9041 Holzlegefachkachel links
- 9042 Holzlegefachkachel rechts
- 9091 Bodenkachel links
- 9092 Bodenkachel rechts

- 9201 Speckstein Paket
- 9211 Deckstein (Obersims) links
- 9212 Deckstein (Obersims) rechts
- 9220 Seitenstein links/rechts
- 9231 Warmhaltefachstein links
- 9232 Warmhaltefachstein rechts
- 9241 Holzlegefachstein links
- 9241 Holzlegefachstein rechts
- 9291 Bodenstein links
- 9292 Bodenstein rechts

## Feuerraumaufbau ECOplus

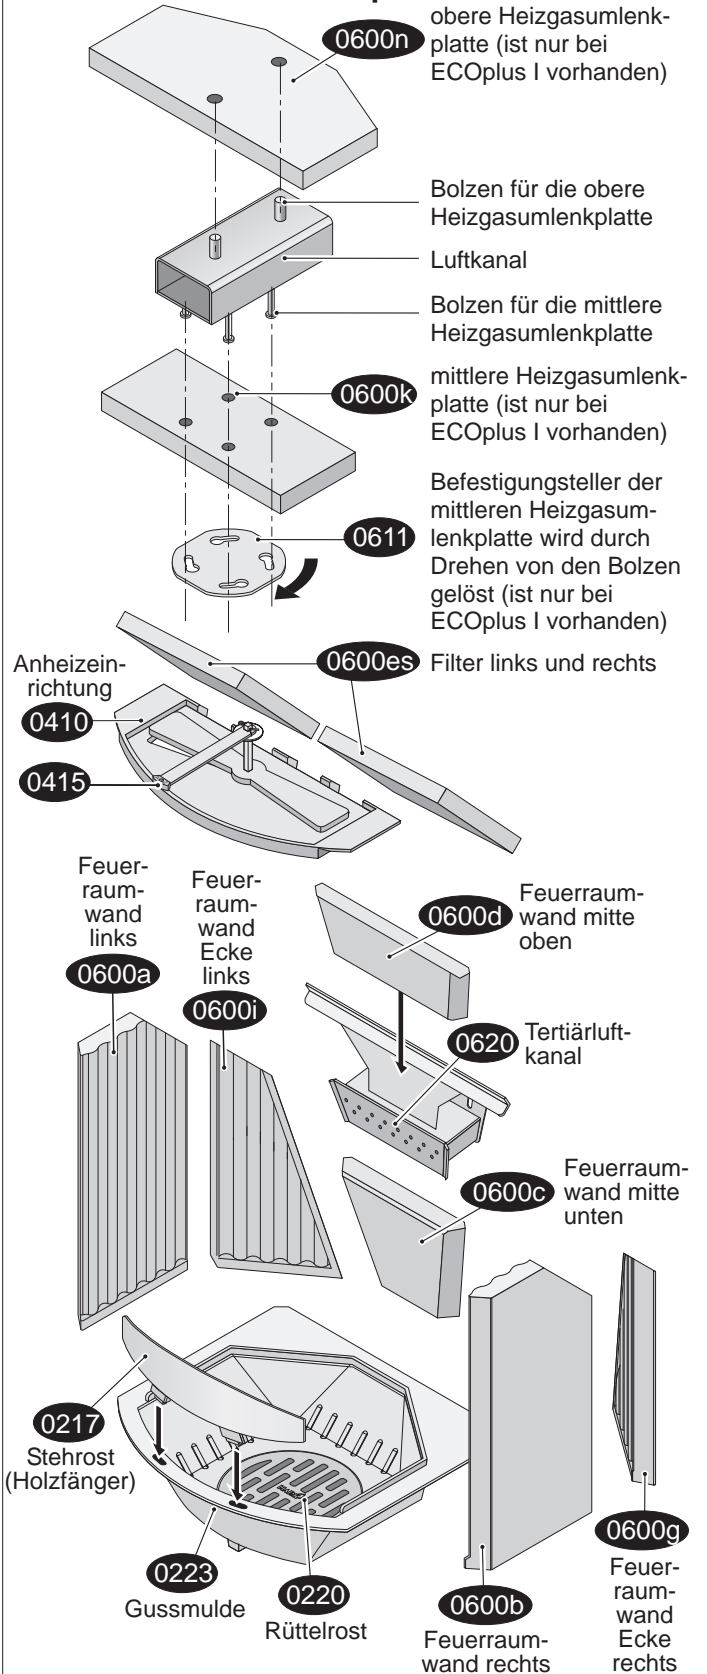

## Ofenrückseite

