



Hark 33 A/B Ersatzteile

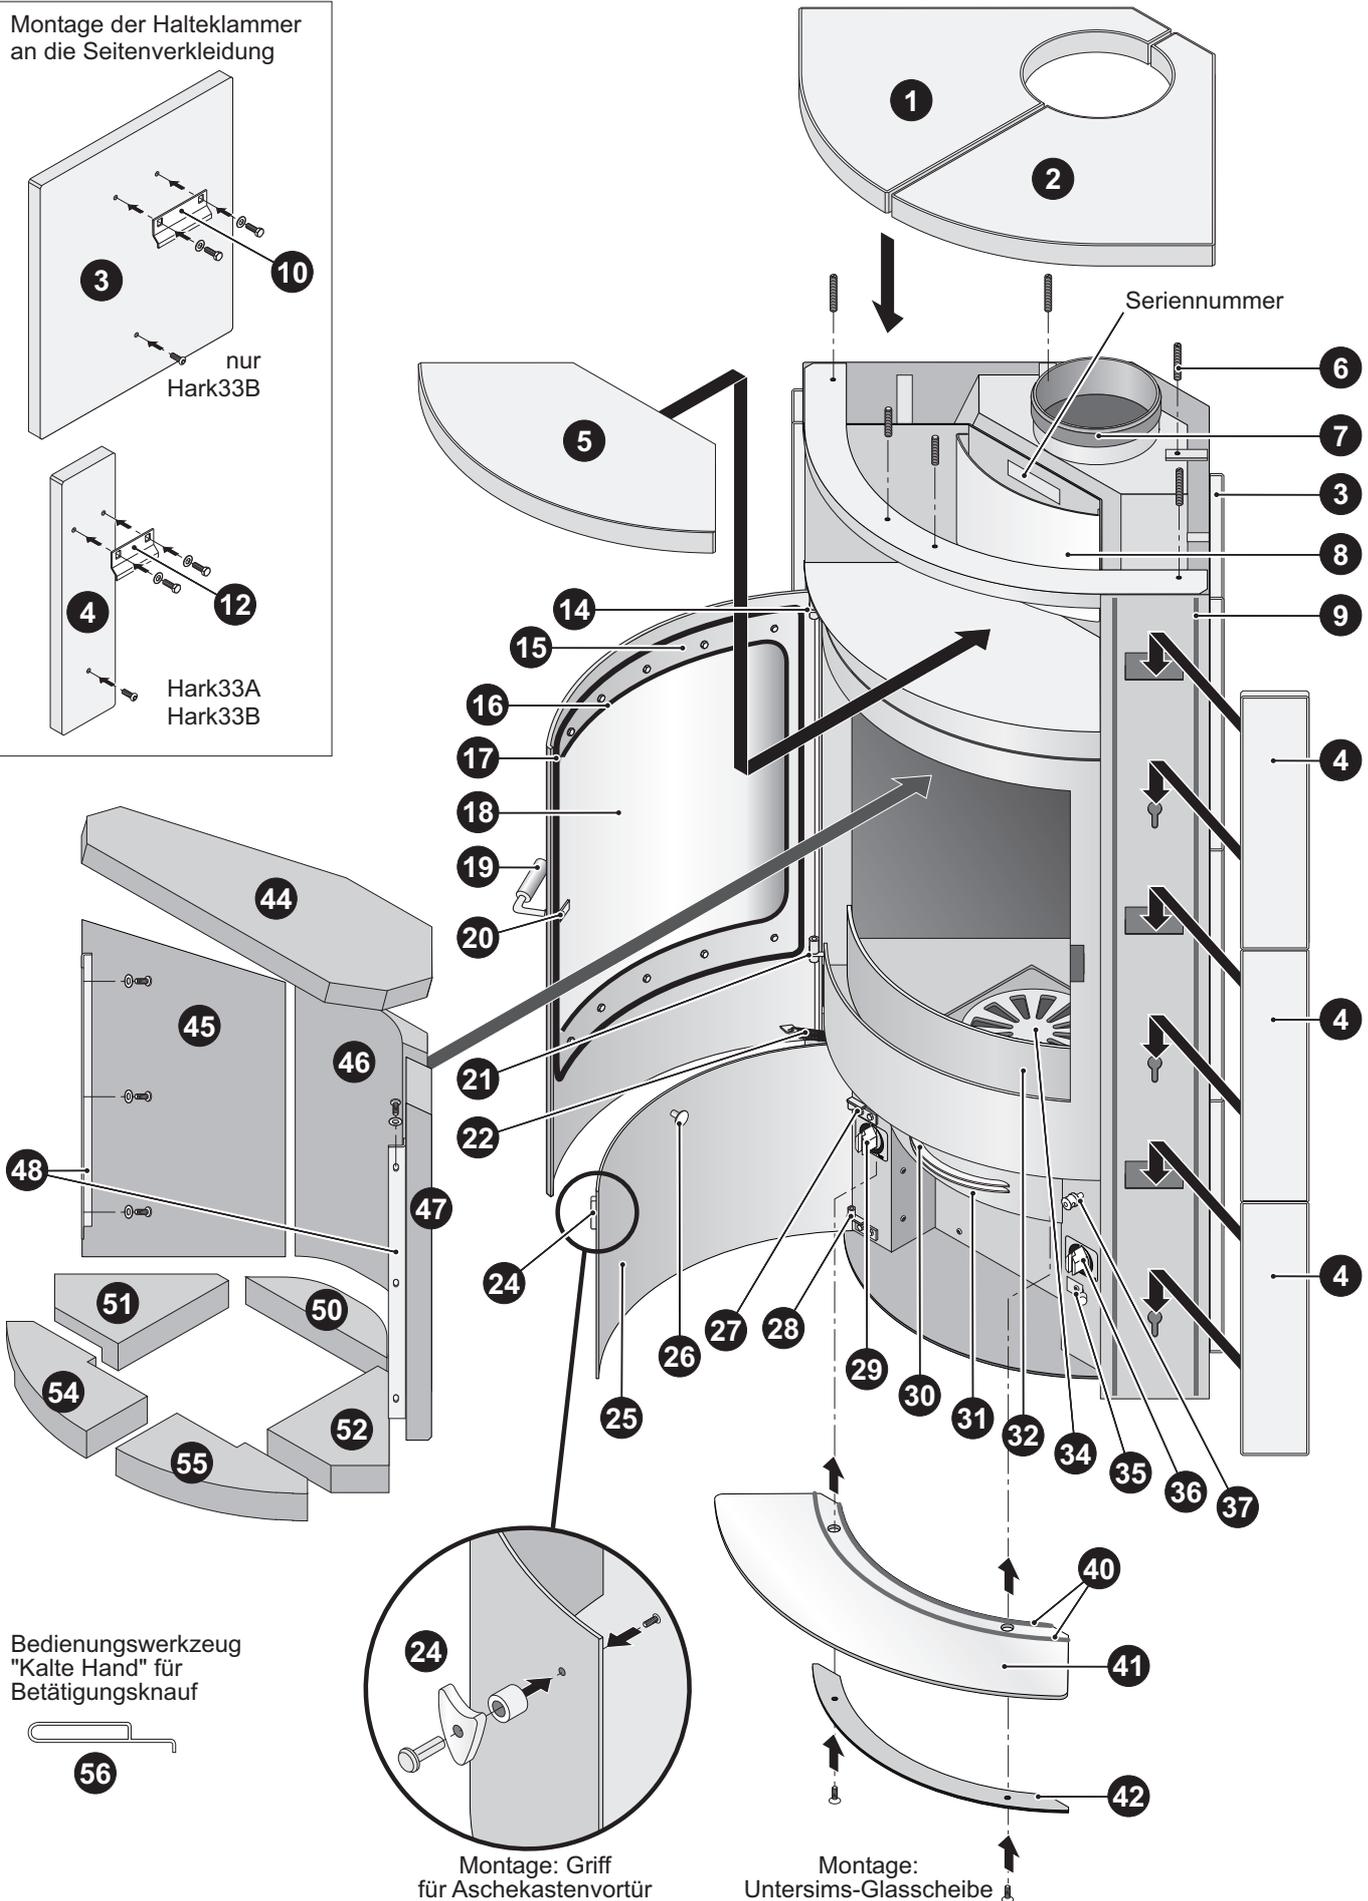

Bedienungswerkzeug "Kalte Hand" für Betätigungsknauf

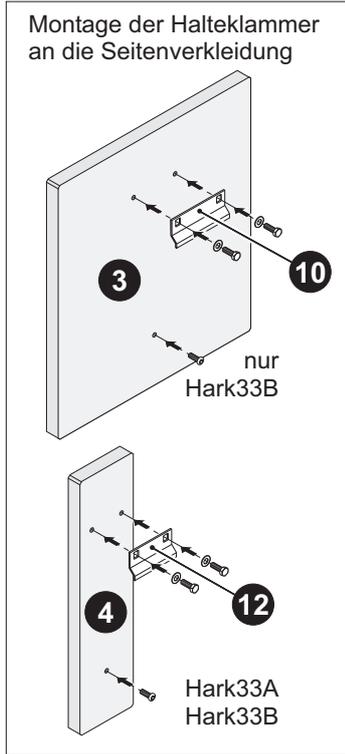

Hark 33 Ersatzteilliste

Pos Bezeichnung

- 1 Deckkachel (Obersims) links
Deckspeckstein (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
Deckspeckstein (Obersims) rechts
- 3 Seitenkachel hinten links/rechts (nur Hark33B)
Seitenspeckstein hinten links/rechts (nur Hark33B)
- 4 Seitenkachel vorn links/rechts
Seitenspeckstein vorn links/rechts
- 5 Warmhaltefachkachel
Warmhaltefachspeckstein
Kachel-Paket
Speckstein-Paket
- 6 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 7 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- 8 Zierblende
- 9 Dichtband für Seitenkacheln/steine
- 10 Halteklammer für hintere Seitenkacheln/steine
(nur Hark33B)
- 12 Halteklammer für vordere Seitenkachel/steine
- 14 Scharnier oben für Feuerraumtür
- 15 Scheibeninnenrahmen für Sichtfenster
- 16 Dichtung für Sichtfenster
- 17 Dichtung für Feuerraumtür
- 18 Sichtfenster der Feuerraumtür
- 19 Griff für Feuerraumtür
- 20 Schließzunge für Feuerraumtür
- 21 Scharnier unten für Feuerraumtür
- 22 Feder für Feuerraumtür
- 24 Griff für Aschekastenvortür kompl. (außen)
- 25 Aschekastenvortür
- 26 Einschub für Aschekasten
- 27 Scharnier oben Aschekastenvortür
- 28 Scharnier unten Aschekastenvortür

Pos Bezeichnung

- 29 Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung
Sekundärluft-Skala
Sekundärluft-Schieber
- 30 Bügelgriff für Aschekasten
- 31 Aschekasten
Dichtung für Aschekasten
- 32 Stehrost (Holzfänger)
- 34 Rüttelrost
- 35 Magnet für Aschekastenvortür
- 36 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
Primärluft-Skala
Primärluft-Automat
- 37 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost
- 40 Dichtband für Untersims-Glasscheibe
- 41 Untersims-Glasscheibe
- 42 Befestigungsschiene für Untersims-Glasscheibe
- 44 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)
- 45 Feuerraumwand seitlich links
- 46 Feuerraumwand hinten
- 47 Feuerraumwand seitlich rechts
- 48 Haltewinkel für Feuerraumwand
- 50 Feuerraumboden hinten
- 51 Feuerraumboden hinten links
- 52 Feuerraumboden hinten rechts
- 54 Feuerraumboden vorne links
- 55 Feuerraumboden vorne rechts
Feuerraumauskleidung kompl.
- 56 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-Video für Kaminöfen