


Hark 34 GT ECOplus

Ersatzteile

Seriennummer

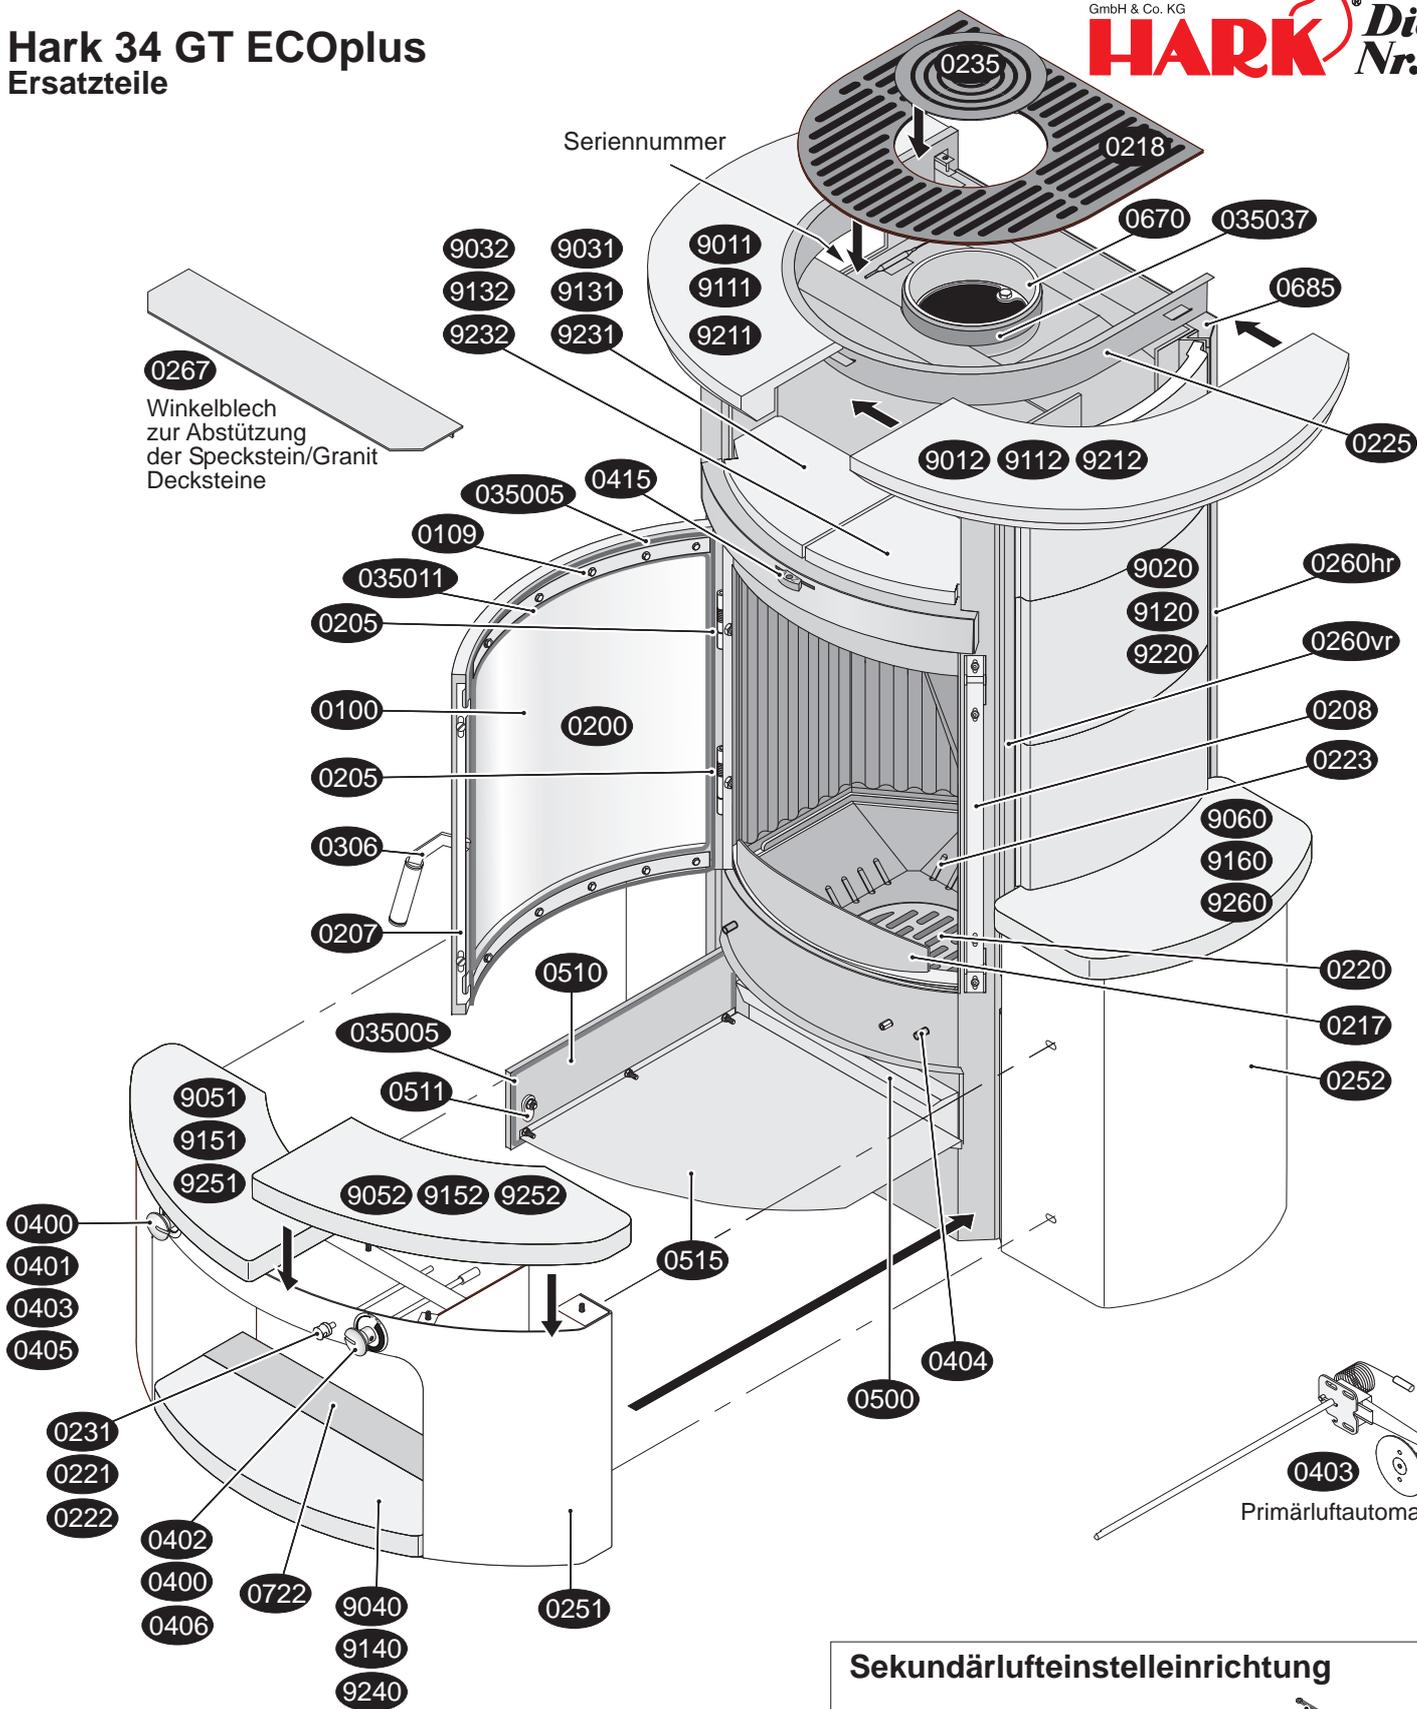


0267
 Winkelblech zur Abstützung der Speckstein/Granit Decksteine


0403
 Primärluftautomat

Bedienknopf mit Verlängerung für Primärlufteinstelleinrichtung und Sekundärlufteinstelleinrichtung

Verlängerungsgestänge der Einstelleinrichtung

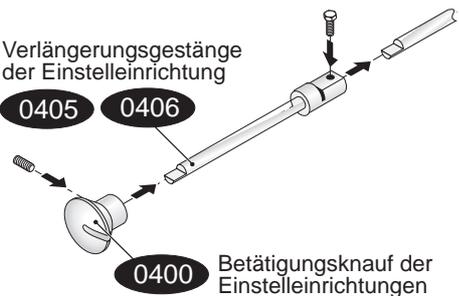

Sekundärlufteinstelleinrichtung

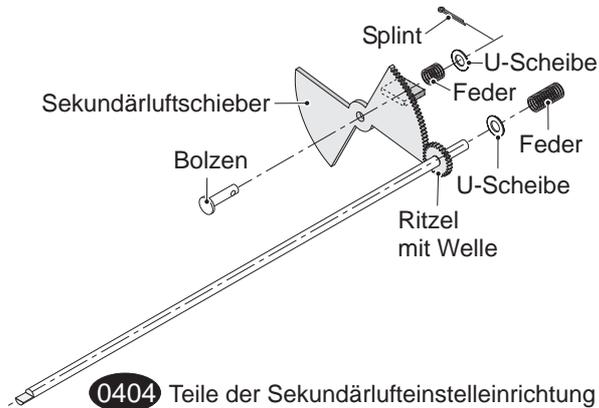


Hark 34 GT ECOplus Ersatzteilliste


Kurz-Nr.	Bezeichnung	0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0100	Sichtfenster	0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 n	Heizgasumlenkplatte oben
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0611	Befestigungsteller
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0620	Tertiärluftkanal
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0208	Gegenlager für Feuerraumtür	0675	Blinddeckel
0217	Stehrost (Holzfänger)	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0220	Rüttelrost	0685	Abstrahlblech
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge	0722	Holzlegefachblech
0222	Gestänge für Rüttelrost	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0223	Gussmulde	2002	Handschuh
0225	Einbaurahmen Konvektionsluftgitter	9001	Kachelpaket
0231	Bedienknopf	9011	Deckkachel (Obersims) links
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0251	Frontsockel	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0252	Seitensockel (links/rechts)	9031	Warmhaltefachkachel links
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links zweiteilig	9032	Warmhaltefachkachel rechts
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts zweiteilig	9040	Holzlegefachkachel
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links	9051	Vordersimskachel links
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts	9052	Vordersimskachel rechts
0267	Winkelblech für Speckstein/Granit-Decksteine	9060	Seitensimskachel (links/rechts)
0306	Griff der Feuerraumtür	9101	Granitpaket
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)	9111	Deckgranit (Obersims) links
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9112	Deckgranit (Obersims) rechts
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen	9120	Seitengranit (links/rechts)
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten	9131	Warmhaltefachgranit links
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper	9132	Warmhaltefachgranit rechts
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9140	Holzlegefachgranit
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9151	Vordersimsgranit links
0400	Betätigungsknopf-Primärluft/Sekundärluft	9152	Vordersimsgranit rechts
0401	Primärluft-Skala	9160	Seitensimsgranit (links/rechts)
0402	Sekundärluft-Skala	9201	Specksteinpaket
0403	Primärluft-Automat	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung	9231	Warmhaltefachspeckstein links
0410	Anheizeinrichtung	9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
0415	Bedienknopf der Anheizeinrichtung	9240	Holzlegefachspeckstein
0500	Aschekasten	9251	Vordersimsspeckstein links
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“	9252	Vordersimsspeckstein rechts
0510	Aschekastenklappe kompl.	9260	Seitensimsspeckstein (links/rechts)
0511	Drehgriff Aschekastenklappe		
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe		
0600 a	Feuerraumwand links		
0600 b	Feuerraumwand rechts		
0600 c	Feuerraumwand mitte unten		
0600 d	Feuerraumwand mitte oben		
0600 es	Filter-Satz		

Anheizeinrichtung

0410 Teile der Anheizeinrichtung

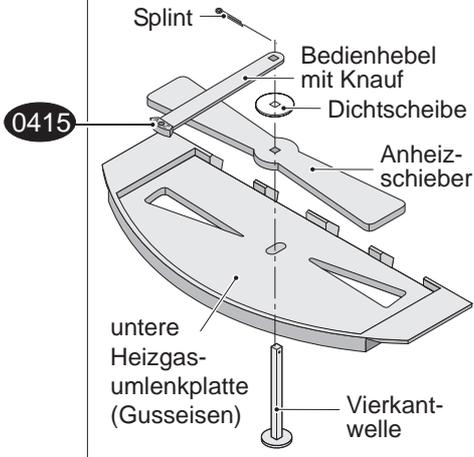

Ofenrückseite

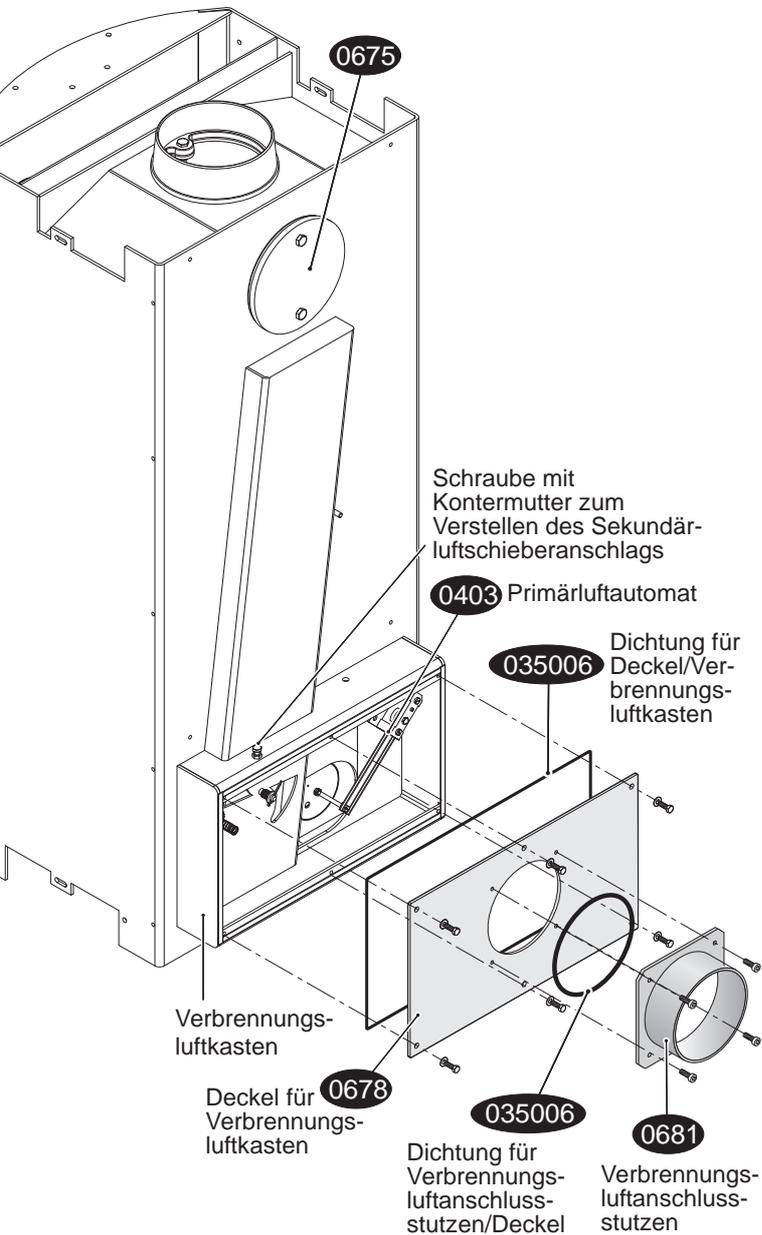

Feuerraumaufbau ECOplus

