

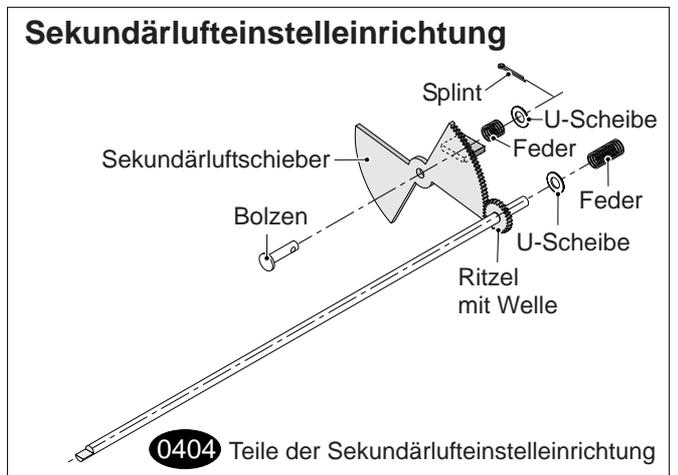
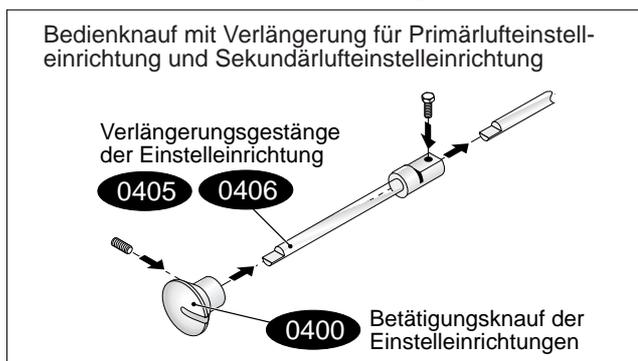


Hark 34WW GT ECOplus

Ersatzteile

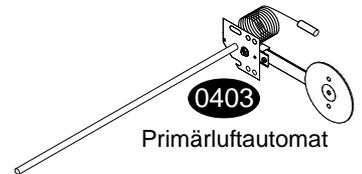

Seriennummer

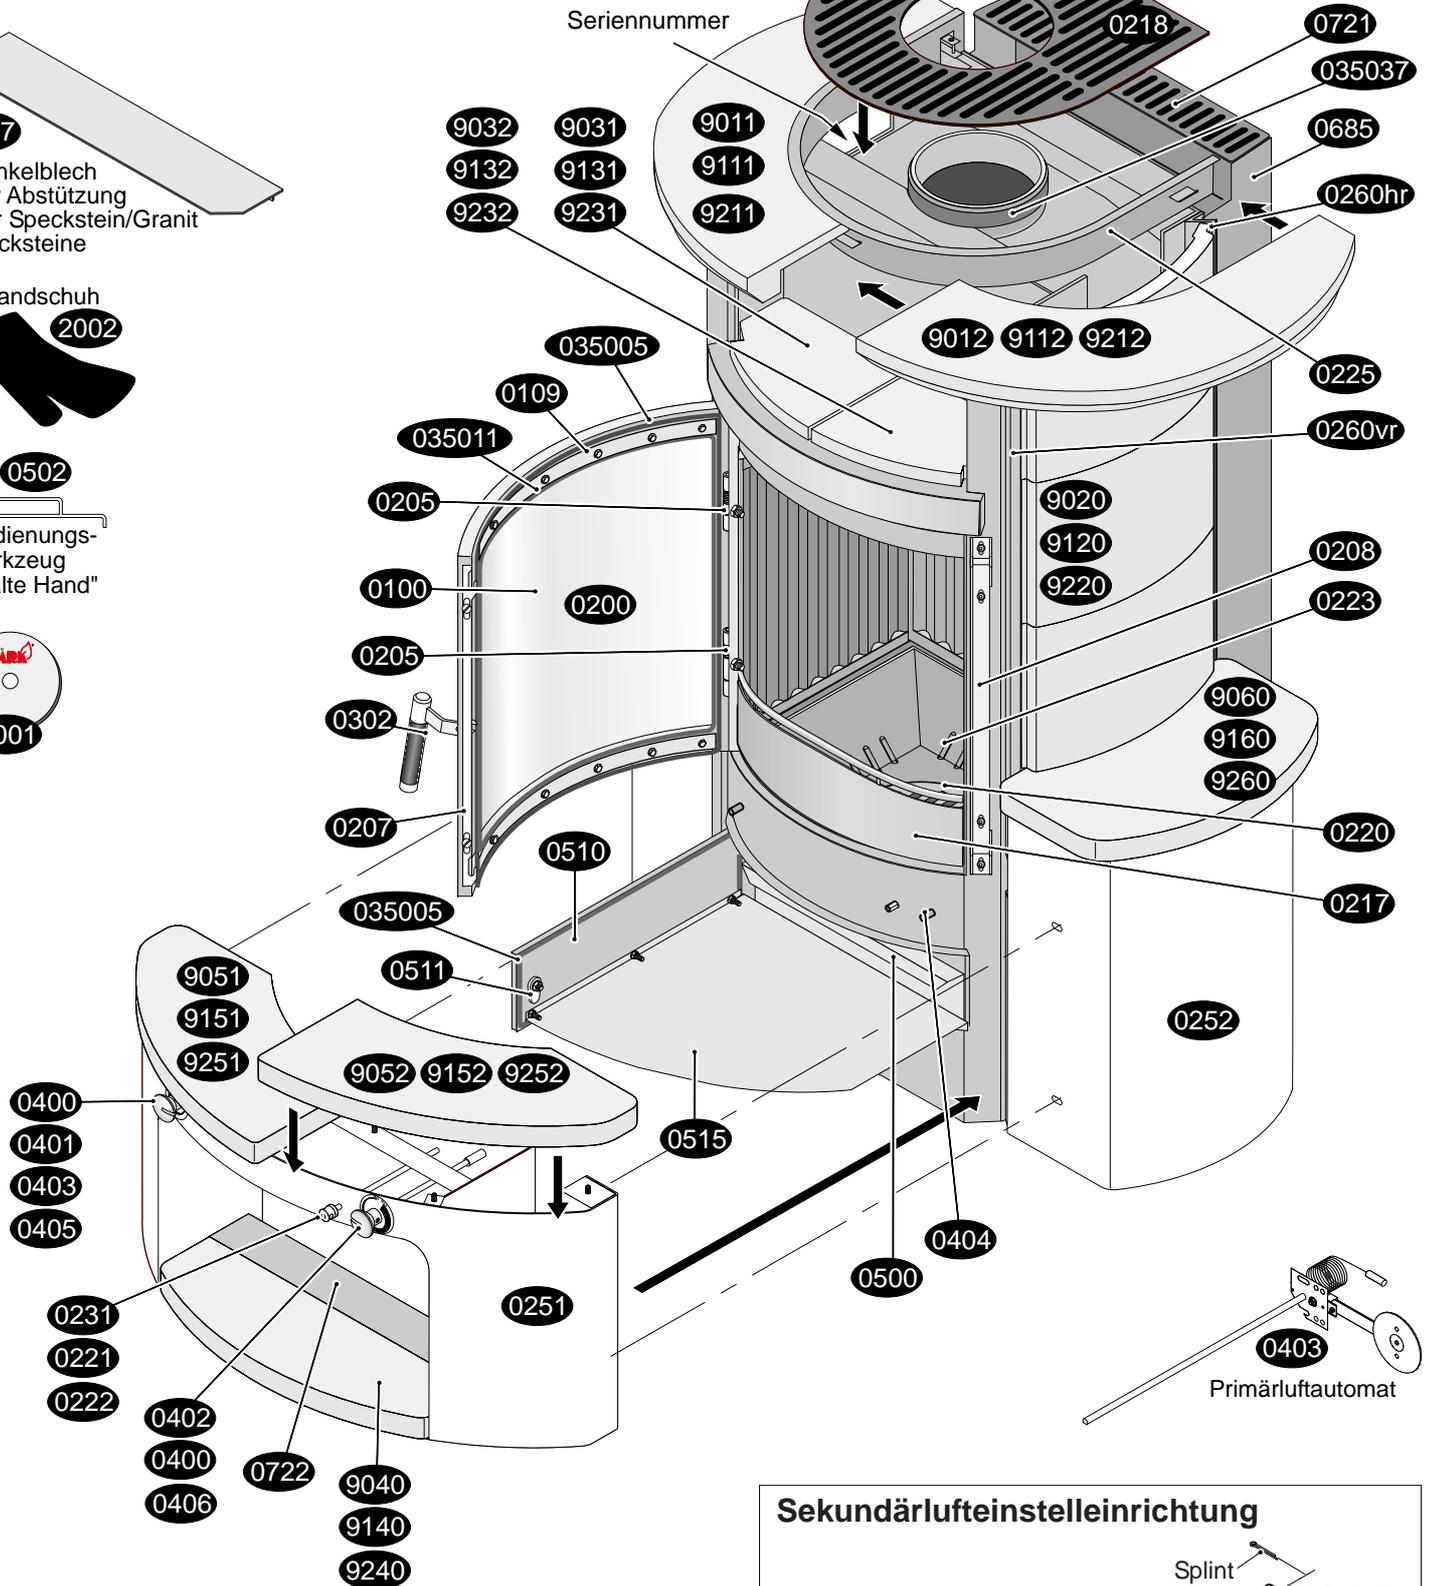

Hark 34 WW ECOplus Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster	0600	Feuerraumwand-Paket
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0600 a	Feuerraumwand seitlich links
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 b	Feuerraumwand seitlich rechts
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0600 es	Filter links/rechts
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0600 h	Feuerraumwand hinten links/rechts
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0605	Feuerraumauskleidung kompl.
0208	Gegenlager für Feuerraumtür	0610	Halterahmen der Filter
0217	Stehrost (Holzfänger)	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	0681	Verbrennungsluftanschlussstutzen
0220	Rüttelrost	0685	Abstrahlblech
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge	0721	Abdeckgitter
0222	Gestänge für Rüttelrost	0722	Holzlegefachblech
0223	Gussmulde	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0225	Einbaurahmen Konvektionsluftgitter	2002	Handschuh
0231	Bedienknopf	9001	Kachelpaket
0251	Frontsockel	9011	Deckkachel (Obersims) links
0252	Seitensockel	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links zweiteilig	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts zweiteilig	9031	Warmhaltefachkachel links
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links zweiteilig	9032	Warmhaltefachkachel rechts
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts zweiteilig	9040	Holzlegefachkachel
0267	Winkelblech für Speckstein/Granit-Decksteine	9051	Vordersimskachel links
0302	Haken Griff der Feuerraumtür	9052	Vordersimskachel rechts
0350 03	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9060	Seitensimskachel (links/rechts)
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9101	Granitpaket
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlussstutzen	9111	Deckgranit (Obersims) links
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten	9112	Deckgranit (Obersims) rechts
0350 18	Dichtband Aschekastenklappe (innen)	9120	Seitengranit (links/rechts)
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9131	Warmhaltefachgranit links
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft	9132	Warmhaltefachgranit rechts
0401	Primärluft-Skala	9140	Holzlegefachgranit
0402	Sekundärluft-Skala	9151	Vordersimsgranit links
0403	Primärluft-Automat	9152	Vordersimsgranit rechts
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung	9160	Seitensimsgranit (links/rechts)
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung	9201	Specksteinpaket
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0500	Aschekasten	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0510	Aschekastenklappe kompl.	9231	Warmhaltefachspeckstein links
0511	Drehgriff Aschekastenklappe	9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe	9240	Holzlegefachspeckstein
		9251	Vordersimsspeckstein links
		9252	Vordersimsspeckstein rechts
		9260	Seitensimsspeckstein (links/rechts)

