


Hark 43 Ersatzteile

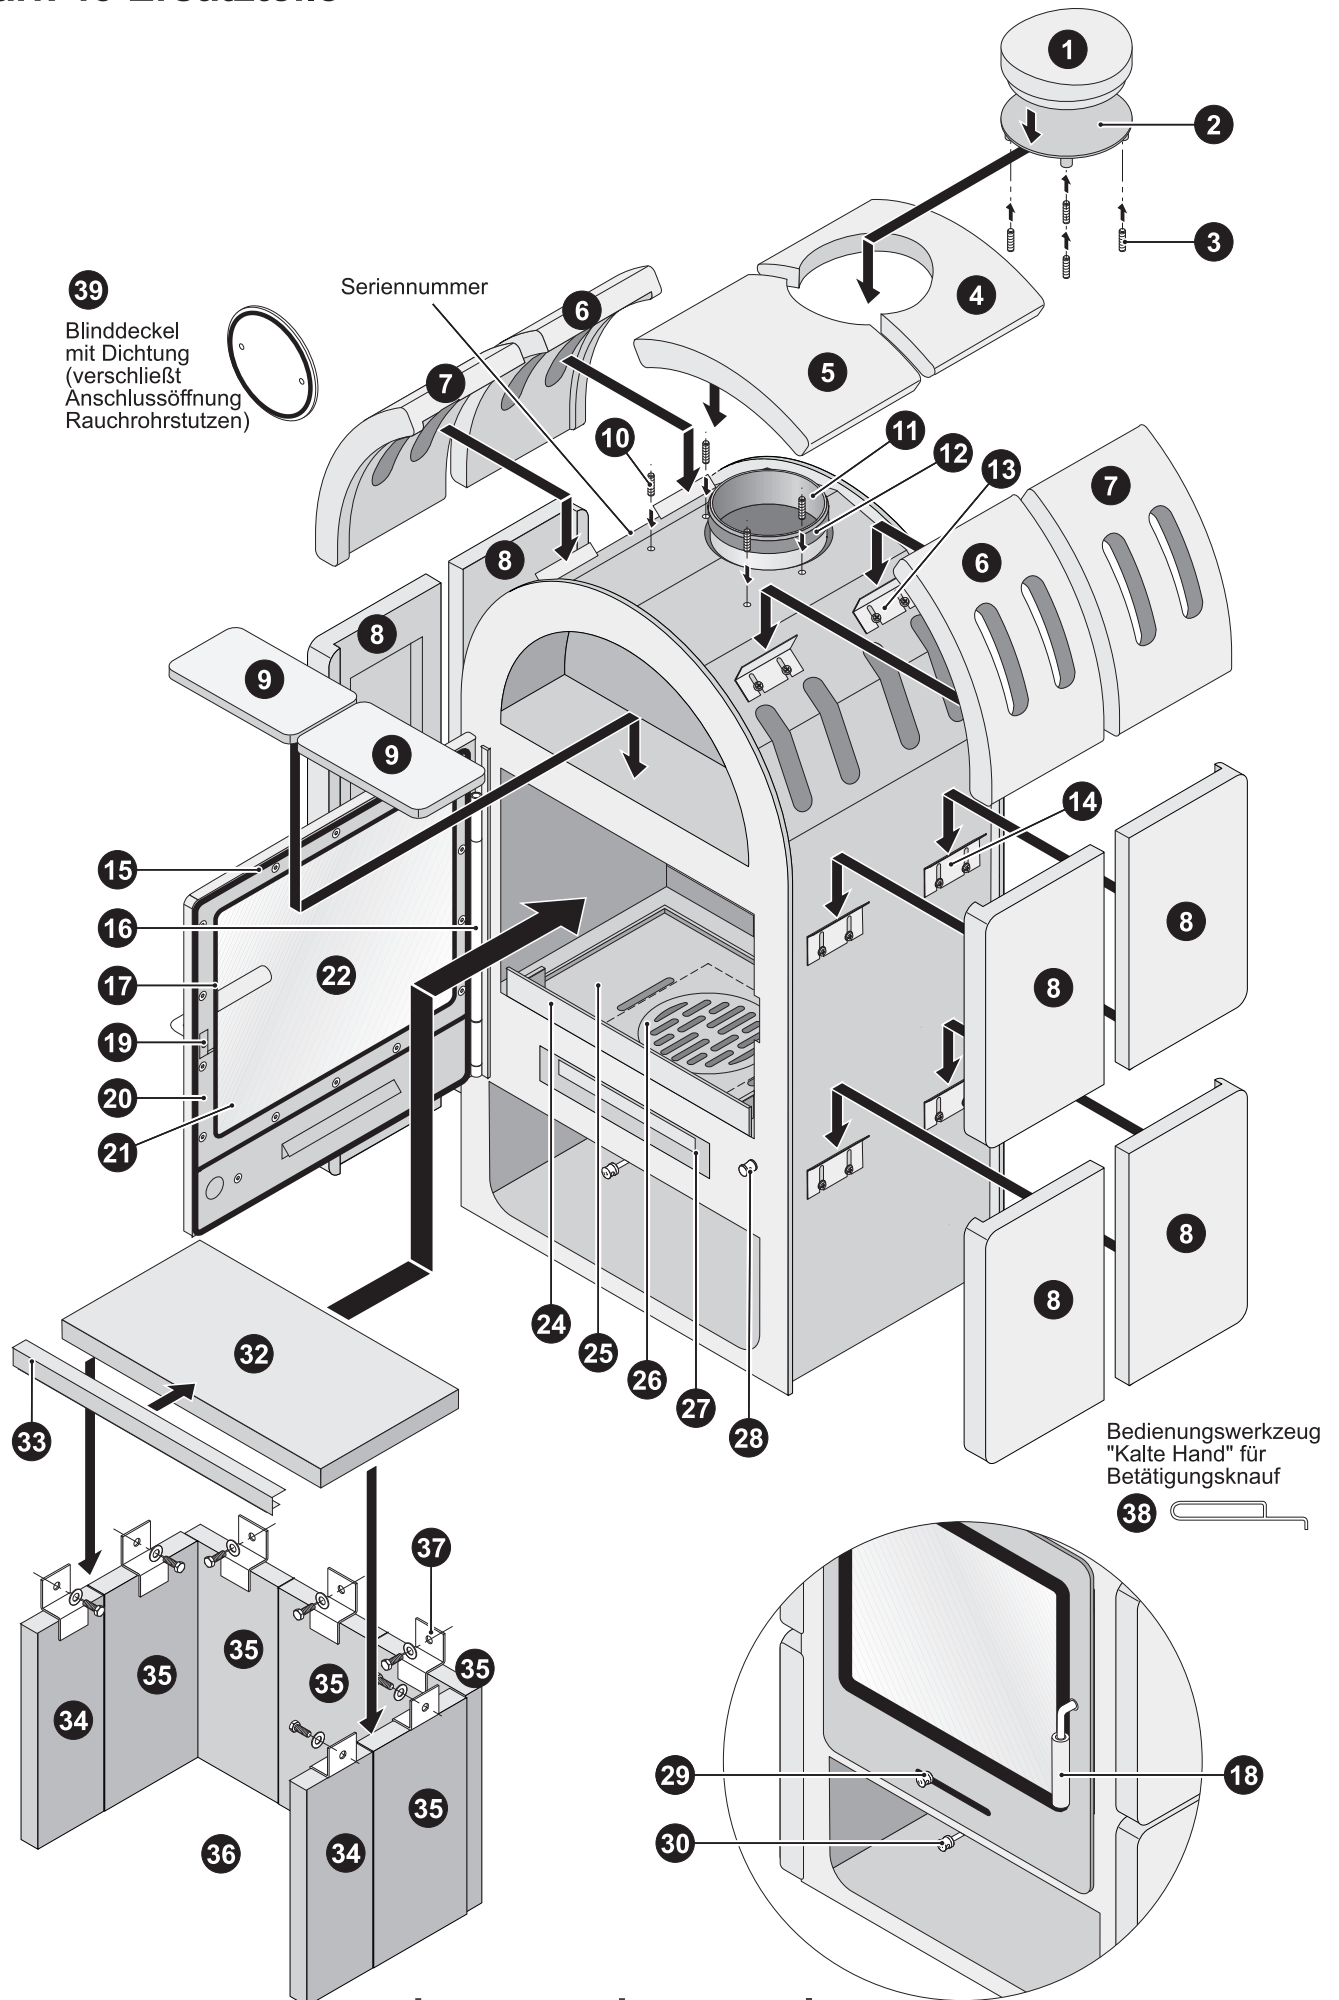

39
 Blinddeckel
 mit Dichtung
 (verschließt
 Anschlussöffnung
 Rauchrohrstutzen)

Seriennummer

Bedienungszeug
 "Kalte Hand" für
 Betätigungsknauf
38

Hark 43 Ersatzteilliste

1 Einlegekachel (nur bei Abgasstutzen hinten)	20 Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
2 Auflage für Einlegekachel	21 Sichtfenster
3 Gewindestifte für Einlegekachelnivellierung	22 Feuerraumtür kompl. Feuerraumtür ohne Scheibe
4 Deckkachel hinten (Obersims)	24 Stehrost (Holzfänger)
5 Deckkachel vorne (Obersims)	25 Gussmulde
6 Lüfterkachel seitlich, vorne rechts und hinten links	26 Rüttelrost
7 Lüfterkachel seitlich, vorne links und hinten rechts	27 Aschekasten
8 Seitenkachel	28 Betätigungsknauf für Rüttelrost
9 Warmhaltefachkachel	Gestänge für Rüttelrost
KachelPaket	29 Betätigungsknauf-Primärluft
KachelPaket (Abgasstutzen hinten)	Primärluft-Schieber
10 Gewindestifte für Deckkachelnivellierung	30 Betätigungsknauf für Sekundärluft
11 Abgasstutzen	Sekundärluft-Schieber
12 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr	32 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)
Dichtung Abgasstutzen-Ofenkorpus	33 Halteleiste für Heizgasumlenkplatte
13 Kachel-Haltewinkel oben	34 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)
14 Kachel-Haltewinkel seitlich	35 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)
15 Dichtung für Feuerraumtür	Feuerraumwand hinten (links/mittig/rechts)
16 Scharnier für Feuerraumtür kompl.	36 Feuerraumauskleidung-Paket
Scharnierleiste	37 Haltewinkel für Feuerraumwand
Scharnierbolzen oben	38 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Scharnierbolzen unten	39 Blinddeckel
Feder	Handschuh
Splint	Aufbau-Video für Kaminöfen
17 Dichtung für Sichtfenster	Ofenspray schwarz 150 ml
18 Griff für Feuerraumtür	
19 Schließzunge für Feuerraumtür	