
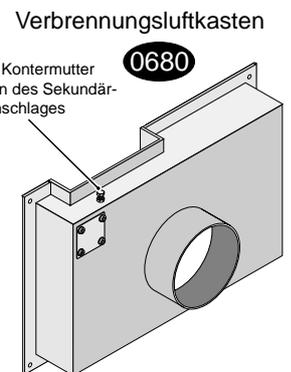
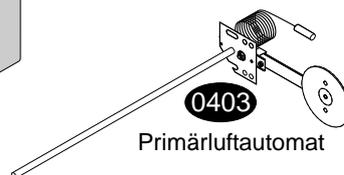
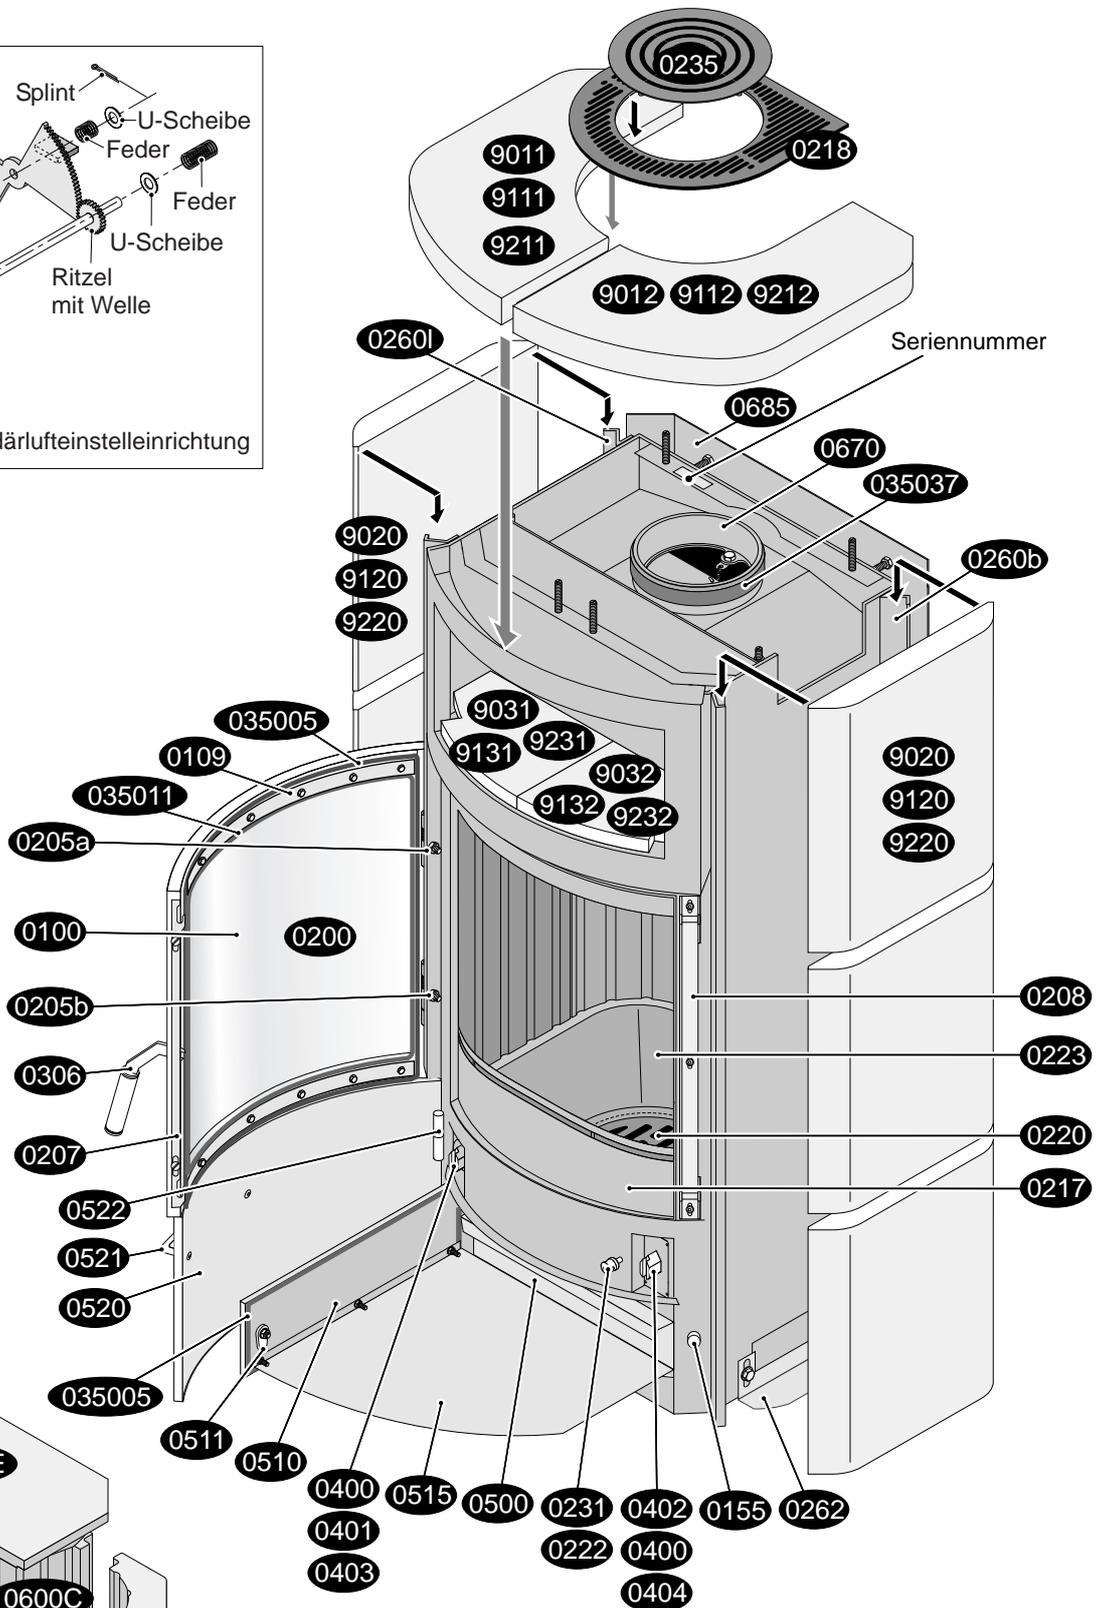
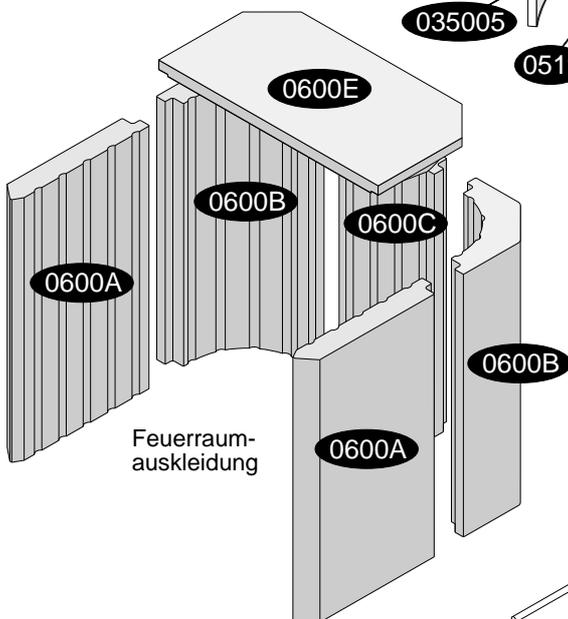


Hark 44 GT Ersatzteile

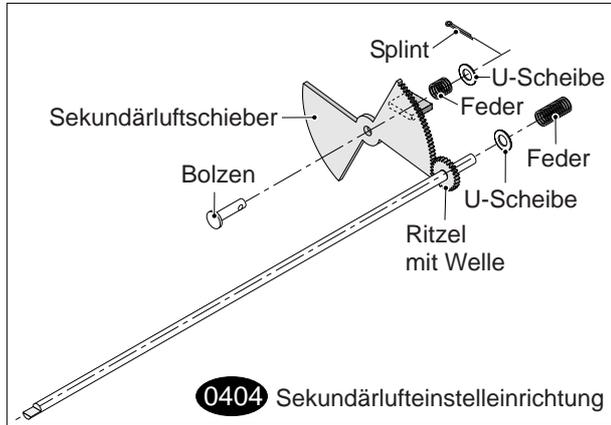

Hark 44 GT Ersatzteilliste

| | | |
|--|--------|--|
| Kurz-Nr. Bezeichnung | 0515 | Abstrahlblech der Aschekastenklappe |
| 0100 Sichtfenster der Feuerraumtür | 0520 | Aschekastenvortür (außen) kompl. mit Griff |
| 0109 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) | 0521 | Bügelgriff der Aschekastenvortür |
| 0155 Magnet für Aschekastenvortür | 0522 | Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen) |
| 0200 Feuerraumtür kompl. | 0600 A | Feuerraumwand links/rechts |
| 0205 a Scharnier oben der Feuerraumtür | 0600 B | Feuerraumwand Ecke links/rechts |
| 0205 b Scharnier unten der Feuerraumtür | 0600 C | Feuerraumwand hinten |
| 0207 Schließblech der Feuerraumtür | 0600 E | Heizgasumlenkplatte (untere) |
| 0208 Gegenlager Feuerraumtür | 0605 | Feuerraumwand-Paket |
| 0217 Stehrost (Holzfänger) | 0670 | Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen) |
| 0218 Konvektionsluftgitter, u-förmig | 0675 | Blindeckel |
| 0220 Rüttelrost | 0680 | Verbrennungsluftkasten |
| 0222 Gestänge Rüttelrostbetätigung | 0685 | Abstrahlblech (Ofenrückseite) |
| 0223 Gussmulde | 2001 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| 0231 Bedienknopf | 2002 | Handschuh |
| 0235 Konvektionsluftgitter, rund (Teerost) | 9001 | Kachelpaket kompl. |
| 0260 b Kachel-/Stein-Halteleiste hinten rechts | 9011 | Deckkachel (Obersims) links |
| 0260 a Kachel-/Stein-Halteleiste hinten links | 9012 | Deckkachel (Obersims) rechts |
| 0262 Höhennivellierung für Seitenkachel-/stein | 9020 | Seitenkachel (links/rechts) |
| 0306 Feuerraumtürgriff | 9031 | Warmhaltefachkachel links |
| 0350 05 Dichtung Aschekasten/Ofenkopus (innen) | 9032 | Warmhaltefachkachel rechts |
| 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkopus | 9101 | Granitpaket kompl. |
| 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkopus | 9111 | Deckgranit (Obersims) links |
| 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür | 9112 | Deckgranit (Obersims) rechts |
| 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 9120 | Seitengranit (links/rechts) |
| 0400 Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft | 9131 | Warmhaltefach-Granit links |
| 0401 Primärluft-Skala | 9132 | Warmhaltefach-Granit rechts |
| 0402 Sekundärluft-Skala | 9201 | Specksteinpaket kompl. |
| 0403 Primärluft-Automat | 9211 | Deckspeckstein (Obersims) links |
| 0404 Sekundärlufteinstelleinrichtung | 9212 | Deckspeckstein (Obersims) rechts |
| 0500 Aschekasten | 9220 | Seitenspeckstein (links/rechts) |
| 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ | 9231 | Warmhaltefach-Speckstein links |
| 0510 Aschekastenklappe (innen) | 9232 | Warmhaltefach-Speckstein rechts |
| 0511 Drehgriff der Aschekastenklappe (innen) | | |