
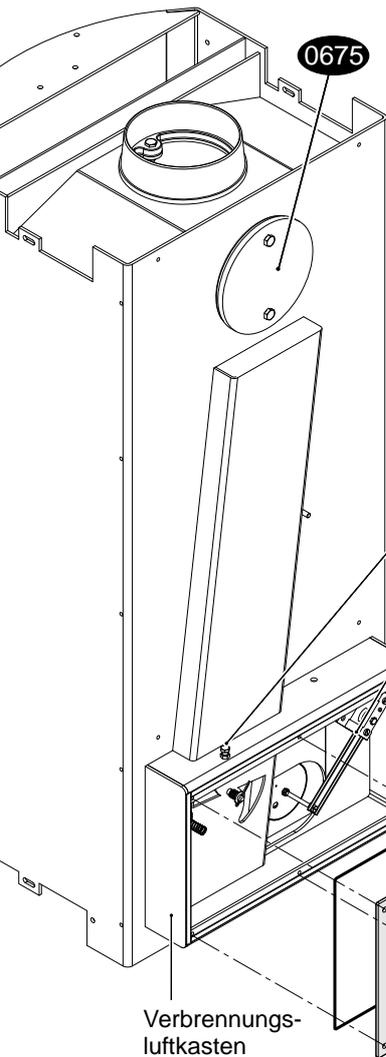
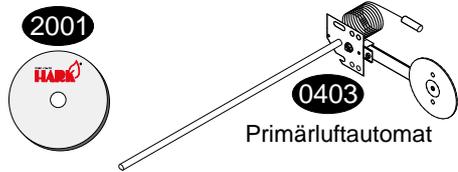


Hark 44GT ECOplus Ersatzteile

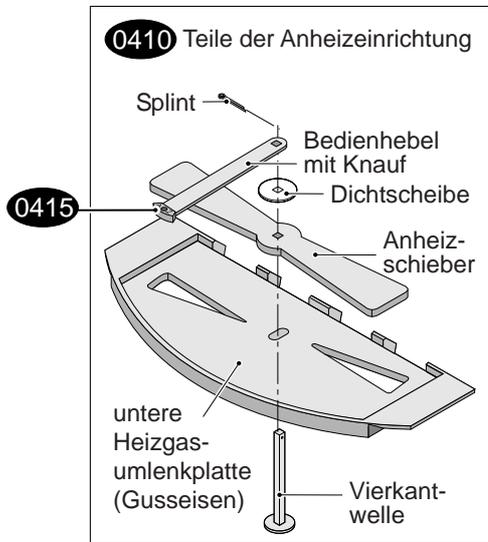

Schraube mit Kontermutter zum Verstellen des Sekundärluftschieberanschlags


0403 Primärluftautomat

035006 Dichtung für Deckel/Verbrennungsluftkasten

0678 Deckel für Verbrennungsluftkasten

035006 Dichtung für Verbrennungsluftanschlussstutzen/Deckel

0681 Verbrennungsluftanschlussstutzen

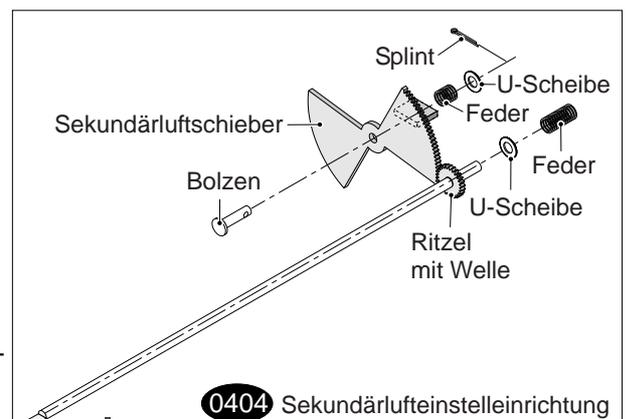

Hark 44GT ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr.	Bezeichnung
0100	Sichtfenster der Feuerraumtür
0109	Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
0155	Magnet für Aschekastenvortür
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür
0207	Schließblech der Feuerraumtür
0208	Gegenlager Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge Rüttelrostbetätigung
0223	Gussmulde
0231	Bedienknopf
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts
0262 r	Höhennivellierung rechts für Seitenkachel-/stein
0262 l	Höhennivellierung links für Seitenkachel-/stein
0306	Feuerraumtürgriff
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe (innen)
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknopf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung
0410	Anheizeinrichtung
0415	Bedienknopf f. Anheizeinrichtung
0500	Aschekasten
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0510	Aschekastenklappe (innen)
0511	Drehgriff der Aschekastenklappe (innen)
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0520	Aschekastenvortür (außen) kompl. mit Griff
0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0600 a	Feuerraumwand links
0600 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	Feuerraumwand mitte unten
0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0600 es	Filter links/rechts
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0600 n	Heizgasumlenkplatte oben
0611	Befestigungsteller
0620	Tertiärluftkanal
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0675	Blinddeckel
0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0685	Abstrahlblech (Ofenrückseite)
2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
2002	Handschuh
9001	Kachelpaket kompl.
9011	Deckkachel (Obersims) links
9012	Deckkachel (Obersims) rechts
9020	Seitenkachel (links/rechts)
9031	Warmhaltefachkachel links
9032	Warmhaltefachkachel rechts
9101	Granitpaket kompl.
9111	Deckgranit (Obersims) links
9112	Deckgranit (Obersims) rechts
9120	Seitengranit (links/rechts)
9131	Warmhaltefach-Granit links
9132	Warmhaltefach-Granit rechts
9201	Specksteinpaket kompl.
9211	Deckspeckstein (Obersims) links
9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
9231	Warmhaltefach-Speckstein links
9232	Warmhaltefach-Speckstein rechts

Feuerraumaufbau ECOplus

