


Hark 52 GT Ersatzteile

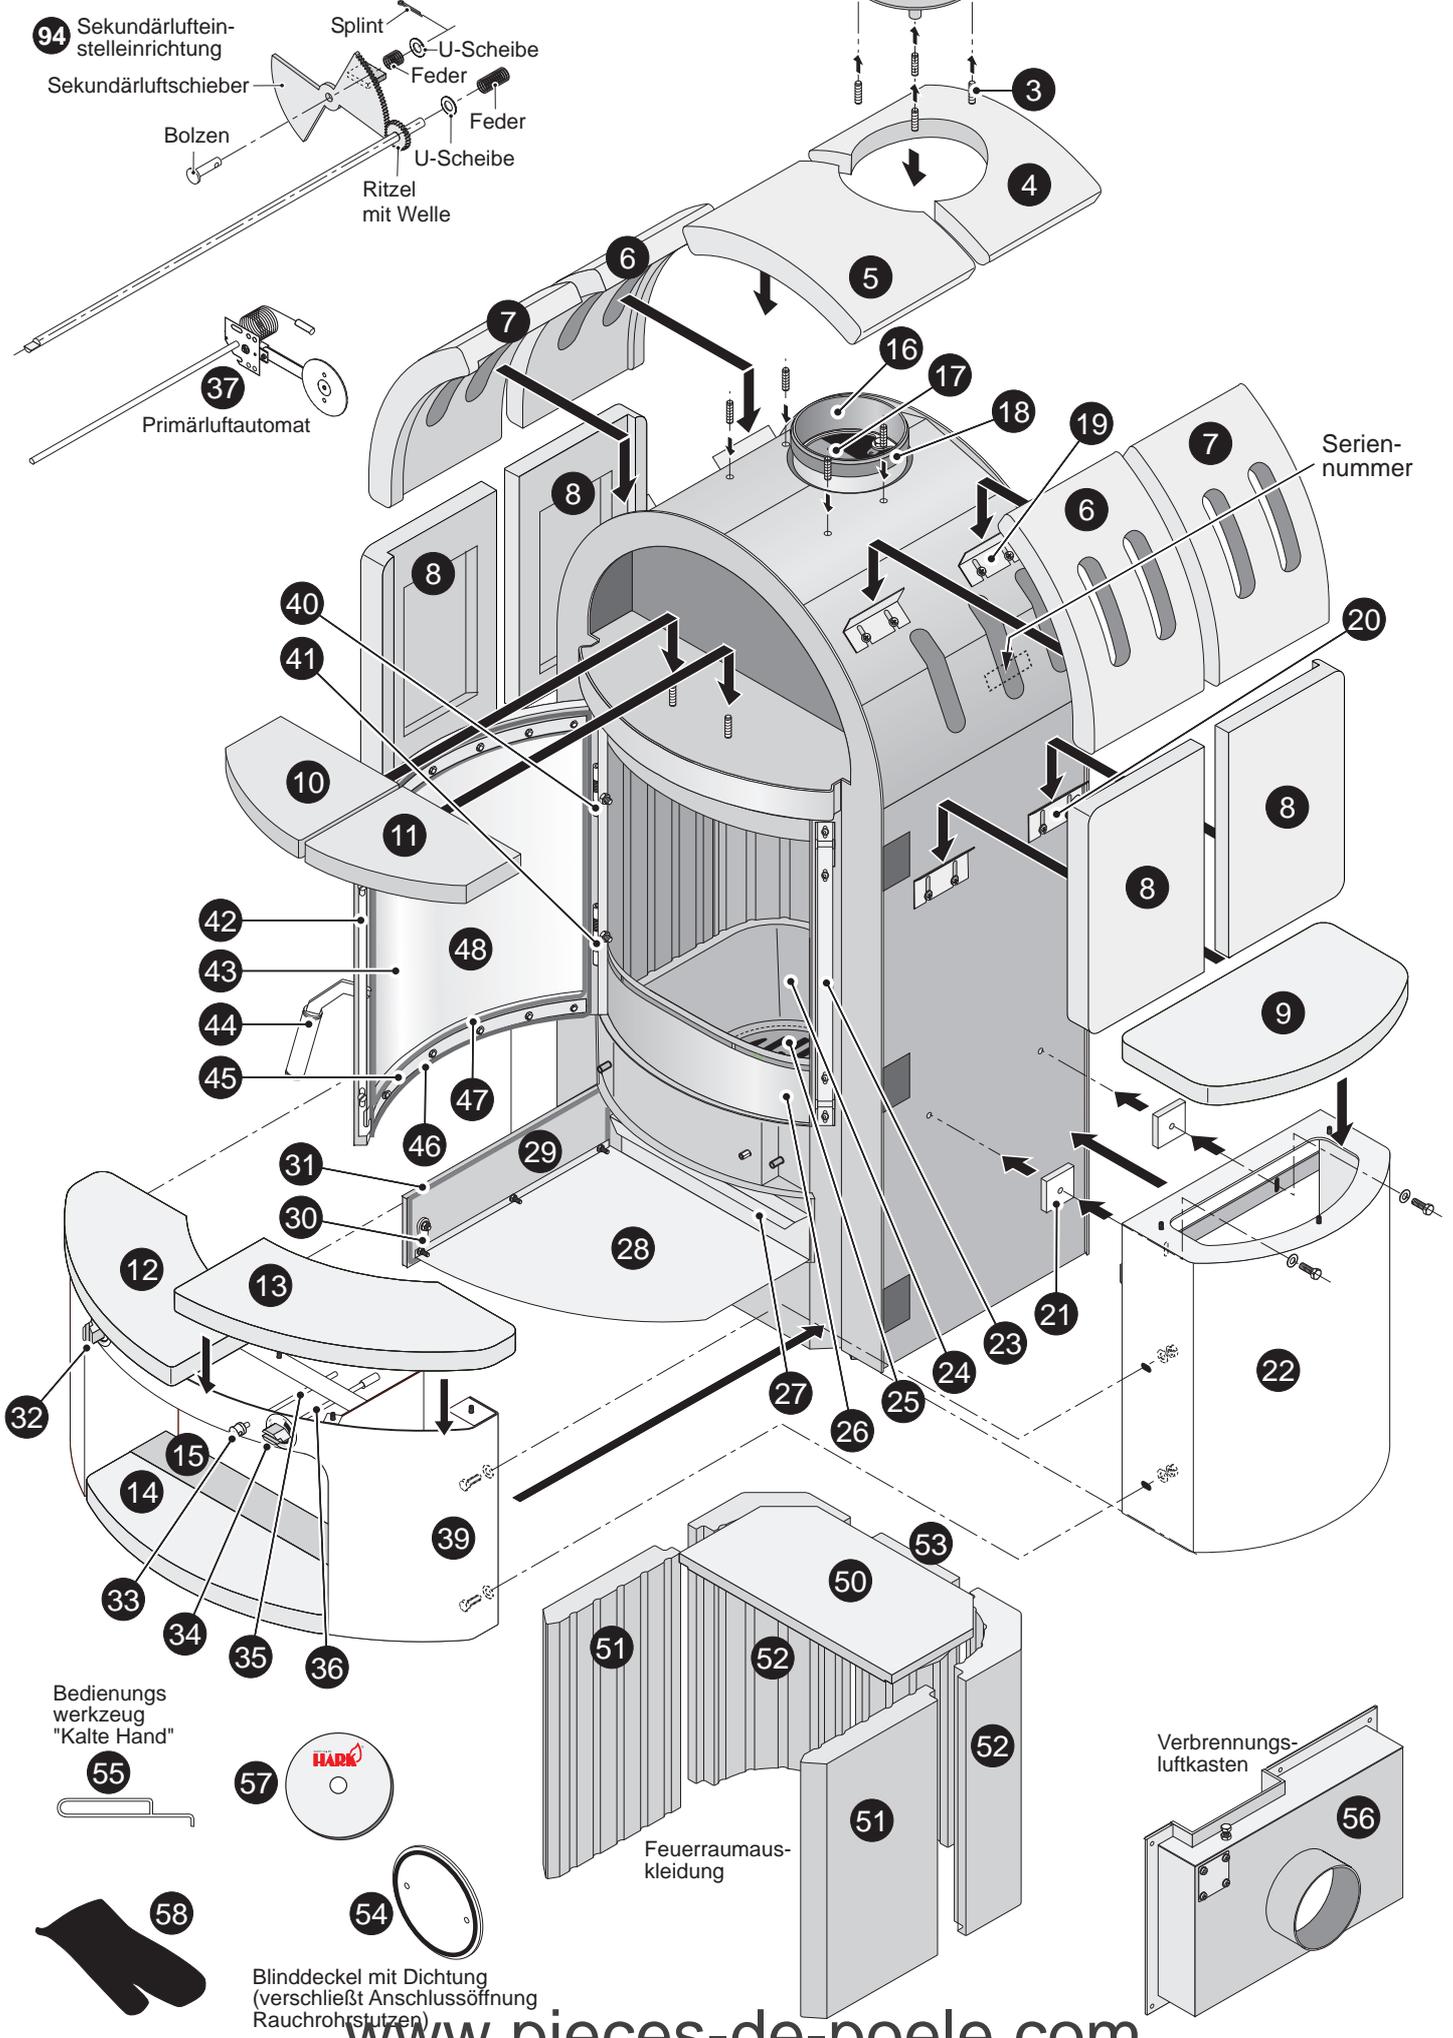

Hark 52 GT Ersatzteilliste

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Einlegekachel (nur bei Abgang hinten) | 35 | Gestänge für Rüttelrost |
| 2 | Auflage für Einlegekachel | 36 | Verlängerungsgestänge für Einstelleinrichtung |
| 3 | Gewindestifte für Einlegekachelnivellierung | 37 | Primärluft-Automat |
| 4 | Deckkachel hinten (Obersims) | 39 | Frontsockel |
| 5 | Deckkachel vorne (Obersims) | 40 | oberes Feuerraumtür-Scharnier |
| 6 | Lüfterkachel seitlich, vorne rechts und hinten links | 41 | unteres Feuerraumtür-Scharnier |
| 7 | Lüfterkachel seitlich, vorne links und hinten rechts | 42 | Schließblech der Feuerraumtür |
| 8 | Seitenkachel | 43 | Sichtfenster |
| 9 | Seitensimskachel (links/rechts) | 44 | Griff der Feuerraumtür |
| 10 | Warmhaltefachkachel links | 45 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 11 | Warmhaltefachkachel rechts | 46 | Dichtung für Feuerraumtür/Ofenkörper |
| 12 | Frontsockelkachel links | 47 | Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 13 | Frontsockelkachel rechts | 48 | Feuerraumtür kompl. |
| 14 | Holzlegefachkachel | 50 | Heizgasumlenkplatte, unten (Rauchgasumlenkplatte) |
| 15 | Holzlegefach-Stahlplatte | 51 | Feuerraumwand seitlich links/rechts |
| 16 | Abgasstutzen | 52 | Feuerraumwand Ecke links/rechts |
| 17 | Heizgasumlenkplatte oben (Stahl) | 53 | Feuerraumwand hinten mittig |
| 18 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper | 54 | Blindeckel |
| 19 | Kachel-Haltewinkel oben (lang) | 55 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| 20 | Kachel-Haltewinkel seitlich (kurz) | 56 | Verbrennungsluftkasten |
| 21 | Distanzstücke | 57 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| 22 | Seitensims (links/rechts) | 58 | Handschuh |
| 23 | Gegenlager für Feuerraumtür | 94 | Sekundärlufteinstelleinrichtung |
| 24 | Gussmulde | | |
| 25 | Rüttelrost | | |
| 26 | Stehrost (Holzfänger) | | |
| 27 | Aschekasten | | |
| 28 | Abstrahlblech der Aschekastenklappe | | |
| 29 | Aschekastenklappe kompl. | | |
| 30 | Drehgriff Aschekastenklappe | | |
| 31 | Dichtung Aschekastenklappe/Ofenkörper | | |
| 32 | Betätigungsknauf-Primärluft Primärluft-Skala | | |
| 33 | Betätigungsknauf für Rüttelrost | | |
| 34 | Betätigungsknauf für Sekundärluft Sekundärluft-Skala | | |