

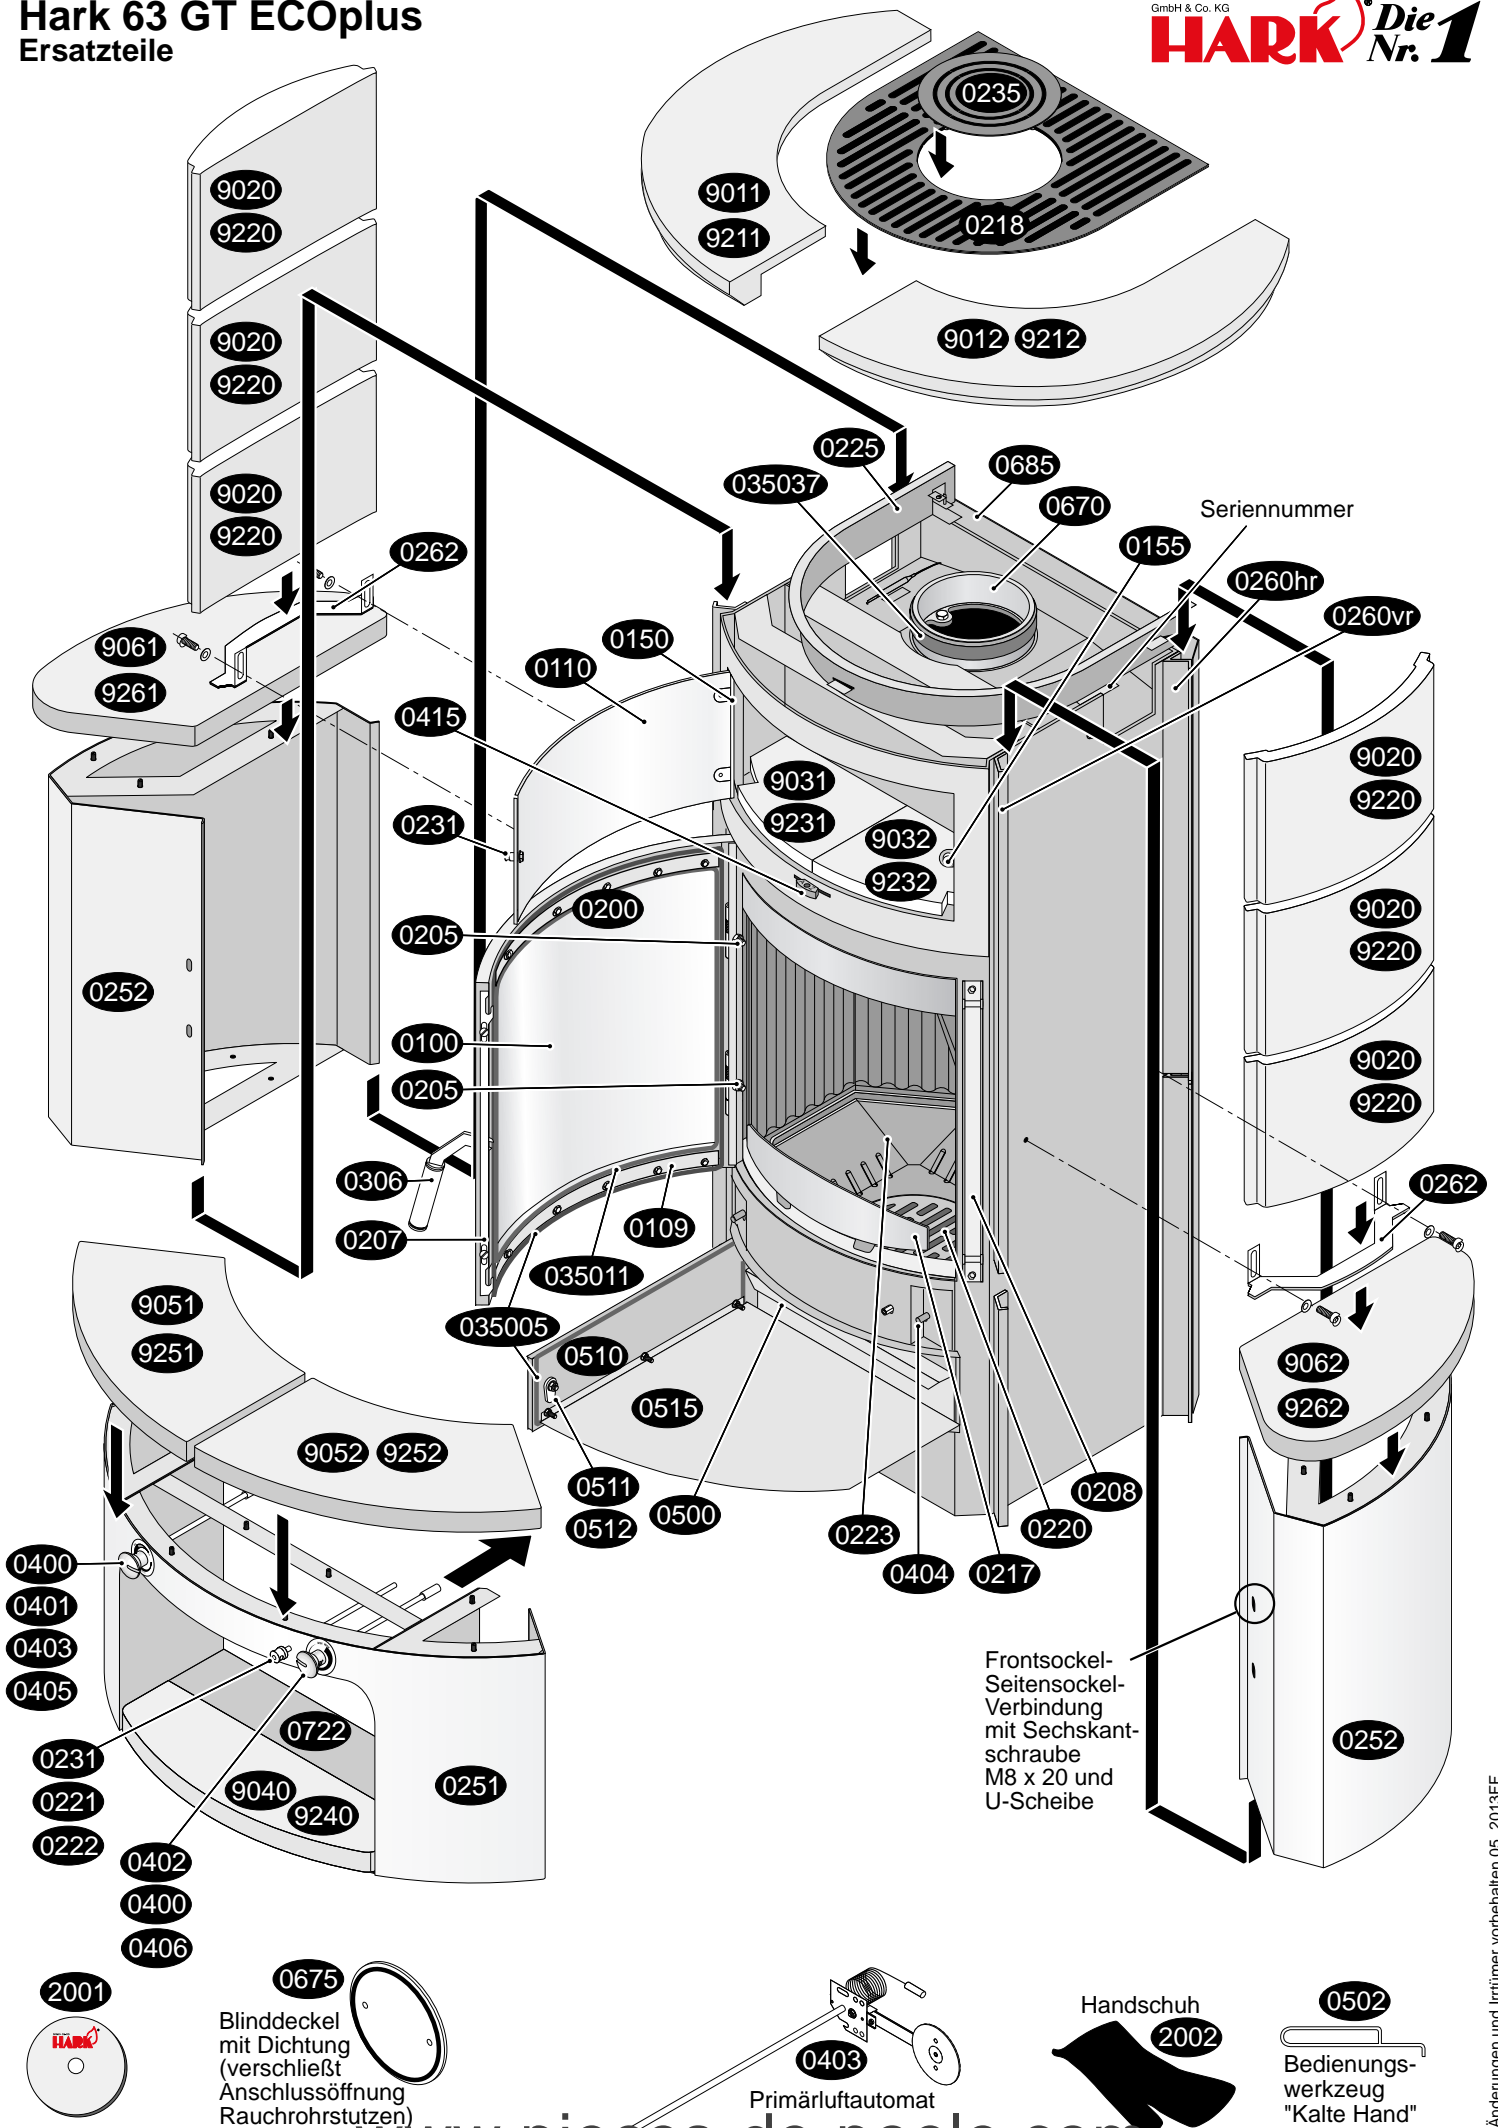


Hark 63 GT ECOplus

Ersatzteile

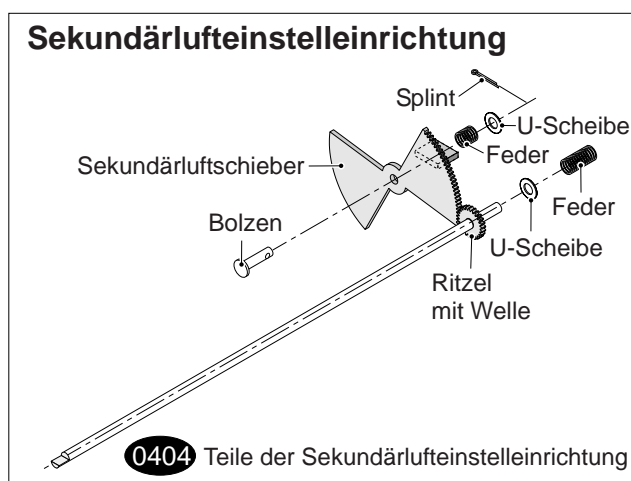

Kurz-Nr.	Bezeichnung	0722	Holzlegefachblech
0100	Sichtfenster	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	2002	Handschuh
0110	Scheibe für Warmhaltefach	9001	Kachelpaket
0150	Scharnier Warmhaltefach-Glastür	9011	Deckkachel (Obersims) links
0155	Magnet für Warmhaltefach-Glastür	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0200	Feuerraumtür kompl.	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	9031	Warmhaltefachkachel links
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	9032	Warmhaltefachkachel rechts
0207	Schließblech der Feuerraumtür	9040	Holzlegefachkachel
0208	Gegenlager für Feuerraumtür	9051	Vordersimskachel links
0217	Stehrost (Holzfänger)	9052	Vordersimskachel rechts
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	9060	Seitensimskachel (links/rechts)
0220	Rüttelrost	9201	Specksteinpaket
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0222	Gestänge für Rüttelrost	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0223	Gussmulde	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0225	Einbaurahmen Konvektionsluftgitter (Deckplattenaufnahme)	9231	Warmhaltefachspeckstein links
0231	Bedienknopf	9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
0231	Griff der Warmhaltefachtür	9240	Holzlegefachspeckstein
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)	9251	Vordersimsspeckstein links
0251	Frontsockel	9252	Vordersimsspeckstein rechts
0252	Seitensockel (links/rechts)	9260	Seitensimsspeckstein (links/rechts)
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links zweiteilig		
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts zweiteilig		
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links zweiteilig		
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts zweiteilig		
0262	Höhennivellierung Seitenkacheln/stein		
0306	Griff der Feuerraumtür		
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe (innen)		
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper		
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen		
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten		
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper		
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür		
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr		
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft		
0401	Primärluft-Skala		
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung		
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung		
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung		
0410	Anheizeinrichtung		
0415	Bedienknopf f. Anheizeinrichtung		
0500	Aschekasten		
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“		
0510	Aschekastenklappe kompl.		
0511	Drehgriff Aschekastenklappe		
0512	Schließzunge Aschekastenklappe		
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe		
0600 a	Feuerraumwand links		
0600 b	Feuerraumwand rechts		
0600 c	Feuerraumwand mitte unten		
0600 d	Feuerraumwand mitte oben		
0600 es	Filter links/rechts		
0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts		
0600 i	Feuerraumwand Ecke links		
0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte		
0600 n	Heizgasumlenkplatte oben		
0611	Befestigungsteller		
0620	Tertiärluftkanal		
0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)		
0675	Blinddeckel		
0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten		
0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen		
0685	Abstrahlblech		

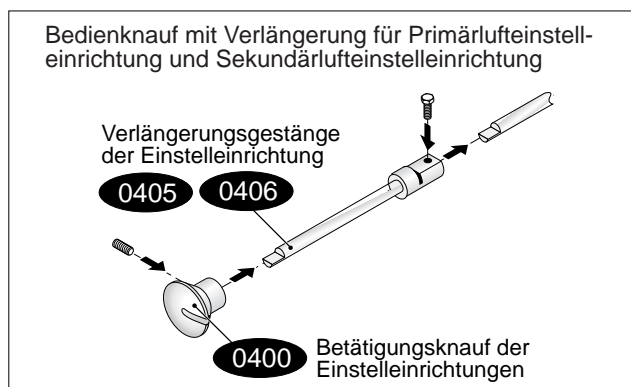

Feuerraumaufbau ECOplus

0410 Teile der Anheizeinrichtung

