


# Hark 67 Ersatzteile

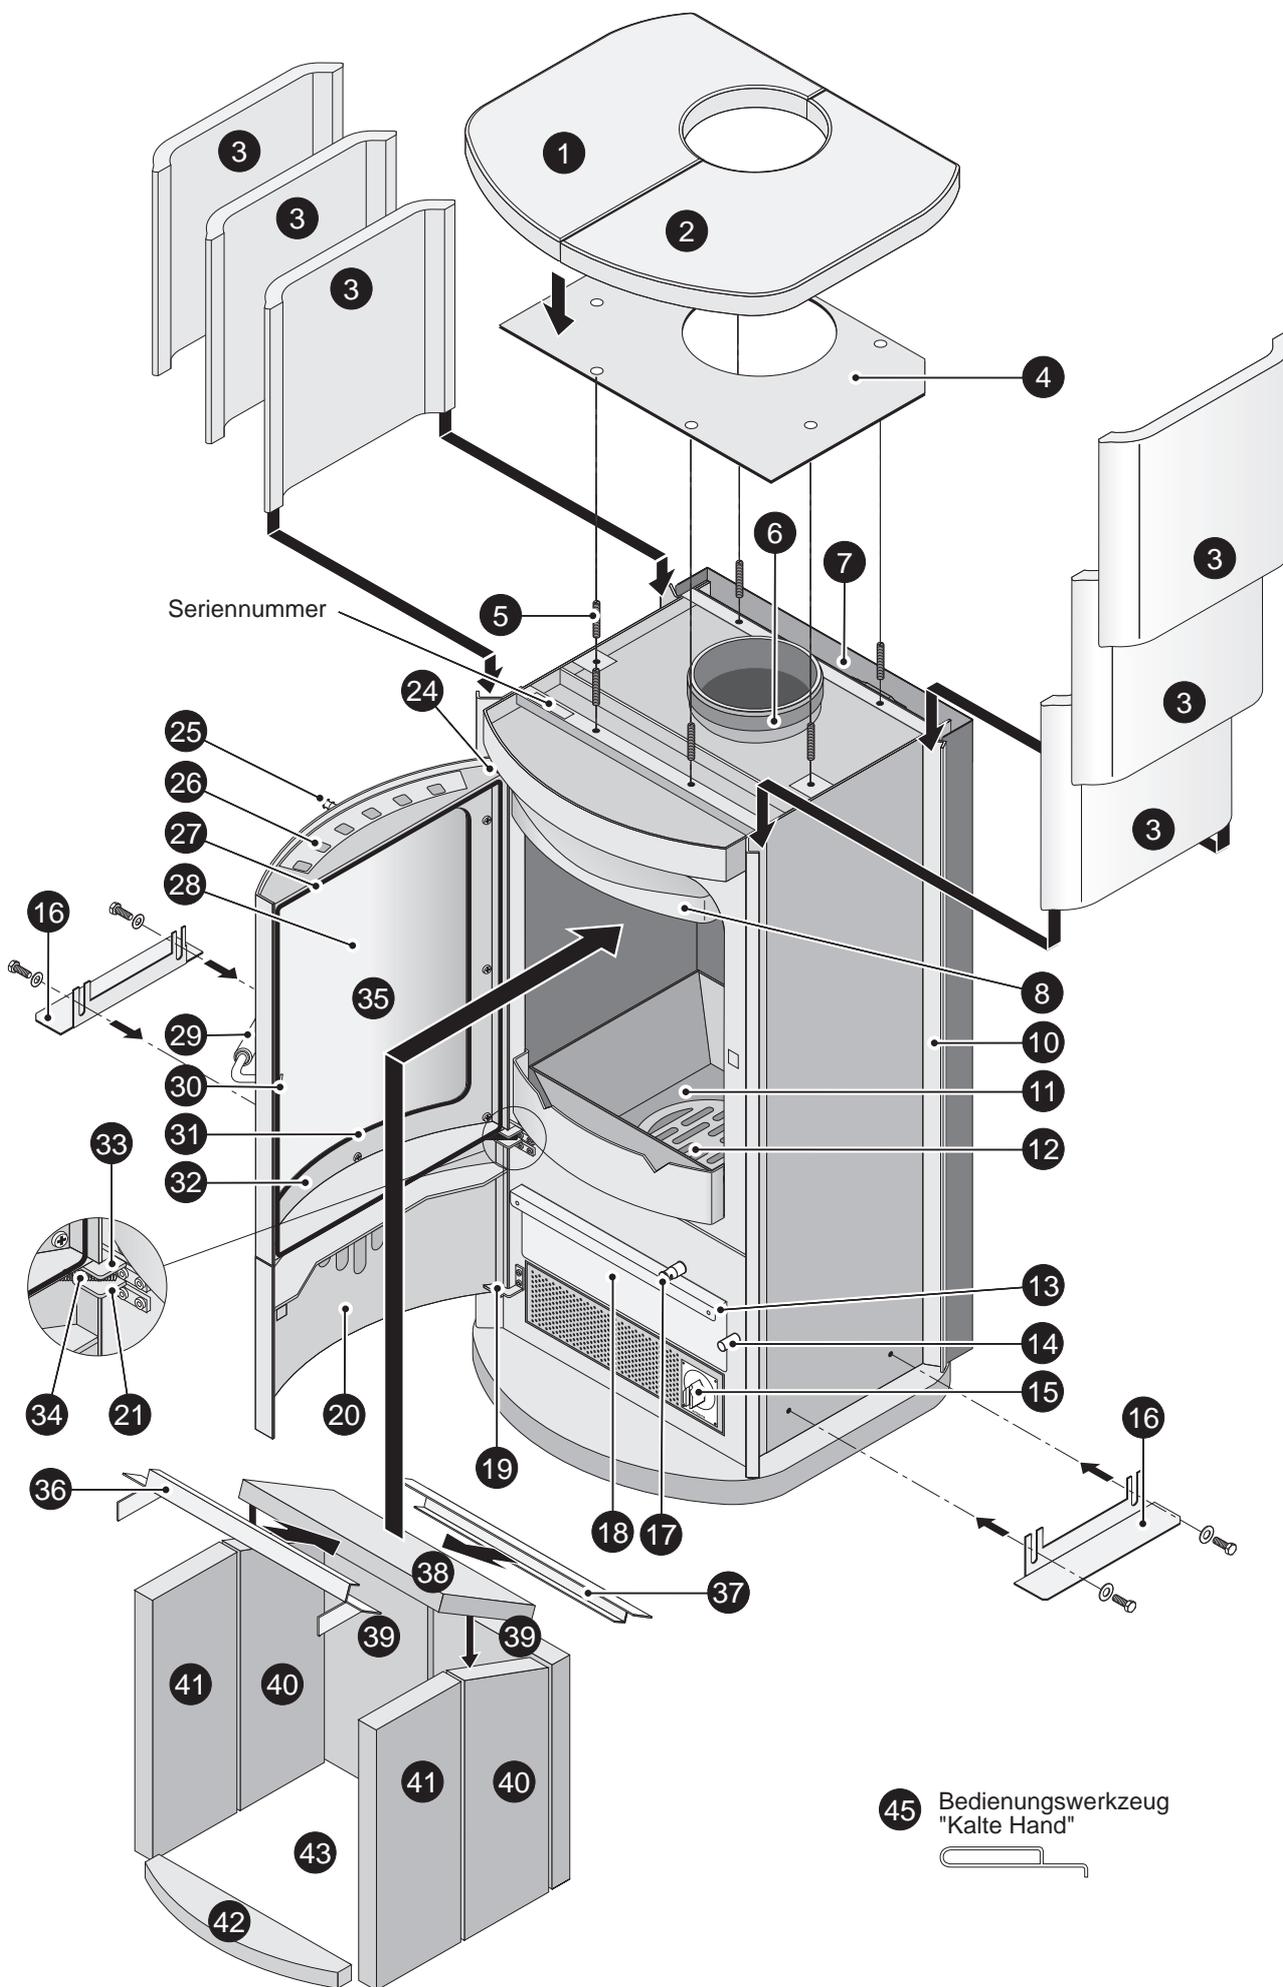

## Hark 67 Ersatzteilliste

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Deckkachel (Obersims) links<br>Deck-Naturstein (Obersims) links   | 19 | Scharnier unten Aschekastenvortür  |
| 2  | Deckkachel (Obersims) rechts<br>Deck-Naturstein (Obersims) rechts                                       | 20 | Aschekastenvortür  |
| 3  | Seitenkachel (links/rechts)<br>Seiten-Naturstein (links/rechts)<br><br>Kachel-Paket<br>Naturstein-Paket | 21 | Scharnier oben Aschekastenvortür   |
| 4  | Abstrahlblech oben  | 24 | Scharnier oben für Feuerraumtür  |
| 5  | 6 x Gewindestifte für Deckkacheln<br>6 x Gewindestifte für Deckspecksteine                              | 25 | Betätigungsknauf für Sekundärluft  |
| 6  | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr   | 26 | Sekundärluft-Schieber  |
| 7  | Abstrahlblech hinten  | 27 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper   |
| 8  | Sekundärluftleitblech   | 28 | Sichtfenster für Feuerraumtür  |
| 10 | Kachel/Stein-Halteleiste hinten links/rechts  | 29 | Griff für Feuerraumtür   |
| 11 | Gussmulde   | 30 | Schließzunge Feuerraumtür  |
| 12 | Rüttelrost  | 31 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür                                       |
| 13 | Magnet für Aschekasten  | 32 | Halterahmen für Sichtfenster<br>(Scheibeninnenrahmen)                    |
| 14 | Magnet für Aschekastenvortür  | 33 | Scharnier unten für Feuerraumtür   |
| 15 | Betätigungsknauf-Primärluft<br>Streckgitter mit Primärluft-Skala<br>Primärluft-Automat                  | 34 | A1-Zugfeder für Feuerraumtür   |
| 16 | Seitenkachel-/Stein-Höhenivellierung<br>links/rechts  | 35 | Feuerraumtür kompl.<br>Feuerraumtür ohne Scheibe                         |
| 17 | Betätigungsknauf für Rüttelrost<br>Gestänge für Rüttelrost  | 36 | Halteleiste vorne für Heizgasumlenkplatte                                |
| 18 | Aschekasten   | 37 | Halteleiste hinten für Heizgasumlenkplatte                               |
|    |   | 38 | Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)                               |
|    |   | 39 | Feuerraumwand hinten (links/rechts)                                      |
|    |   | 40 | Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)                             |
|    |   | 41 | Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)                              |
|    |   | 42 | Feuerraumboden vorne   |
|    |   | 43 | Feuerraumauskleidung-Paket   |
|    |   | 45 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“<br>Handschuh<br>Aufbau-DVD für Kaminöfen |