



Hark 77 V GT Ersatzteile

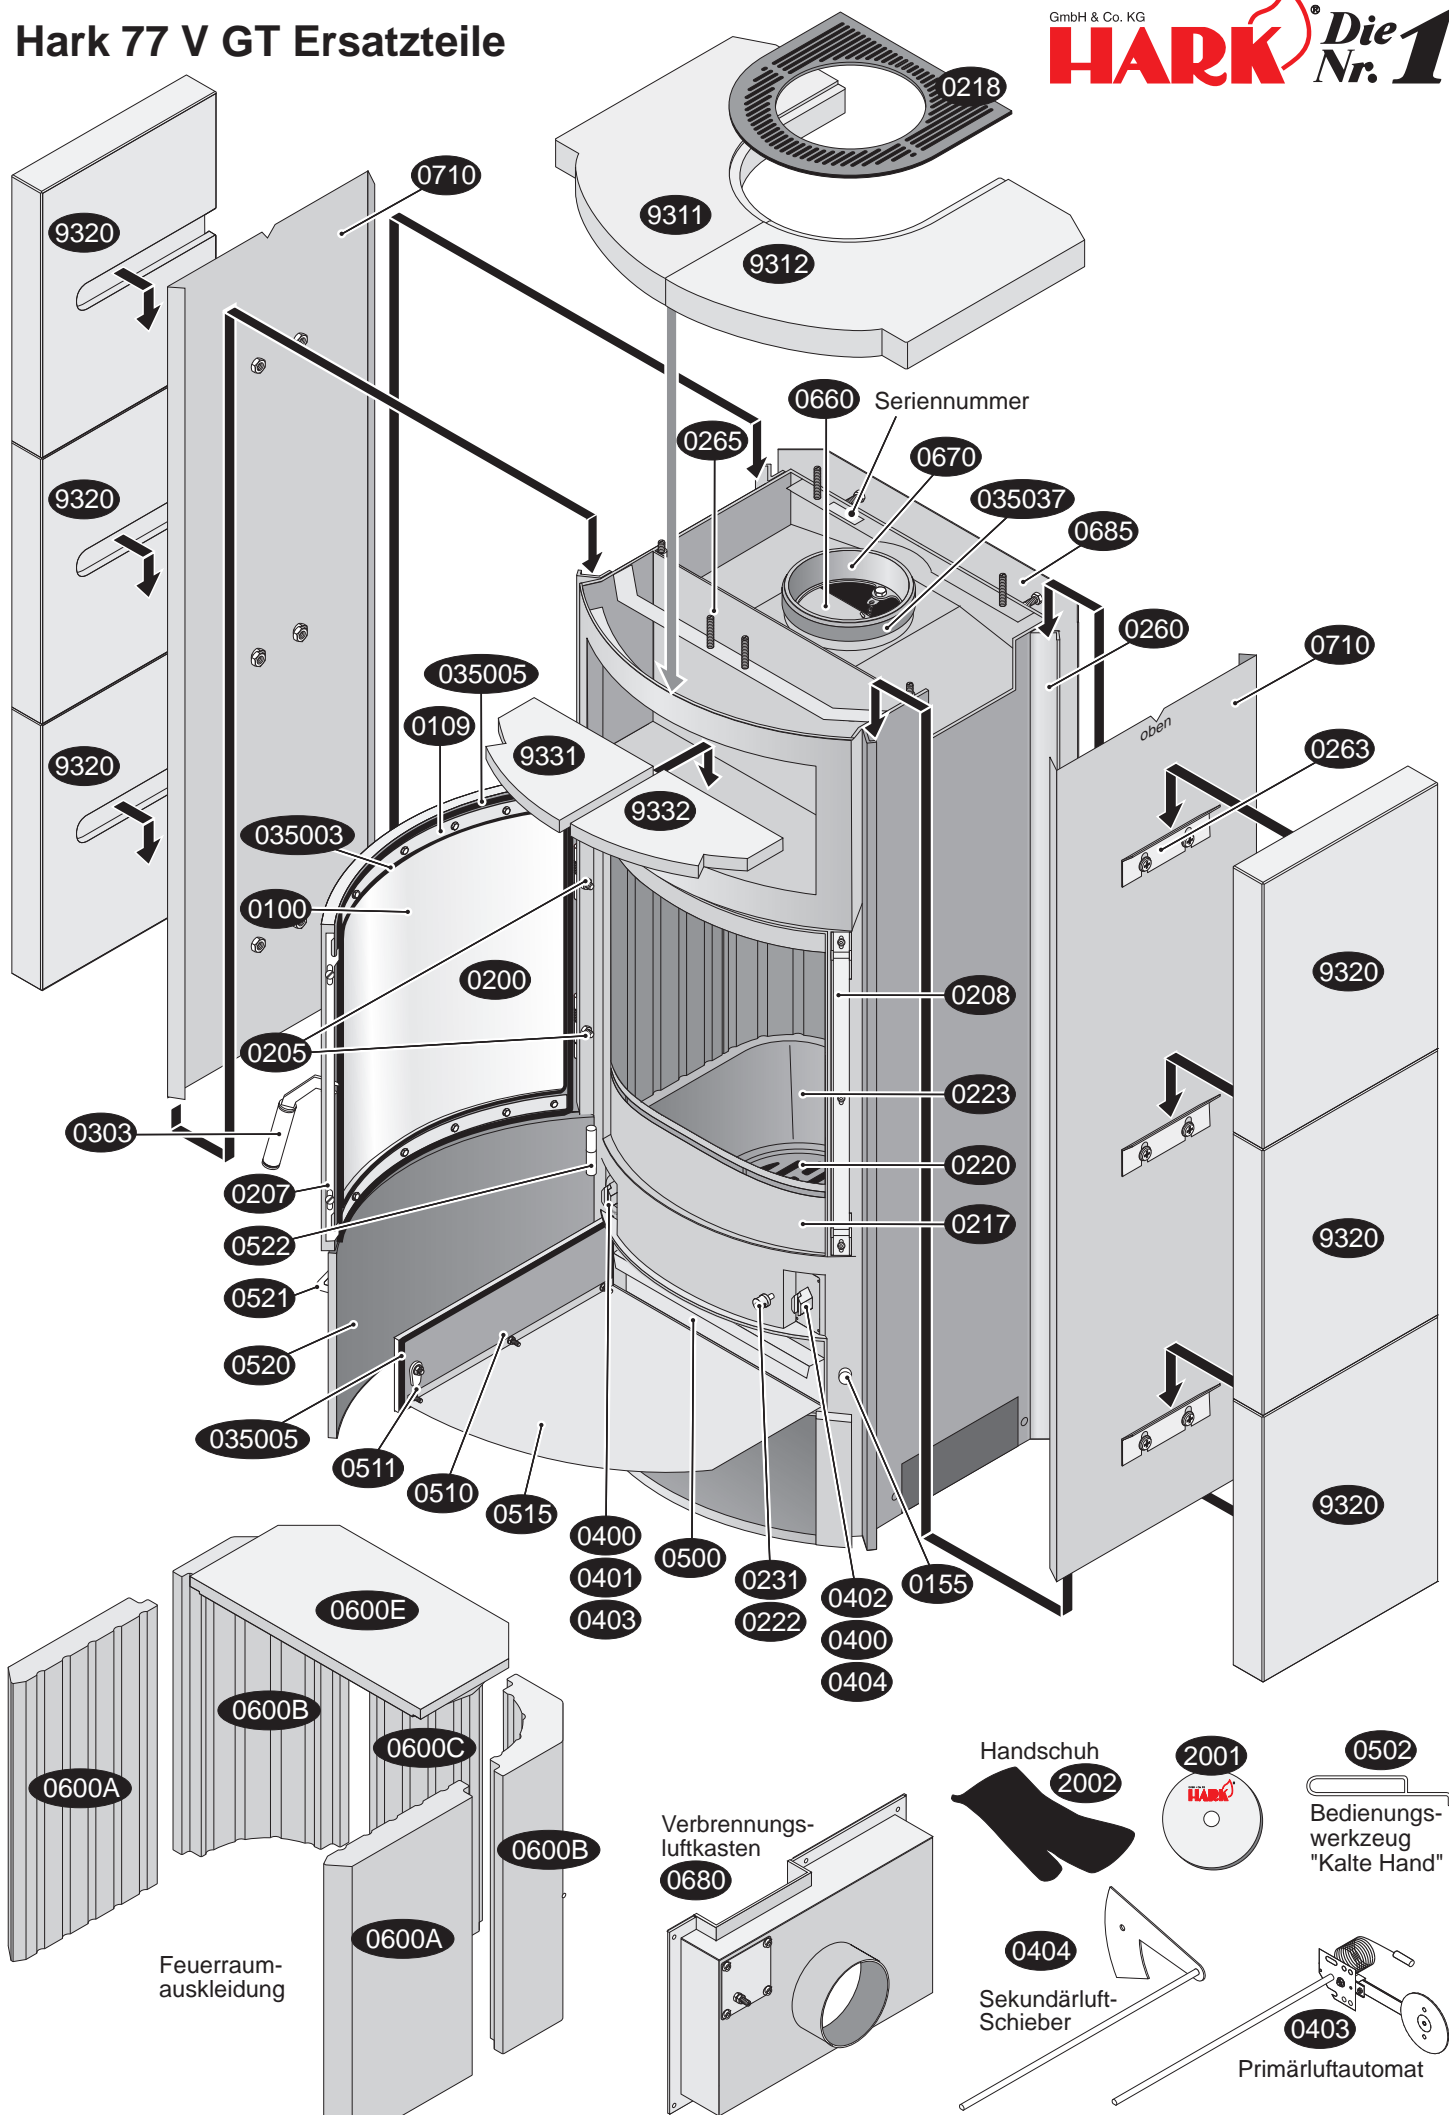

Feuerraum-
auskleidung

Verbrennungs-
luftkasten
0680



Hark 77 V GT Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster	0404	Sekundärluft-Schieber
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0417	Splint für Feuerraumtürscharnier
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0500	Aschekasten
0200	Feuerraumtür kompl.	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0510	Aschekastenklappe (innen)
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0511	Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe
0208	Gegenlager der Feuerraumtür	0520	Aschekastenvortür (außen) kompl.
0211	Torsionsfeder für Feuerraumtürscharnier	0521	Griff der Aschekastenvortür (außen)
0217	Stehrost (Holzfänger)	0522	Scharnierleiste Aschekastenvortür (außen)
0218	Konvektionsluftgitter	0660	Heizgasumlenkplatte (Stahl)
0220	Rüttelrost	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0222	Gestänge für Rüttelrost	0680	Verbrennungsluftkasten
0223	Gussmulde	0685	Abstrahlblech hinten
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost	0710	Halteplatte der Seitennatursteine
0260	Kachelhalteleiste hinten links/rechts	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0263	Haltewinkel für Seitennatursteine	2002	Handschuh
0265	Gewindestift-Satz	0600 A	Feuerraumwand links/rechts
0303	Griff der Feuerraumtür	0600 B	Feuerraumwand Ecke links/rechts
0350 03	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	0600 C	Feuerraumwand hinten
0350 05	Dichtung Aschekastenklappe (innen)	0600 E	Heizgasumlenkplatte (untere)
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	0605	Feuerraumwand-Paket
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper	9301	Naturstein Paket
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9311	Deck-Naturstein (Obersims) links
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft	9312	Deck-Naturstein (Obersims) rechts
0401	Primärluft-Skala	9320	Seiten-Natursteinn links/rechts
0402	Sekundärluft-Skala	9331	Warmhaltefach-Naturstein links
0403	Primärluft-Automat	9332	Warmhaltefach-Naturstein rechts