


# Hark 78 ECOplus Einzelteile

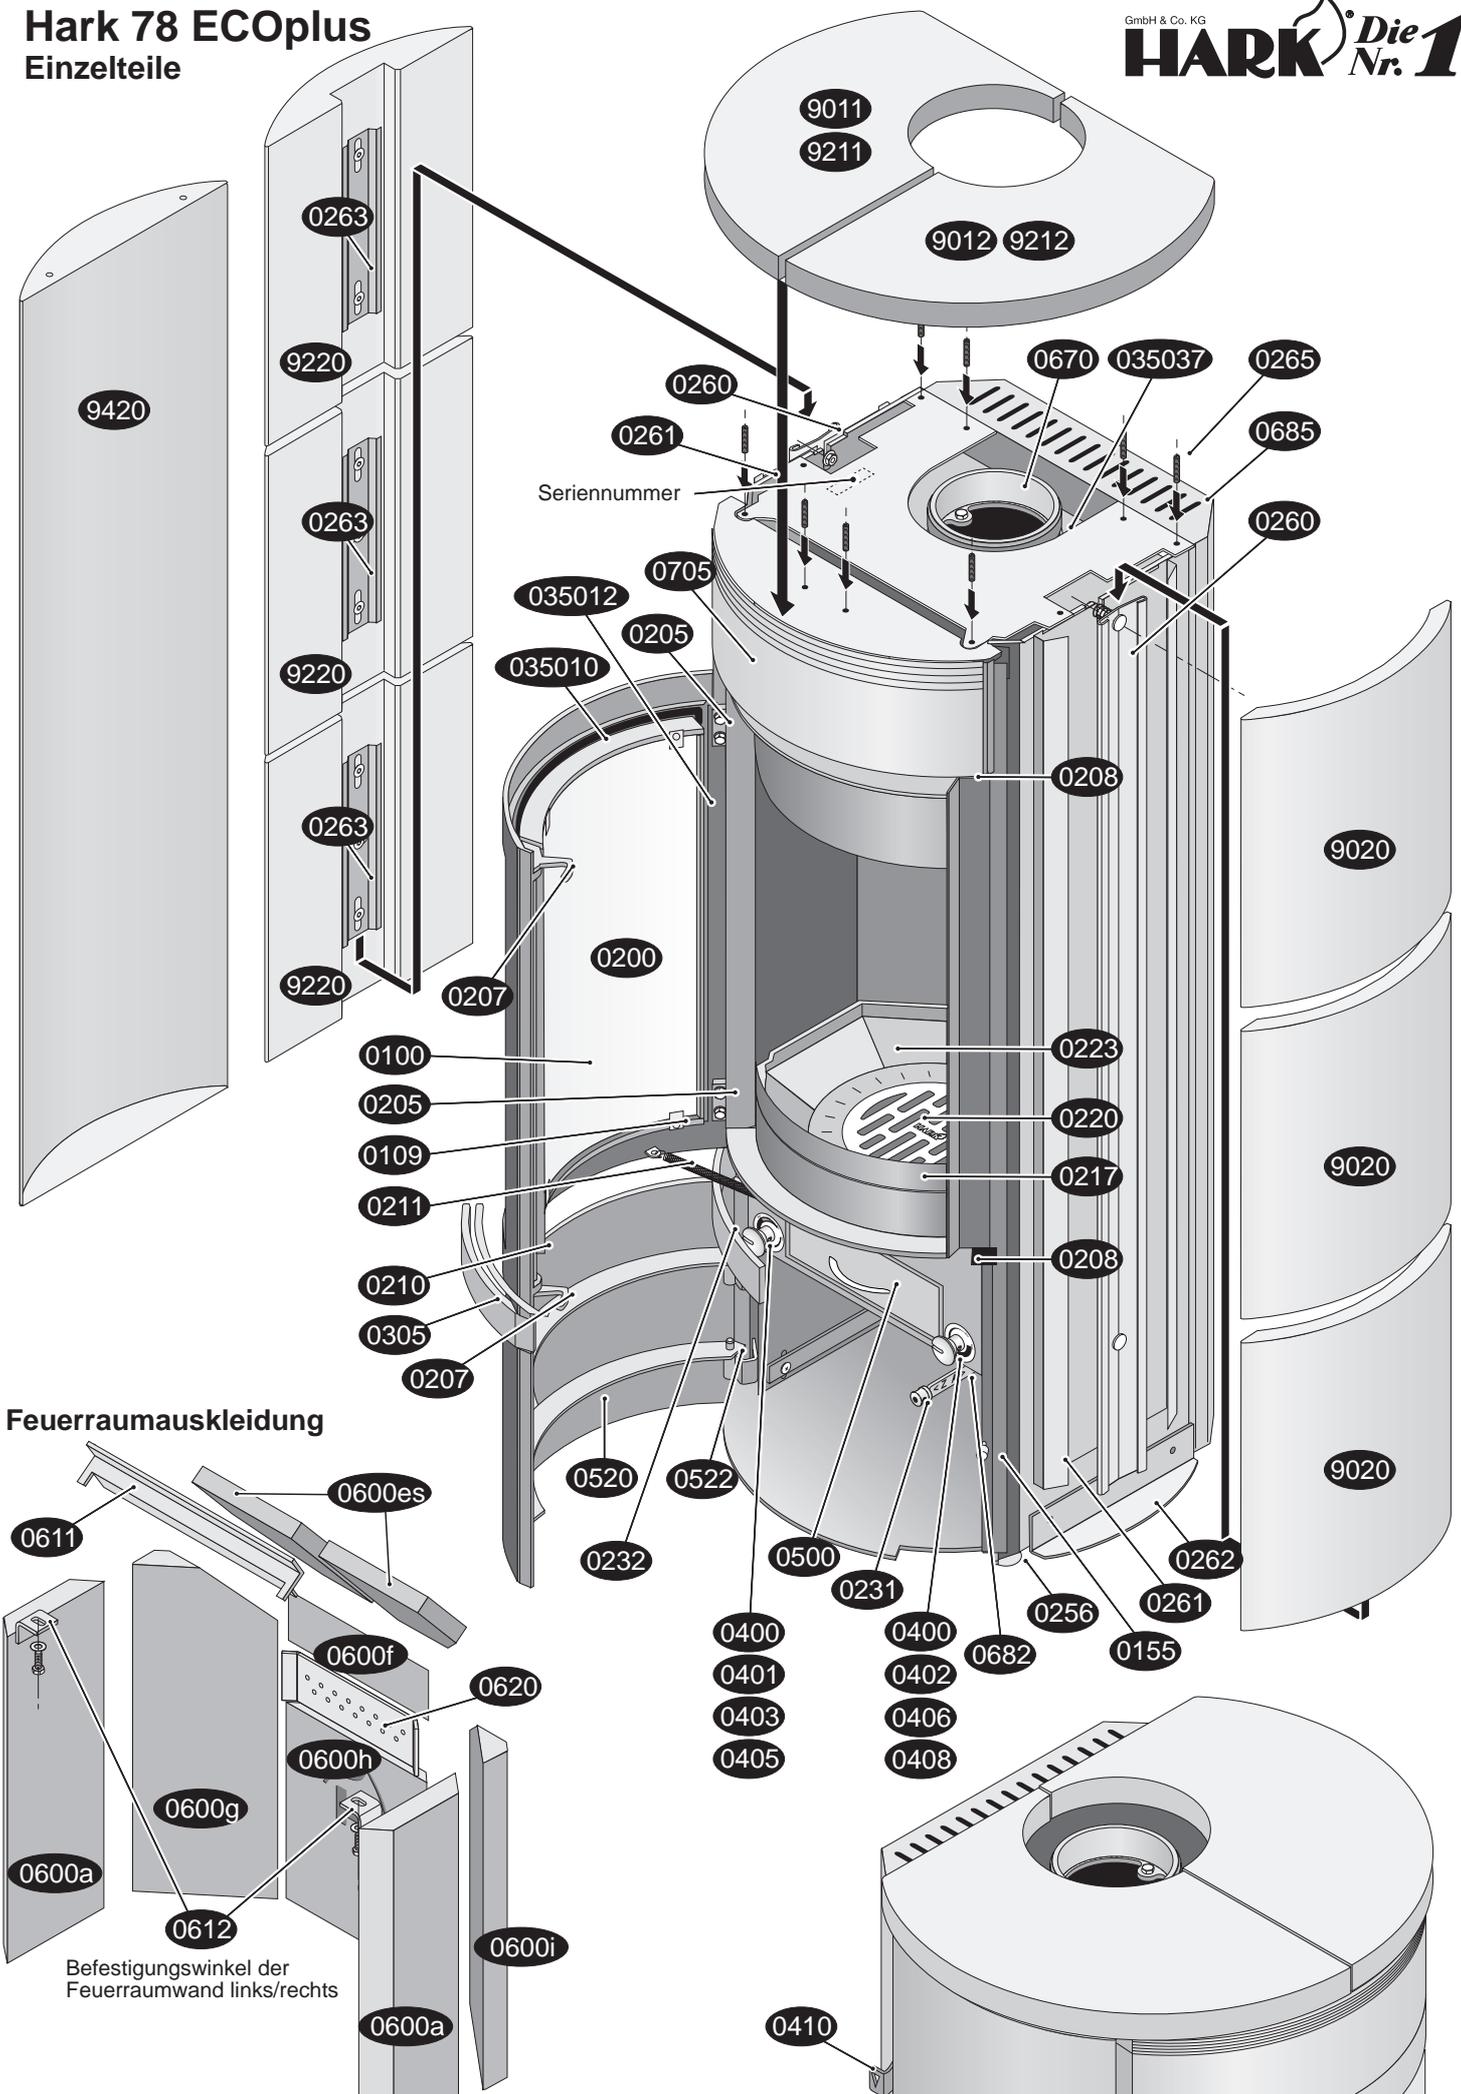

## Feuerraumauskleidung

Befestigungswinkel der Feuerraumwand links/rechts

## Einzelteilliste Hark 78 ECOplus

0100	Sichtfenster der Feuerraumtür	0502	Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
0109	Halteklammer für Sichtfenster	0520	Aschekastenvortür kompl. (außen)
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0522	Scharnier der Aschekastenvortür (außen)
0155	Magnet für Aschekasten	0600 a	Feuerraumwand links
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 a	Feuerraumwand rechts
0205	Scharnier Feuerraumtür	0600 h	Feuerraumwand mitte unten
0207	Schließhaken Feuerraumtür	0600 f	Feuerraumwand mitte oben
0208	Gegenlager für Feuerraumtür (korpuseitig)	0600 es	Filter links/rechts
0210	Welle Feuerraumtürverriegelung	0600 g	Feuerraumwand Ecke links
0211	Feder der Feuerraumtür	0600 i	Feuerraumwand Ecke rechts
0217	Stehrost (Holzfänger)	0605	Feuerraumauskleidung kompl.
0220	Rüttelrost	0611	Halteprofil der Filter
0222	Gestänge für Rüttelrost	0612	Haltewinkel der Feuerraumwände
0223	Gussmulde	0620	Tertiärluftkanal
0231	Betätigungsknauf	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0232	Betätigungseinrichtung für Rüttelrost	0681	Verbrennungsluftstutzen mit Absperrklappe
0256	Stellfuß	0682	Gestänge mit Umlenkhebel
0260	Halteschiene der Seitenverkleidung	0685	Abstrahlblech
0261	Abstandshalter für Seitennatursteine	0705	Frontblende
0261	Abstandshalter für Seitenkacheln	2001	Aufbau DVD
0262	Höhennivellierung	2002	Handschuh
0263	Halteprofil der Seitenverkleidung	2003	Handfeger
0265	Gewindestifte-Set	9001	Kachelpaket kompl.
0305	Griff der Feuerraumtür	9011	Deckkachel (Obersims) links
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkopus	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0350 10	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkopus	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkopus	9201	Specksteinpaket kompl.
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0401	Primärluft-Skala	9420	Metallseitenverkleidung
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0405	Gestänge-Primärluft		
0406	Gestänge-Sekundärluft		
0408	Sekundärluft-Klappe		
0410	Anheizeinrichtung		
0418	Feder für Anheizeinrichtung		
0425	Anheizautomat		
0500	Aschekasten		

