


Hark 79 ECOplus

Einzelteile

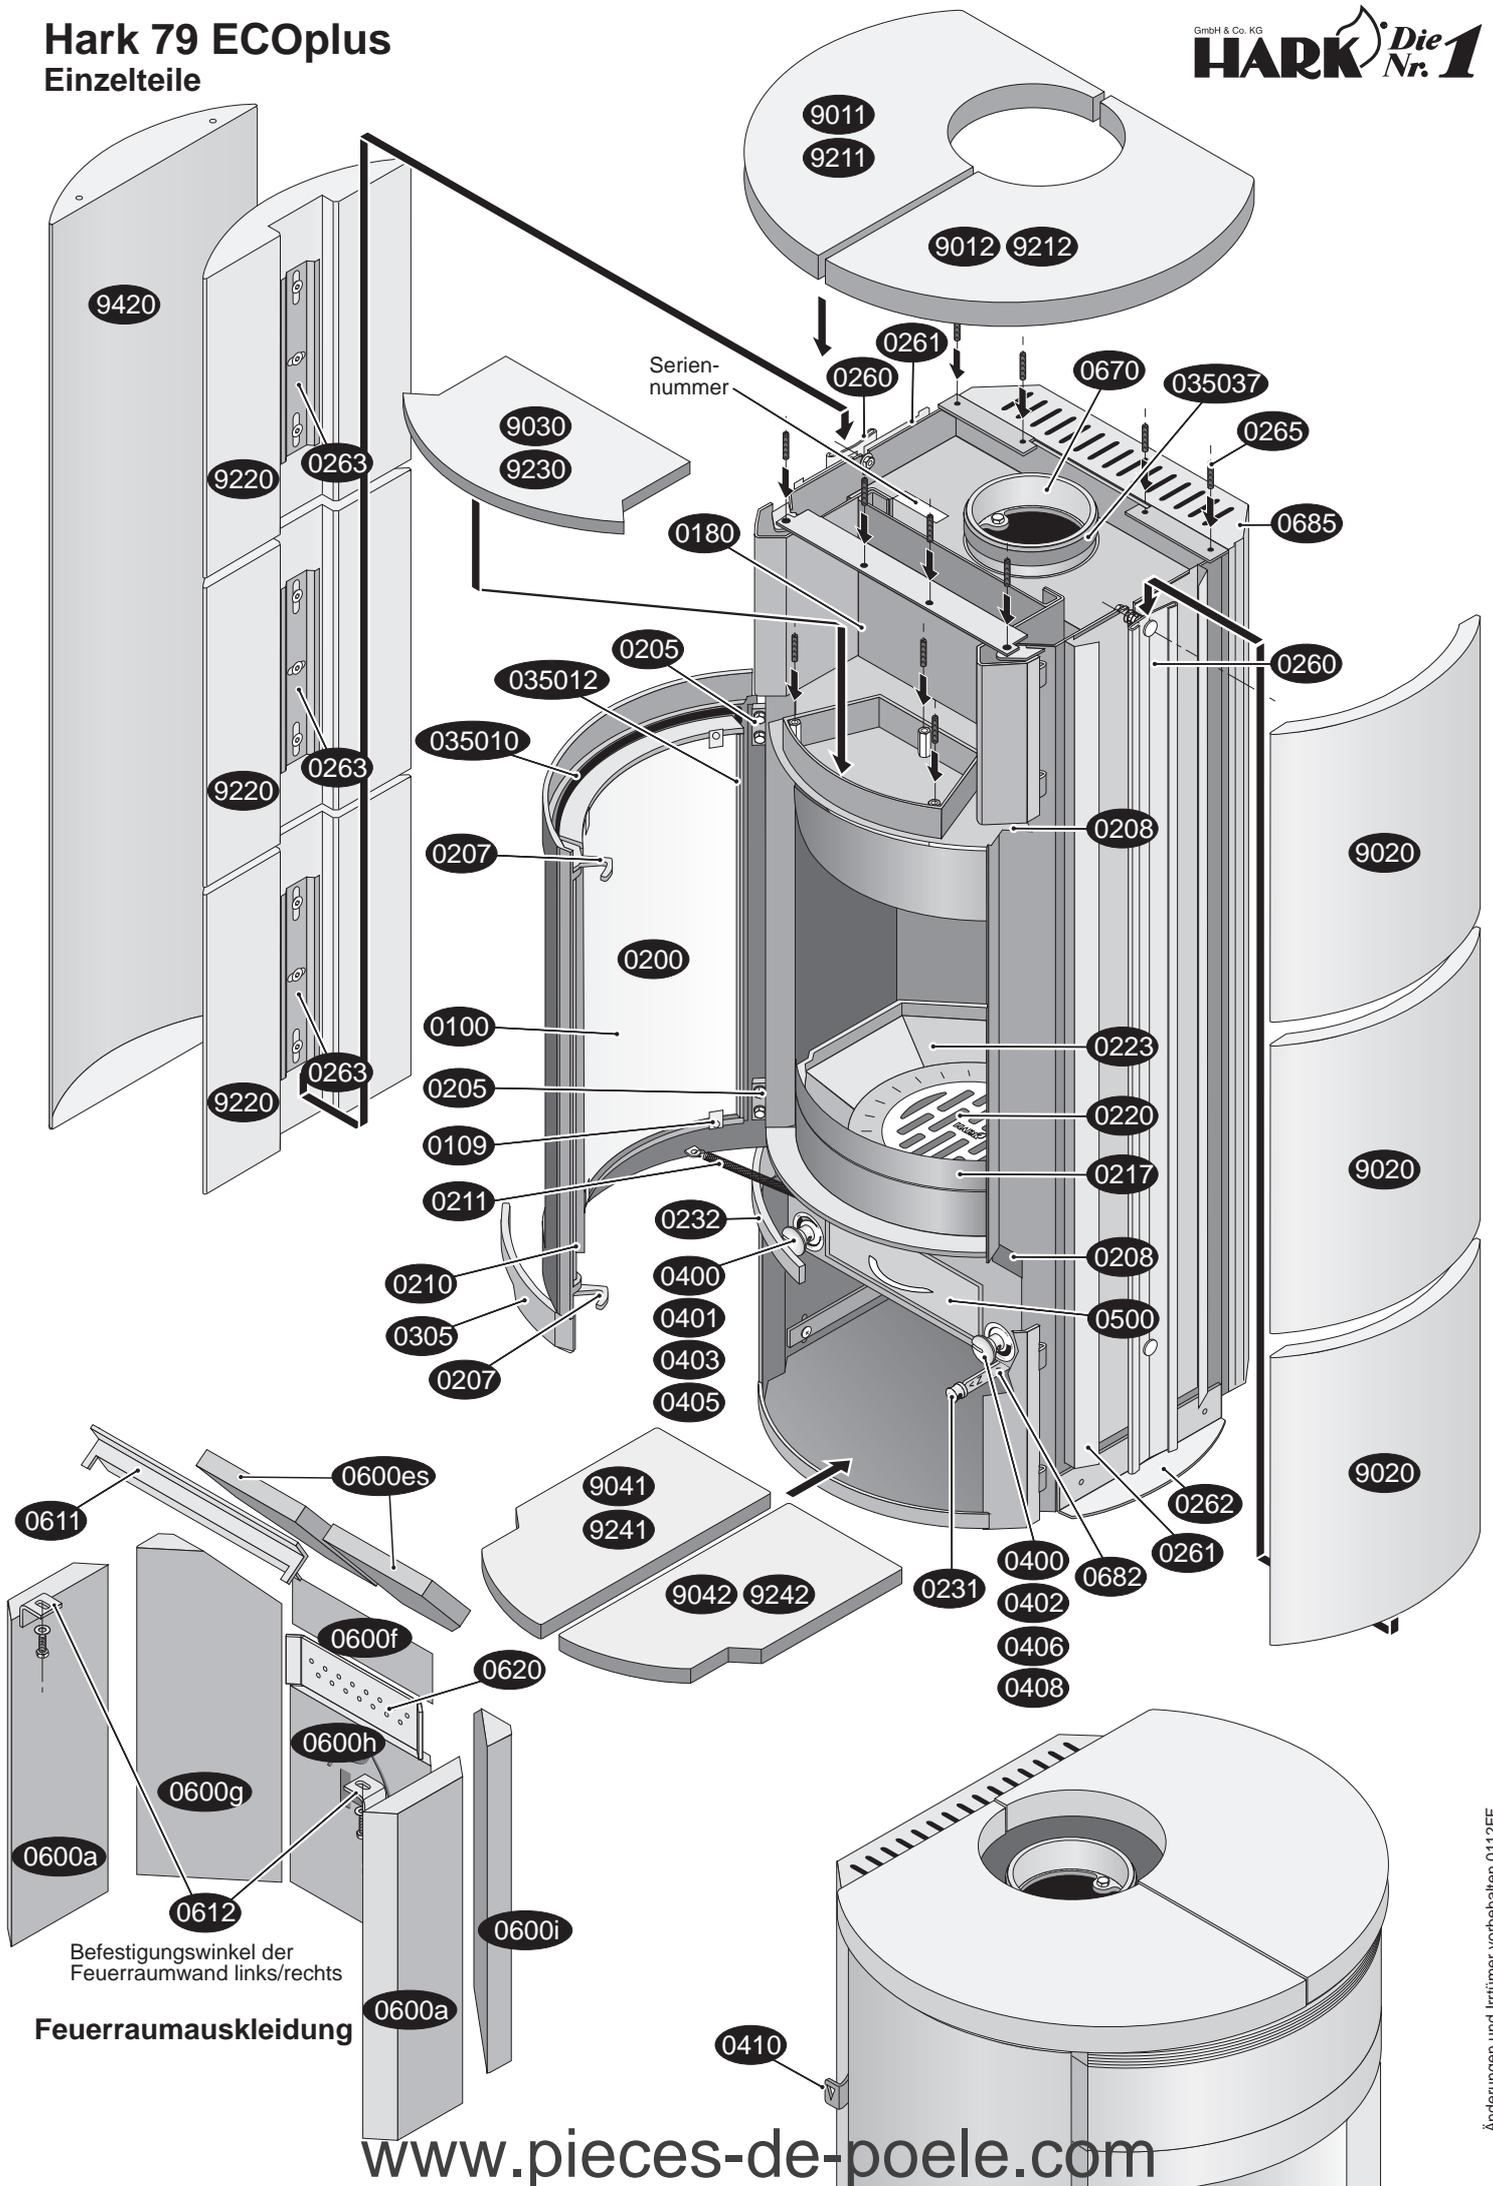

Einzelteilliste Hark 79 ECOplus

0100	Sichtfenster der Feuerraumtür	0600 g	Feuerraumwand Ecke links
0109	Halteklammer für Sichtfenster	0600 i	Feuerraumwand Ecke rechts
0155	Magnet für Aschekasten	0605	Feuerraumauskleidung kompl.
0180	Warmhaltefach	0611	Halteprofil der Filter
0200	Feuerraumtür kompl.	0612	Haltewinkel der Feuerraumwände
0205	Scharnier Feuerraumtür	0620	Tertiärluftkanal
0207	Schließhaken Feuerraumtür	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0208	Gegenlager für Feuerraumtür (korpuseitig)	0681	Verbrennungsluftstutzen mit Absperrklappe
0210	Welle Feuerraumtürverriegelung	0682	Gestänge mit Umlenkhebel
0211	Feder der Feuerraumtür	0685	Abstrahlblech
0217	Stehrost (Holzfänger)	2001	Aufbau DVD
0220	Rüttelrost	2002	Handschuh
0222	Gestänge für Rüttelrost	2003	Handfeger
0223	Gussmulde	9001	Kachelpaket kompl.
0231	Betätigungsknauf	9011	Deckkachel (Obersims) links
0232	Betätigungseinrichtung für Rüttelrost	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0260	Halteschiene der Seitenverkleidung	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0261	Abstandshalter für Seitennatursteine	9030	Warmhaltefachkachel
0261	Abstandshalter für Seitenkacheln	9041	Holzlegefachkachel links
0262	Höhennivellierung	9042	Holzlegefachkachel rechts
0263	Halteprofil der Seitenverkleidung	9201	Specksteinpaket kompl.
0265	Gewindestifte-Set	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0305	Griff der Feuerraumtür	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkörper	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0350 10	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper	9230	Warmhaltefachnaturstein
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper	9241	Holzlegefachnaturstein links
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9242	Holzlegefachnaturstein rechts
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9420	Metallseitenverkleidung
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft		
0401	Primärluft-Skala		
0402	Sekundärluft-Skala		
0403	Primärluft-Automat		
0405	Gestänge-Primärluft		
0406	Gestänge-Sekundärluft		
0408	Sekundärluft-Klappe		
0410	Anheizeinrichtung		
0418	Feder für Anheizeinrichtung		
0425	Anheizautomat		
0500	Aschekasten		
0502	Bedienwerkzeug "Kalte Hand"		
0600 a	Feuerraumwand links		
0600 a	Feuerraumwand rechts		
0600 h	Feuerraumwand mitte unten		
0600 f	Feuerraumwand mitte oben		
0600 es	Filter links/rechts		

