


# Ersatzteile Hark 88 WW GT

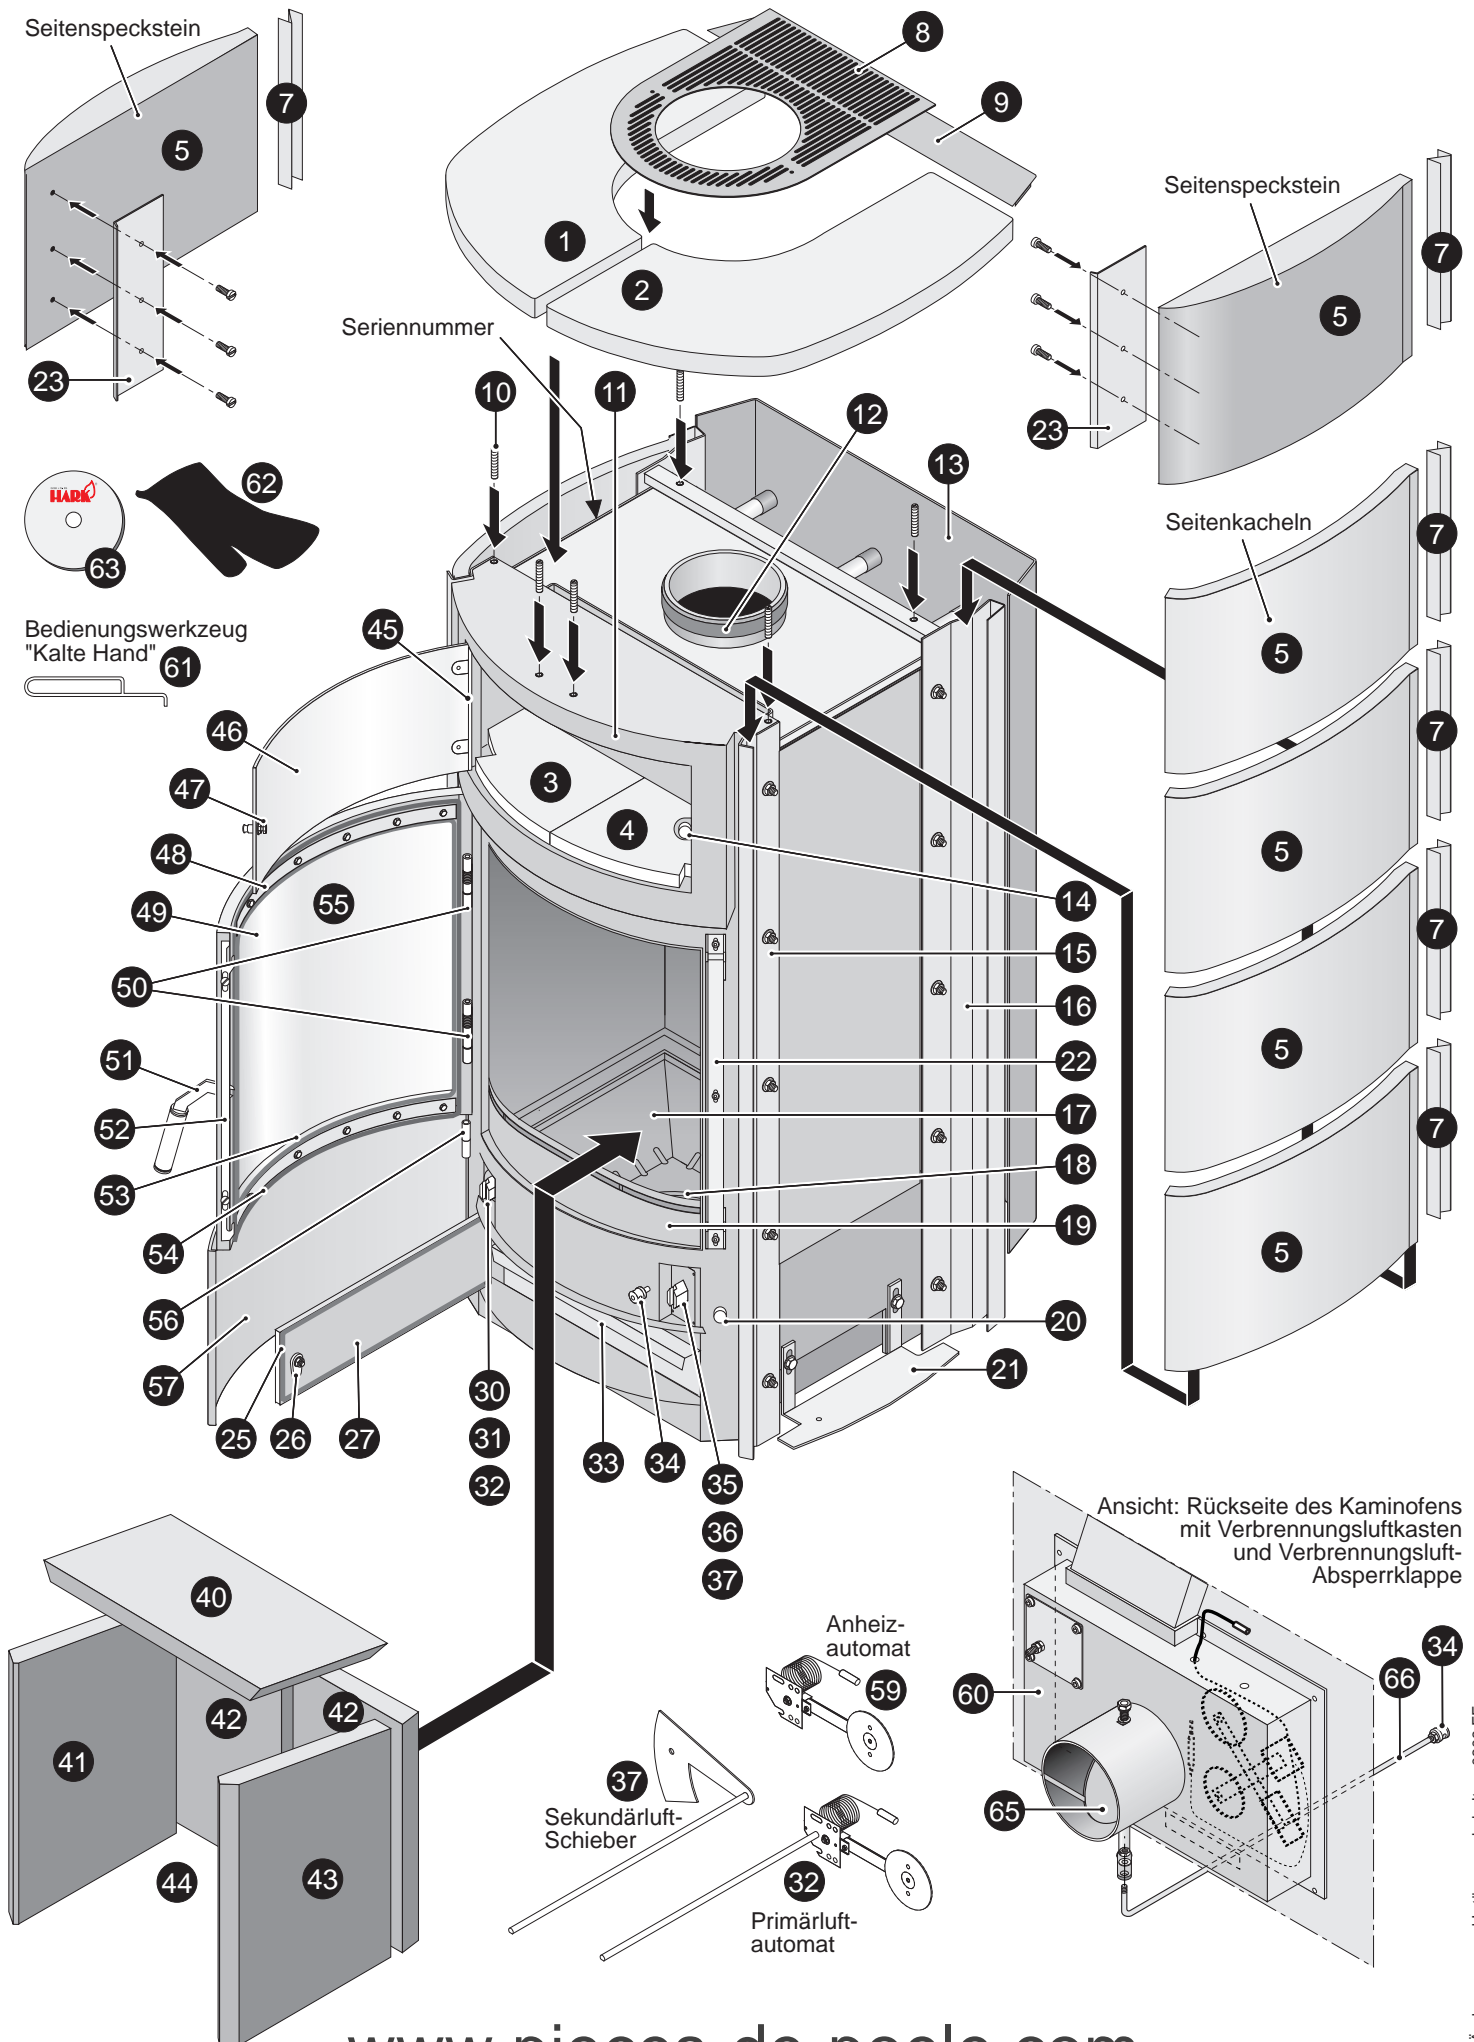

# Ersatzteilliste Hark 88 WW GT

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Deckkachel (Obersims) links                   | 30 | Betätigungsknauf-Primärluft                                 |
|    | Deckspeckstein (Obersims) links               | 31 | Primärluft-Skala  |
| 2  | Deckkachel (Obersims) rechts                  | 32 | Primärluft-Automat  |
|    | Deckspeckstein (Obersims) rechts              | 33 | Aschekasten   |
| 3  | Warmhaltefachkachel links                     | 34 | Betätigungsknauf  |
|    | Warmhaltefachspeckstein links                 | 35 | Betätigungsknauf-Sekundärluft                               |
| 4  | Warmhaltefachkachel rechts                    | 36 | Sekundärluft-Skala  |
|    | Warmhaltefachspeckstein rechts                | 37 | Sekundärluft-Schieber                                       |
| 5  | Seitenkachel links/rechts                     | 40 | Heizgasumlenkplatte   |
|    | Seitenspeckstein links/rechts                 | 41 | Feuerraumwand seitlich links                                |
|    | Kachel Paket                                  | 42 | Feuerraumwand hinten links/rechts                           |
|    | Speckstein Paket                              | 43 | Feuerraumwand seitlich rechts                               |
| 7  | Z-Feder                                       | 44 | Feuerraumwand-Paket   |
| 8  | Konvektionsluftgitter                         | 45 | Scharnier Warmhaltefach-Glastür                             |
| 9  | Abdeckgitter (hinten)                         | 46 | Scheibe für Warmhaltefach                                   |
| 10 | Gewindestift-Set Höhennivellierung            | 47 | Griff Warmhaltefach Glastür                                 |
| 11 | Warmhaltefach (ohne Tür)                      | 48 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)           |
| 12 | Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr               | 49 | Sichtfenster  |
| 13 | Abstrahlblech                                 | 50 | Scharnier oben der Feuerraumtür                             |
| 14 | Magnet für Warmhaltefach Glastür              |    | Scharnier unten der Feuerraumtür                            |
| 15 | Kachel/Steinhalteleiste vorne links/rechts    | 51 | Feuerraumtürgriff   |
|    | Dichtband für vordere Kachel/Steinhalteleiste | 52 | Schließblech der Feuerraumtür                               |
| 16 | Kachel/Steinhalteleiste hinten links/rechts   | 53 | Dichtung für Sichtfenster                                   |
| 17 | Gussmulde                                     | 54 | Dichtung für Feuerraumtür                                   |
| 18 | Rüttelrost                                    | 55 | Feuerraumtür kompl.   |
|    | Gestänge für Rüttelrost                       | 56 | Scharnier Aschekastenvortür (außen)                         |
| 19 | Stehrost (Holzfänger)                         | 57 | Aschekastenvortür kompl. (außen)                            |
| 20 | Magnet für Aschekastenvortür                  | 59 | Anheizautomat   |
| 21 | Seitenkachel/Stein-Höhennivellierung rechts   | 60 | Verbrennungsluftkasten                                      |
|    | Seitenkachel/Stein-Höhennivellierung links    | 61 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“                             |
| 22 | Gegenlager der Feuerraumtür                   | 62 | Handschuh   |
| 23 | Führungswinkel                                | 63 | Aufbau-DVD für Kaminöfen                                    |
| 25 | Dichtung Aschekastenklappe (innen)            | 65 | Verbrennungsluft-Absperrklappe                              |
| 26 | Drehgriff Aschekastenklappe (innen)           | 66 | Gestänge mit Bedienknauf für Verbrennungsluft-Absperrklappe |
|    | Schließzunge Aschekastenklappe (innen)        |    |   |
| 27 | Aschekastenklappe (innen) kompl.              |    |   |