


Ersatzteile Hark 88 WW GT

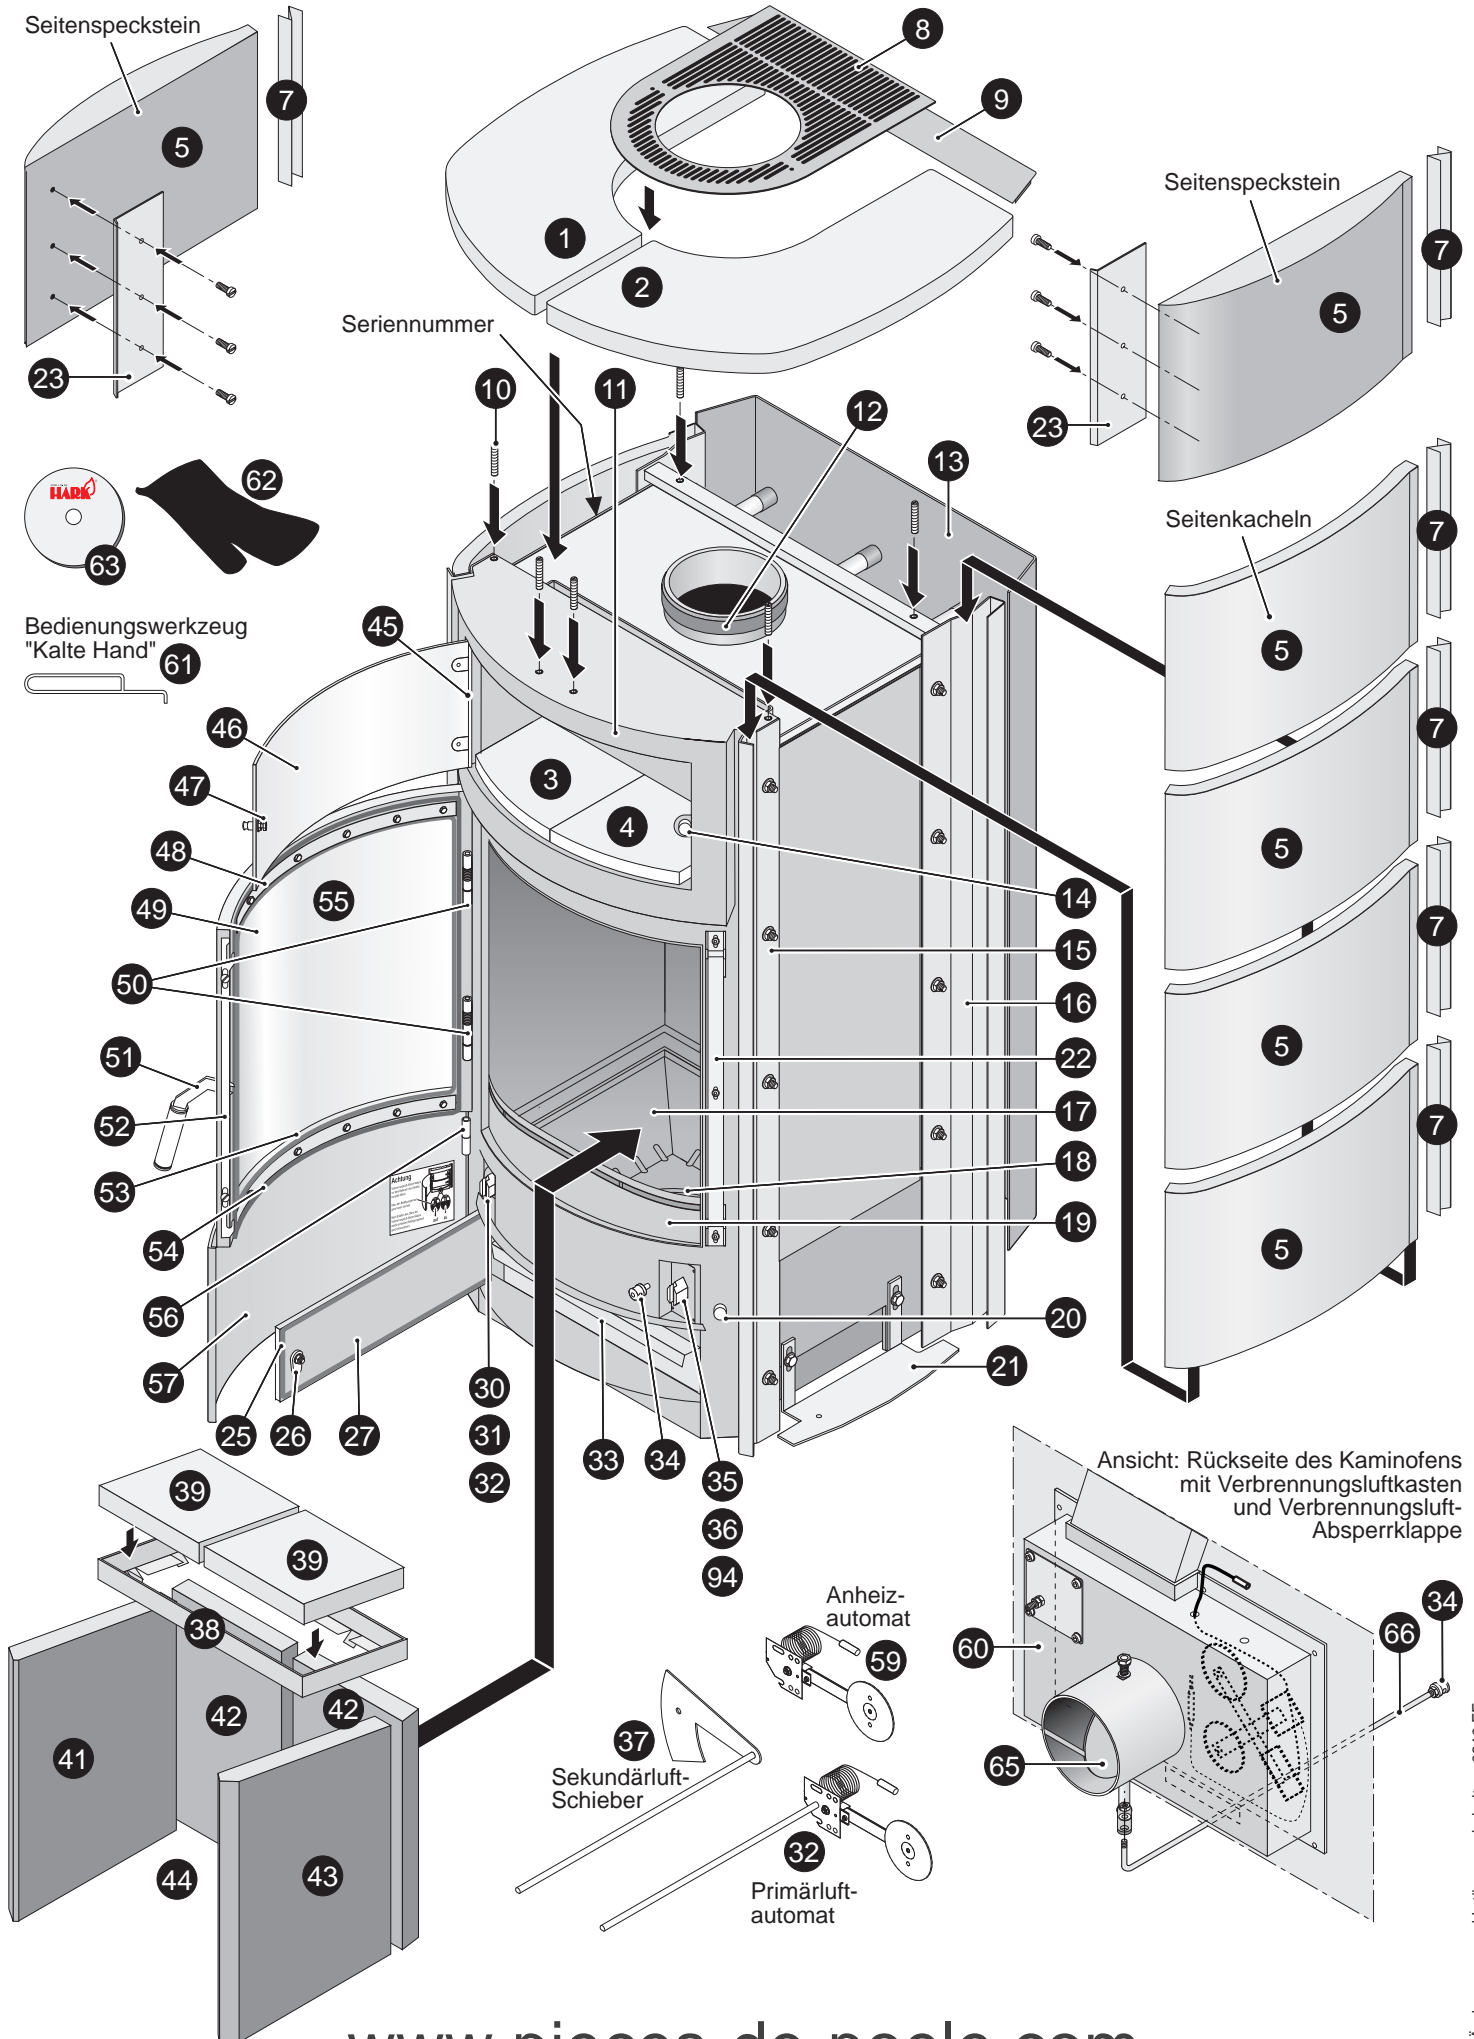

Ersatzteilliste Hark 88 WW GT

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Deckkachel (Obersims) links
Deckspeckstein (Obersims) links | 31 | Primärluft-Skala |
| 2 | Deckkachel (Obersims) rechts
Deckspeckstein (Obersims) rechts | 32 | Primärluft-Automat |
| 3 | Warmhaltefachkachel links
Warmhaltefachspeckstein links | 33 | Aschekasten |
| 4 | Warmhaltefachkachel rechts
Warmhaltefachspeckstein rechts | 34 | Betätigungsknauf |
| 5 | Seitenkachel links/rechts
Seitenspeckstein links/rechts
Kachel Paket
Speckstein Paket | 35 | Betätigungsknauf-Sekundärluft |
| 7 | Z-Feder | 36 | Sekundärluft-Skala |
| 8 | Konvektionsluftgitter | 37 | Sekundärluft-Schieber |
| 9 | Abdeckgitter (hinten) | 38 | Halterahmen der Filter |
| 10 | Gewindestift-Set Höhennivellierung | 39 | Filter links/rechts |
| 11 | Warmhaltefach (ohne Tür) | 41 | Feuerraumwand seitlich links |
| 12 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 42 | Feuerraumwand hinten links/rechts |
| 13 | Abstrahlblech | 43 | Feuerraumwand seitlich rechts |
| 14 | Magnet für Warmhaltefach Glastür | 44 | Feuerraumwand-Paket |
| 15 | Kachel/Steinhalteleiste vorne links/rechts
Dichtband für vordere Kachel/Steinhalteleiste | 45 | Scharnier Warmhaltefach-Glastür |
| 16 | Kachel/Steinhalteleiste hinten links/rechts | 46 | Scheibe für Warmhaltefach |
| 17 | Gusmulde | 47 | Griff Warmhaltefach Glastür |
| 18 | Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost | 48 | Halteblech für Sichtfenster
(Scheibeninnenrahmen) |
| 19 | Stehrost (Holzfänger) | 49 | Sichtfenster |
| 20 | Magnet für Aschekastenvortür | 50 | Scharnier oben der Feuerraumtür
Scharnier unten der Feuerraumtür |
| 21 | Seitenkache/Stein-Höhennivellierung rechts
Seitenkachel/Stein-Höhennivellierung links | 51 | Feuerraumtürgriff |
| 22 | Gegenlager der Feuerraumtür | 52 | Schließblech der Feuerraumtür |
| 23 | Führungswinkel | 53 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 25 | Dichtung Aschekastenklappe (innen) | 54 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus |
| 26 | Drehgriff Aschekastenklappe (innen)
Schließzunge Aschekastenklappe (innen) | 55 | Feuerraumtür kompl. |
| 27 | Aschekastenklappe (innen) kompl. | 56 | Scharnier Aschekastenvortür (außen) |
| 30 | Betätigungsknauf-Primärluft | 57 | Aschekastenvortür kompl. (außen) |
| | | 59 | Anheizautomat |
| | | 60 | Verbrennungsluftkasten |
| | | 61 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| | | 62 | Handschuh |
| | | 63 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| | | 65 | Verbrennungsluft-Absperrklappe |
| | | 66 | Gestänge mit Bedienknauf für
Verbrennungsluft-Absperrklappe |