



Feuerraumauskleidung, Gussmulde, Rüttelrost und Anheizeinrichtung

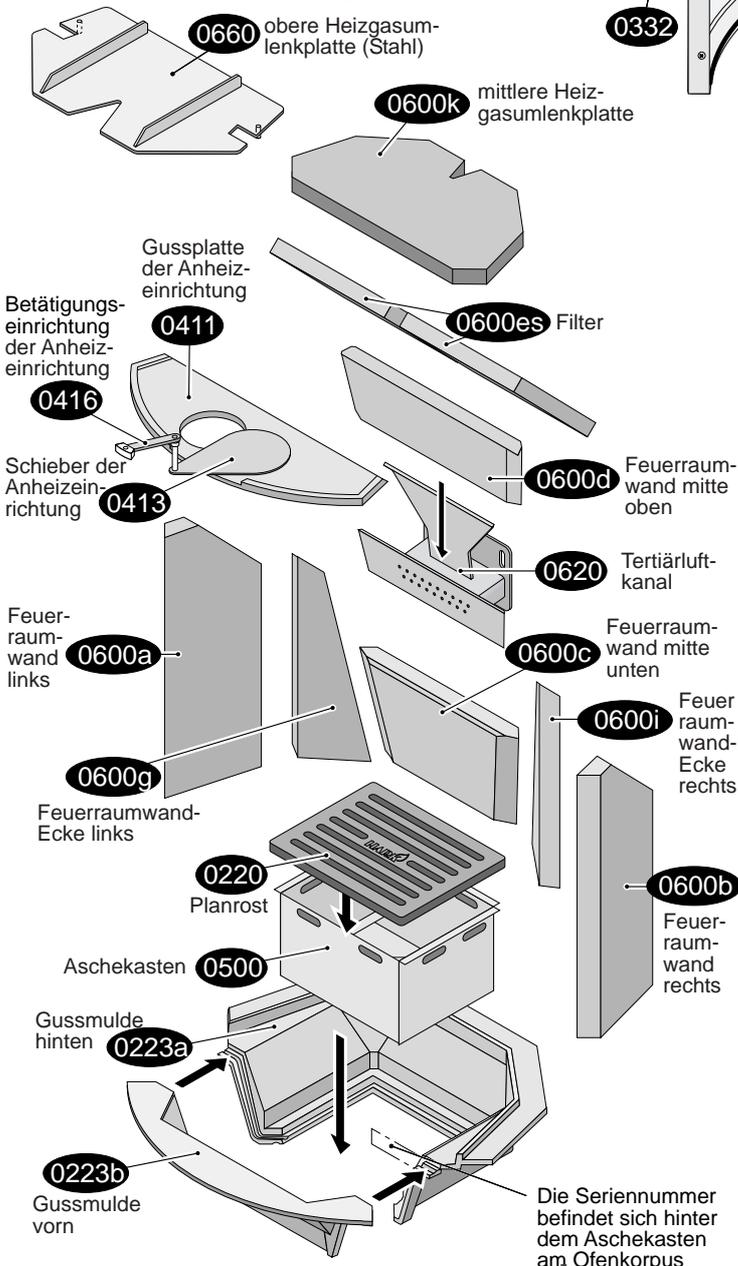

Die Seriennummer befindet sich hinter dem Aschekasten am Ofenkorpus

Anheizautomat

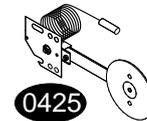


**Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"**



0682

Gestänge mit Halterung der Verbrennungsluftabsperriklappe




2001



Handschuh 2002



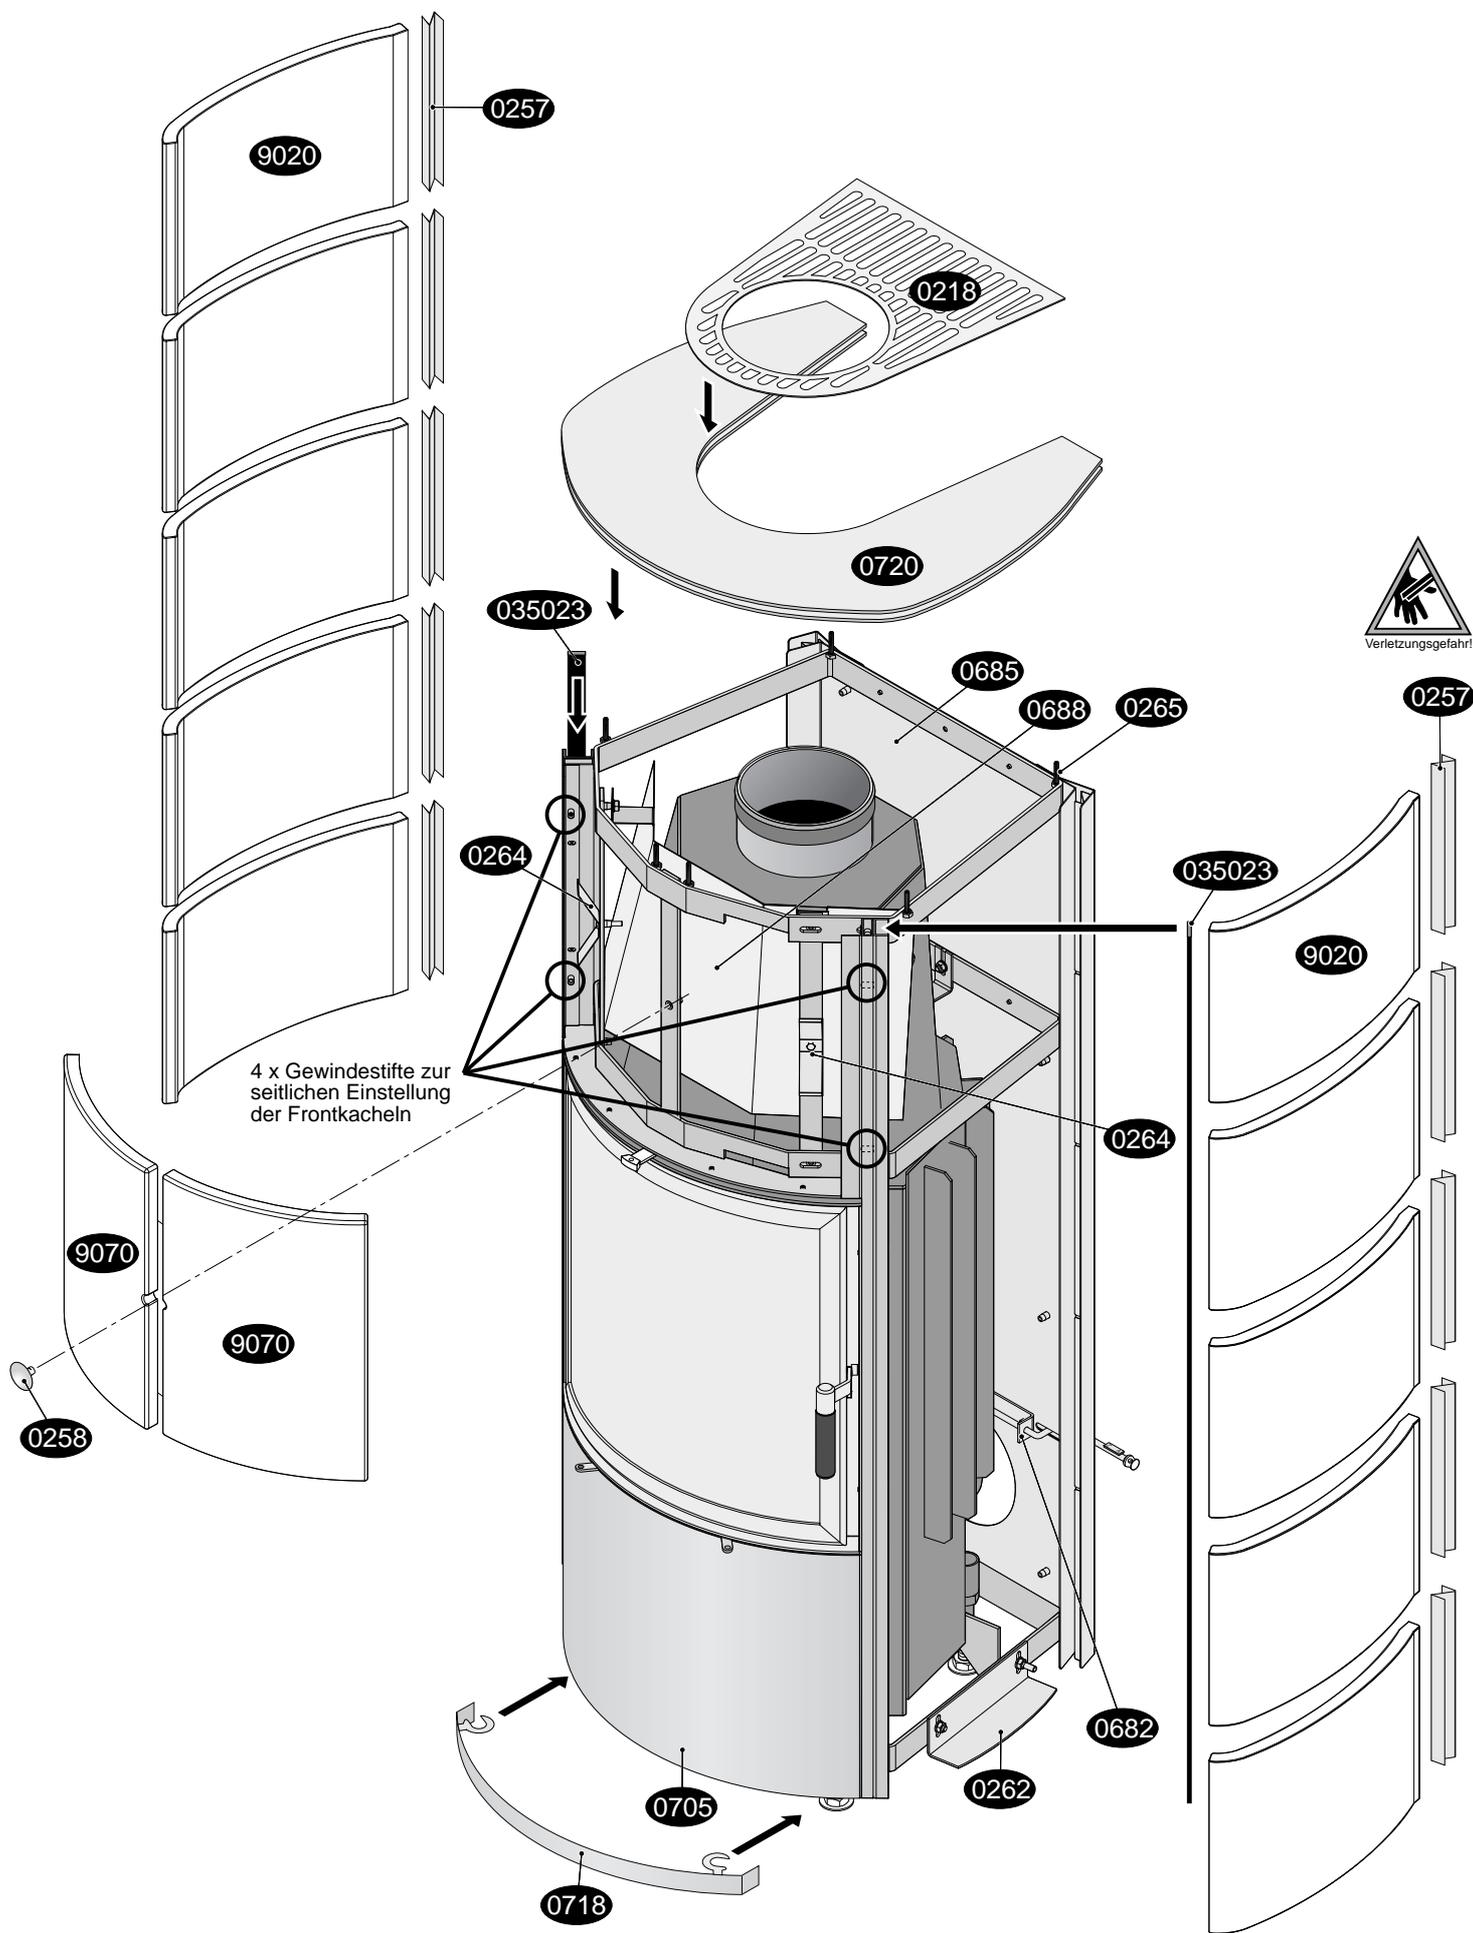

0100	Sichtfenster	0413	Schieber der Anheizeinrichtung
0109	Klemmschiene aus Aluminium	0416	Betätigungseinrichtung der Anheizeinrichtung
0200	Feuerraumtür kompl.	0425	Anheizautomat
0208	Gegenlager der Feuerraumtür	0500	Aschekasten
0211	Feder der Feuerraumtür	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0217	Holzfänger (Stehrost)	0600 a	Feuerraumwand links
0218	Konvektionsluftgitter	0600 b	Feuerraumwand rechts
0220	Planrost	0600 c	Feuerraumwand mitte unten
0223 a	Gussmulde hinten	0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0223 b	Gussmulde vorn	0600 es	Filter links/rechts
0256	Stellfuß	0600 g	Feuerraumwand Ecke links
0257	Z-Feder	0600 i	Feuerraumwand Ecke rechts
0258	Verschraubungs-Set der Frontkacheln	0600 k	mittlere Heizgasumlenkplatte
0262	Höhennivellierung	0620	Tertiärluftkanal
0264	Feder der Frontkacheln	0660	obere Heizgasumlenkplatte (Stahl)
0265	Gewindestifte-Satz	0681	Verbrennungsluftstutzen mit Absperrklappe
0302	Griffstück	0682	Gestänge mit Halterung der Verbrennungsluftabsperklappe
0332	Türgriffhülse	0685	Abstrahlblech (Ofenrückseite)
0350 25	Dichtung zwischen Feuerraumtür/Korpus	0688	Abstrahlblech oben
0350 19	Dichtung zwischen Klemmklotz/Sichtfenster	0705	Frontblende
0350 23	Dichtband für Seitenkacheln	0718	Fußblende
0350 24	Dichtung zwischen Feuerraumtür/Sichtfenster	0720	Deckplatte
0350 35	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	2001	Aufbauanleitung-DVD
0403	Primärluftautomat	2002	Handschuh
0404	Sekundärluftschieber	9001	Kachelpaket
0405	Betätigungseinrichtung Primärluft	9020	Seitenkachel
0406	Betätigungseinrichtung Sekundärluft	9070	Frontkachel
0411	Gussplatte der Anheizeinrichtung		