


Winston Ersatzteile

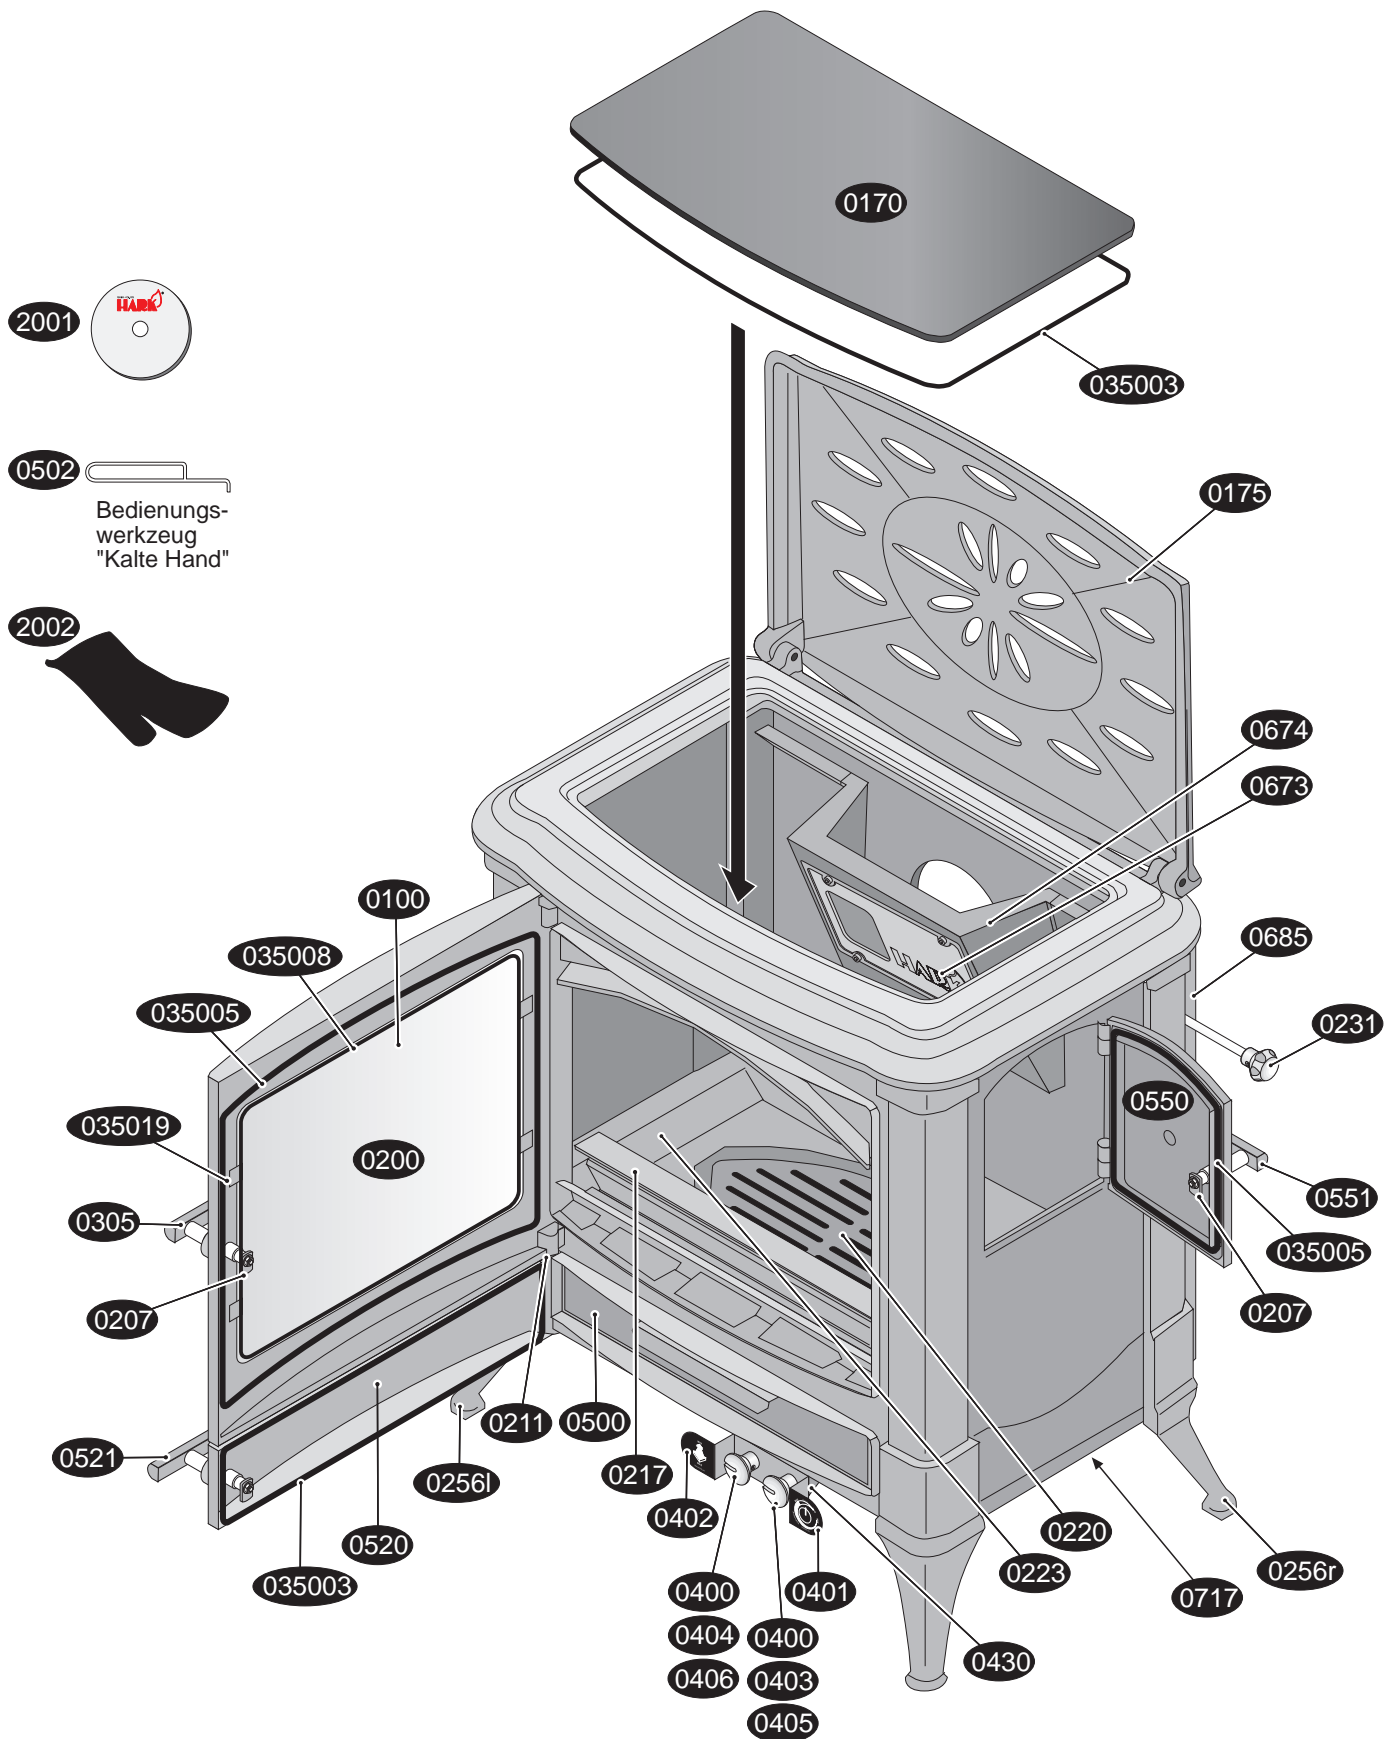

Winston Ersatzteilliste

- 0170 Cerankochfeld
- 0100 Sichtfenster
- 0175 Kochfelddeckel
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0202 Handschuh
- 0207 Schließzunge
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0217 Stehrost (Holzfänger)
- 0220 Gussrost, oval
- 0223 Gussmulde
- 0231 Bedienknopf
- 0256 l Fuß links vorne/hinten
- 0256 r Fuß rechts vorne/hinten
- 0305 Griff der Feuerraumtür
- 0350 03 Dichtung Cerankochfeld/Ofenkorpus
- 0350 03 Dichtung Aschekastenvortür/Ofenkorpus
- 0350 05 Dichtung Befüllungstür/Ofenkorpus
- 0350 05 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 08 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 19 Dichtung Halterung/Sichtfenster
- 0400 Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
- 0401 Primärluft-Skala
- 0402 Sekundärluft-Skala
- 0403 Primärluft-Automat
- 0404 Sekundärluftdrehchieber
- 0405 Gestänge-Primärluft
- 0406 Gestänge-Sekundärluft
- 0430 Montageblech Primär-/Sekundärluftregelung
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
- 0520 Aschekastenvortür kompl. (außen)
- 0521 Griff der Aschekastenvortür (außen)
- 0550 Befüllungstür kompl.
- 0551 Griff der Befüllungstür
- 0610 Halteschiene der Umlenkplatten
- 0612 Halterung für Feuerraumwand rechts
- 0615 Halterahmen der Feuerraumwand der Befüllungstür
- 0601 a Feuerraumwand links
- 0601 b Feuerraumwand rechts
- 0601 c Feuerraumwand der Beschickungstür
- 0601 d Feuerraumwand hinten links
- 0601 e Feuerraumwand hinten rechts
- 0601 f Heizgasumlenkplatte links
- 0601 g Heizgasumlenkplatte rechts
- 0671 Schieber-Drosselklappe
- 0673 Halteplatte der Drosselklappe
- 0672 Gestänge der Drosselklappe
- 0674 Gehäuse der Drosselklappe
- 0685 Abstrahlblech (Ofenrückseite)
- 0717 Bodenabstrahlblech
- 2001 Aufbau DVD
- 2002 Handschuh

