




HOLZOFEN
HF3001D-3003D-3011HD-3013HD-3021FD-3023FD-3031FSD
ERSATZTEILE FEUERRAUM

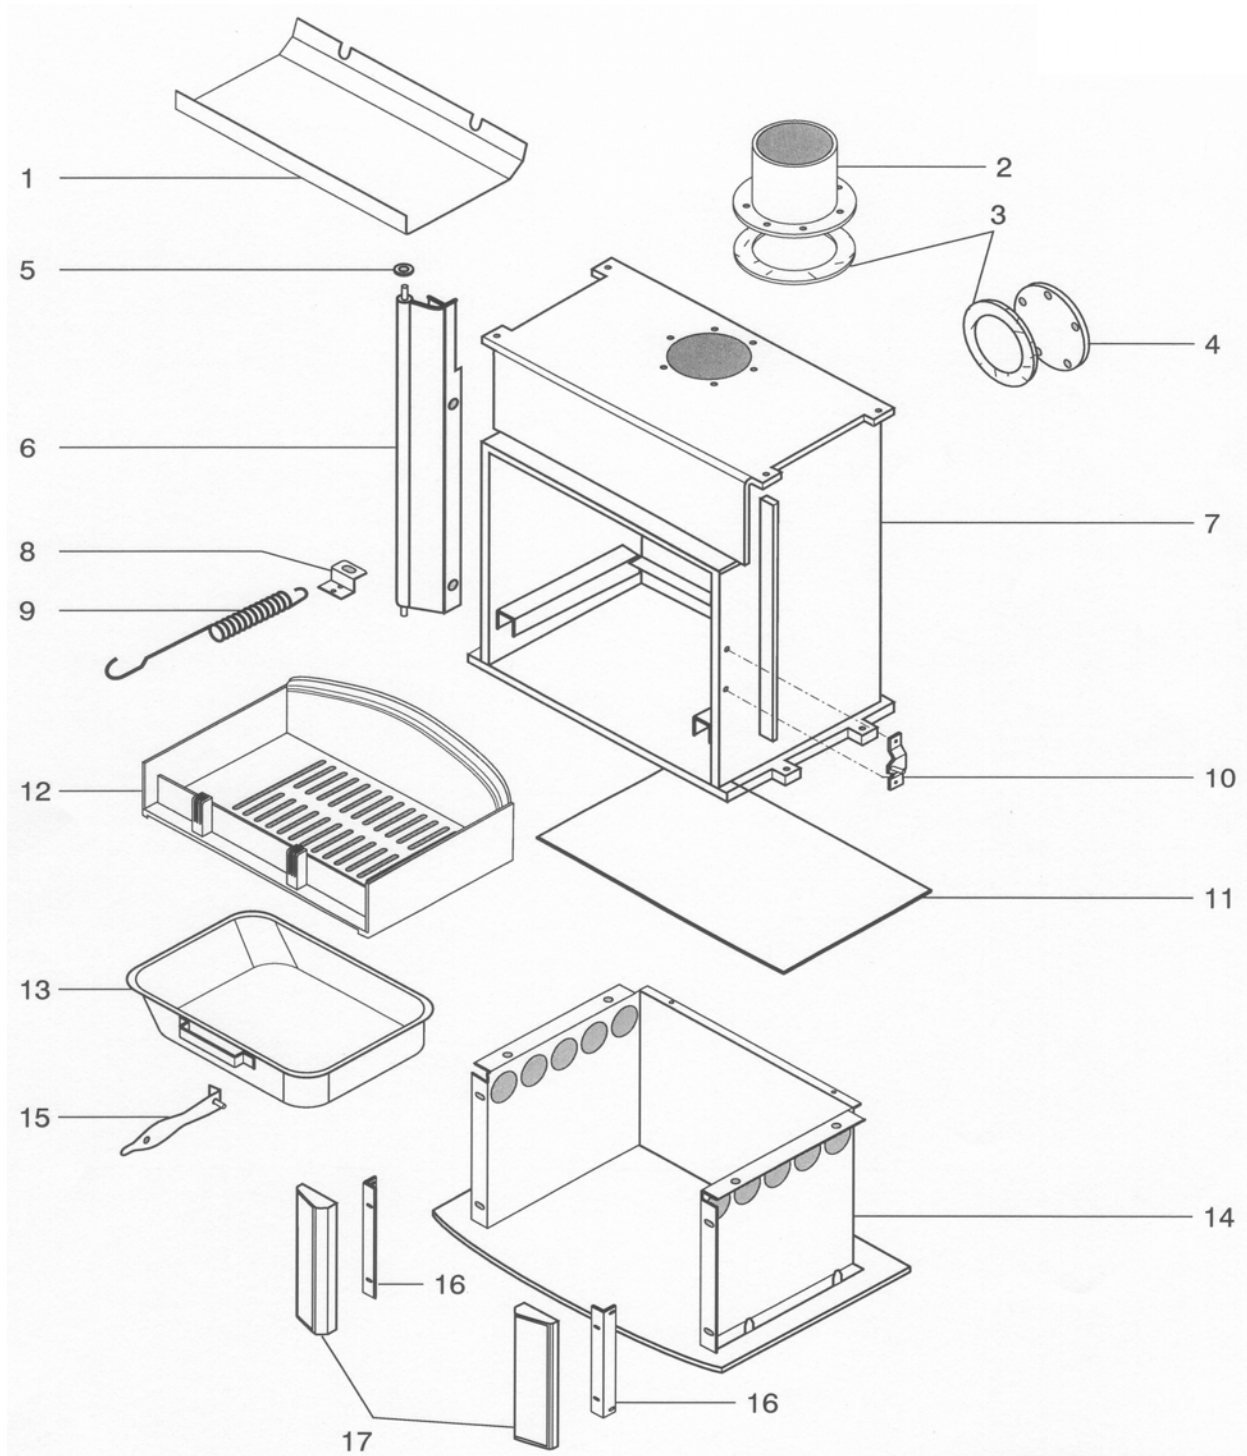




HOLZOFEN
HF3001D / 3003D / 3011HD / 3013HD / 3021FD / 3023FD / 3031FSD
ERSATZTEILE FEUERRAUM

NR	ANZAHL	BEZEICHNUNG	REFERENZEN
1	1	Umlenkungsblech	15400
2	1	Abgasstutzen	15401PO
3	2	Keramik Dichtung	15667
4	1	Verschuß Deckel	15648PB
5	1	Messing Scheibe	15016
6	1	Tür Stütze	16162PB
7	1	Feuerraum	15603PB
8	1	Schließfeder Befästigung	05865
9	1	Schießfeder	15468
10	1	Schloß Kappe	15415PO
11	1	Boden Schutzblech	15590
12	1	Gußsohle	23829PB
12	1	Rost	04165PB
13	1	Aschenkasten	10719PB
14	1	Sockel	15587PO
15	1	Kalte Hand	02630
16	2	Untere Blende Befästigung	16978PO
17	2	Blende	15552--UPO



HOLZOFEN
HF3001D-3003D-3011HD-3013HD-3021FD-3023FD-3031FSD
ERSATZTEILE AUS BLECH + TUR

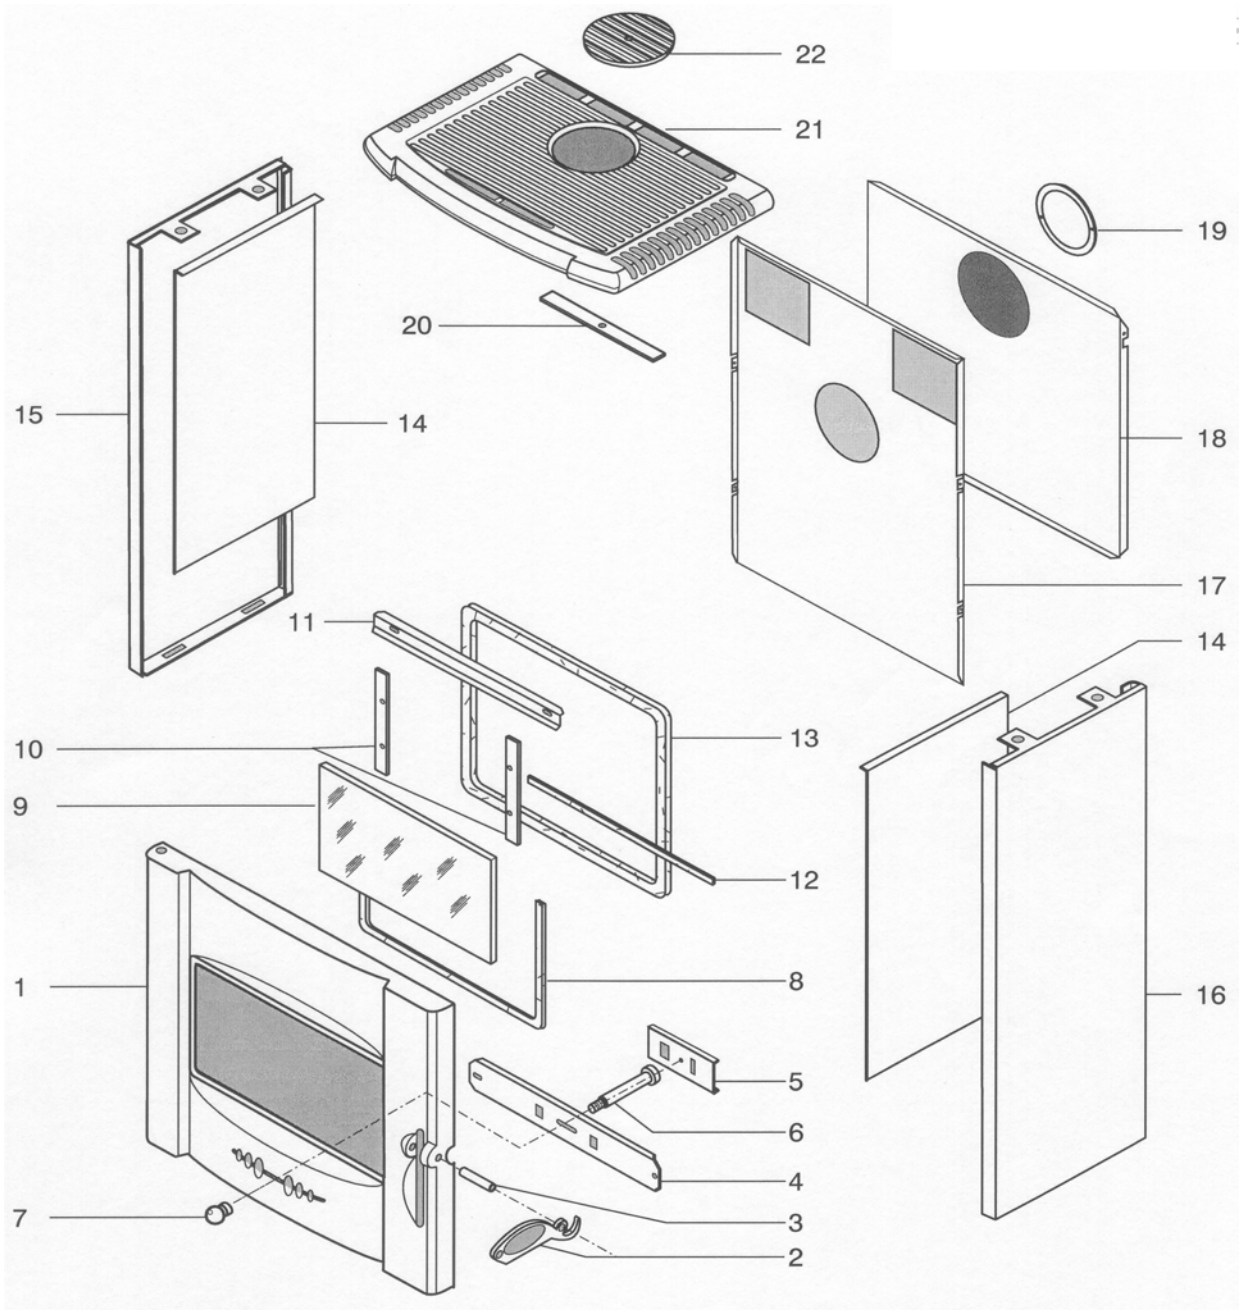




HOLZOFEN
HF3001D / 3003D / 3011HD / 3013HD / 3021FD / 3023FD / 3031FSD
ERSATZTEILE AUS BLECH + TUR

Nr	Anzahl	Bezeichnung	HF3001D	HF3021FD	HF3031FSD	HF3011HD
			HF3003D	HF3023FD		HF3013HD
1	1	Tür	15542--UPO	15542--UPO	15542--UPO	15542--UPO
2	1	Türgriff	15541--O	15541--O	15541--O	15541--O
3	1	Kerbstift	15451	15451	15451	15451
4	1	Luftschieber	15553PO	15553PO	15553PO	15553PO
5	1	Luftregler	15550PO	15550PO	15550PO	15550PO
6	1	Luftregler Achse	15551	15551	15551	15551
7	1	Luftregler Bedienungsknopf	15656	15656	15656	15656
8	0,8ml	Scheibe Dichtung 10X2	04093	04093	04093	04093
9	1	Scheibe	15148	15148	15148	15148
10	2	Scheibe Halterung	15263PB	15263PB	15263PB	15263PB
11	1	Luftumlenkungsblech	15414PB	15414PB	15414PB	15414PB
12	0,5 ml	Trennungsdichtung	10113	10113	10113	10113
13	2,1 ml	Tür Dichtung	10113	10113	10113	10113
14	2	Seite Schutzblech	15644	16858	16858	16858
15	1	Linke Seite Schwartz	15548PP	16857PP	16857PP	16857PP
15'	1	Linke Seite Weiß	15548PV	/	16857PV	/
16	1	Rechte Seite Schwartz	15547PP	16856PP	16856PP	16856PP
16'	1	Rechte Seite Weiß	15547PV	16856PV	16856PV	/
17	1	Hinteres Blech	/	17578	17578	/
18	1	Hinteres Blech	15549	/	/	/
19	1	Verschuß Deckel	13937	13937	13937	/
20	1	Einlegendeckel Befästigung	15837	15837	/	/
21	1	Gußdeckel	15543--UPO	15543--UPO	/	/
22	1	Einlegendeckel aus Guß	15604PO	15604PO	/	/
/	1	Komplette Tür	15649	15649	15649	15649



HOLZOFEN
HF3021FD - HF3023FD
ERSATZTEILE WARMHALTEFACH

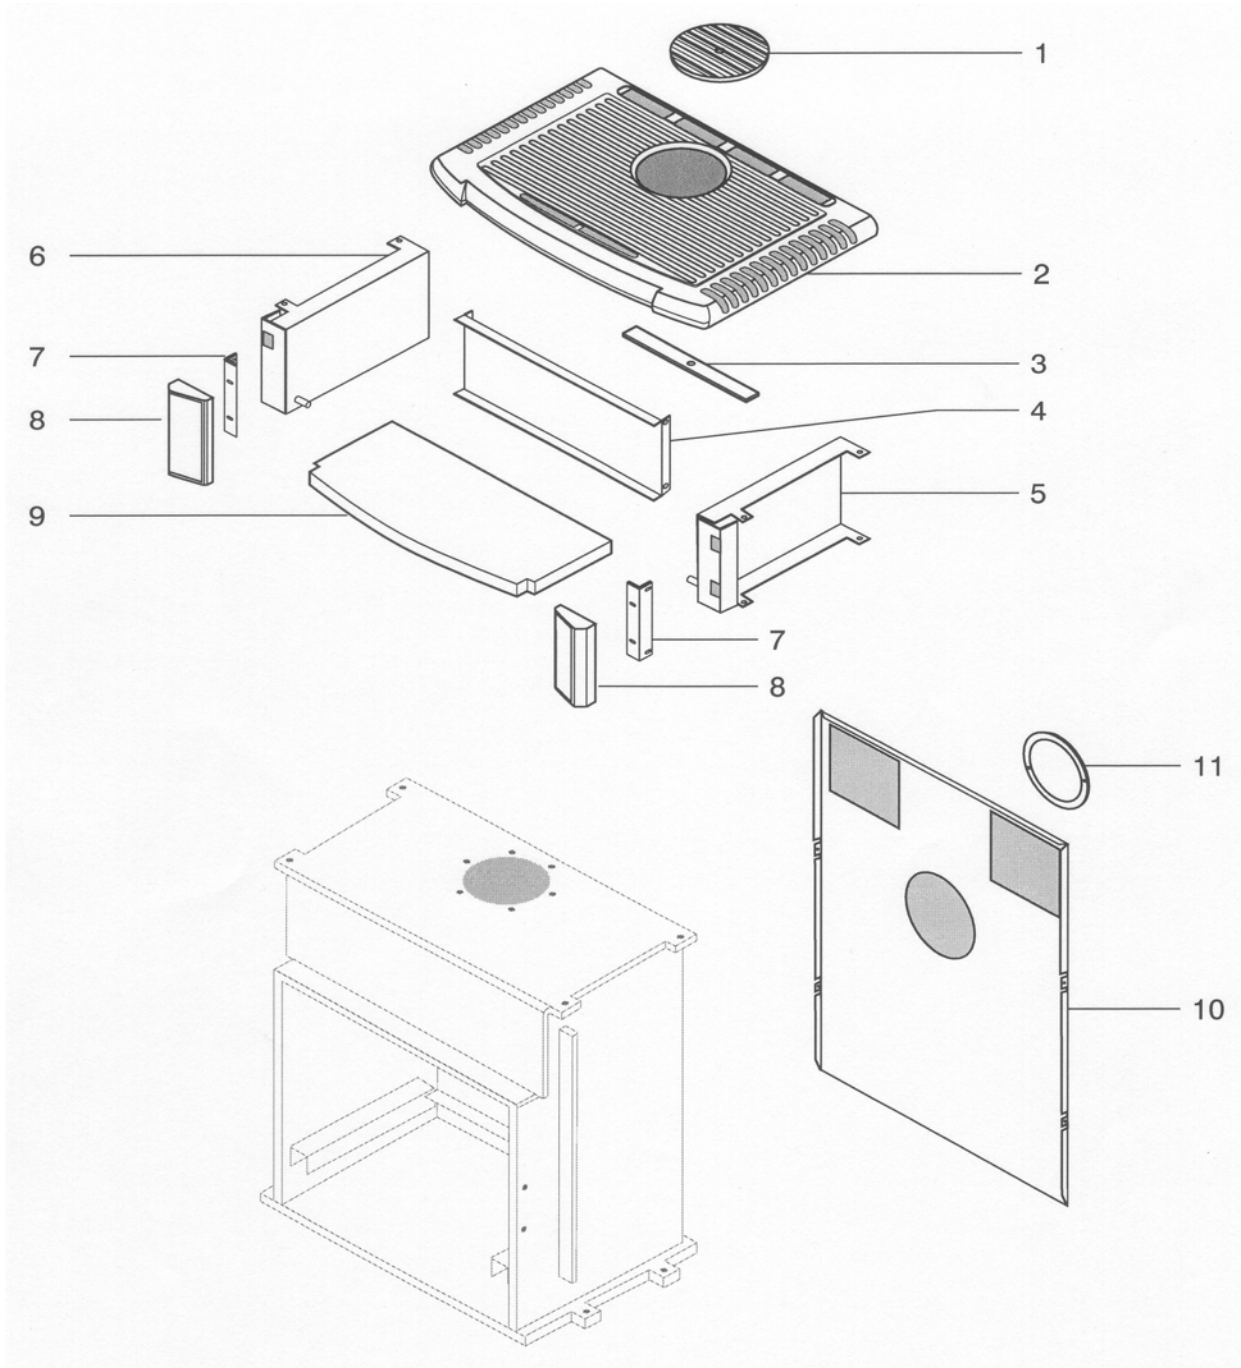




HOLZOFEN
HF3021FD / HF3023FD
ERSATZTEILE WARMHALTEFACH

NR	ANZAHL	BEZEICHNUNG	REFERENZEN
1	1	Einlegen Deckel	15604PO
2	1	Guß Deckel	15543--UPO
3	2	Einlegen Deckel Befästigung	15837
4	1	Hinteres Blech Warmhaltefach	16789PO
5	1	Rechte Seite Warmhaltefach	16788PO
6	1	Linke Seite Warmhaltefach	16787PO
7	2	Obere Blende Befästigung	16977PO
8	2	Obere Blende	16321--UPO
9	1	Speckstein Platte	17231
10	1	Hinteres Schutzblech	17578
11	1	Verschuß Deckel	13937



HOLZOFEN
HF3011HD - HF3013HD
ERSATZTEILE HALB GEWOLBE

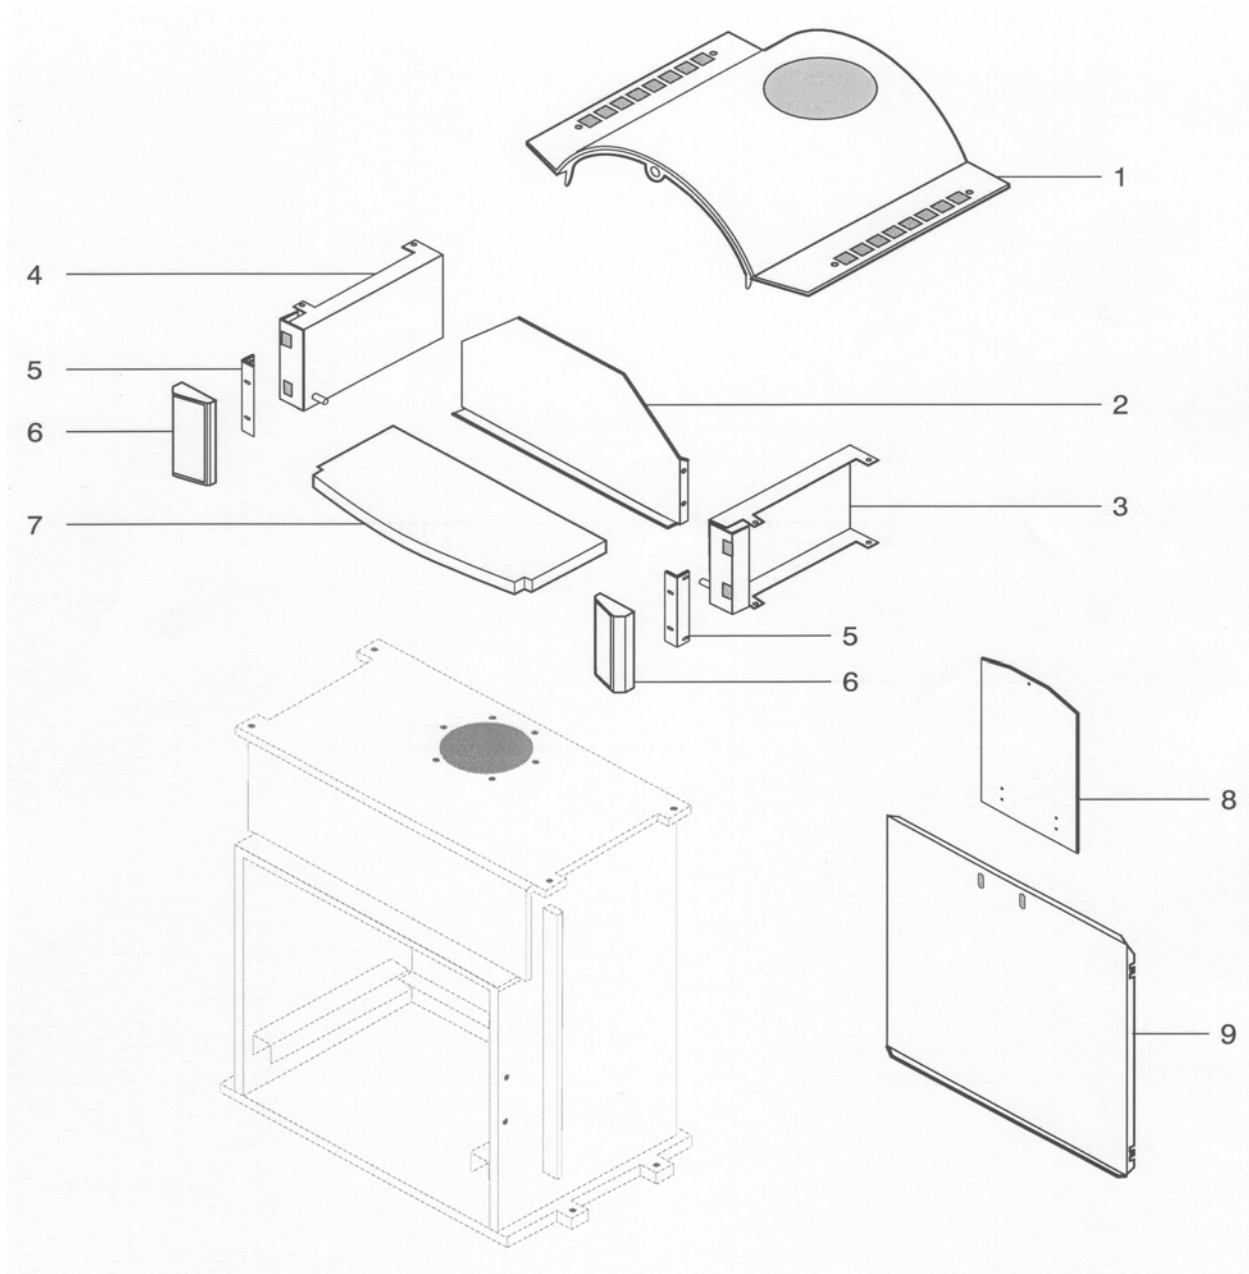




HOLZOFEN
HF3011HD - HF3013HD
ERSATZTEILE HALB GEWOLBE

NR	ANZAHL	BEZEICHNUNG	REFERENZEN
1	1	Halb Gewölbe Deckel Schwarz	17347PP
1	1	Halb Gewölbe Deckel Weiß	17347PV
2	1	Hinteres Blech Warmhaltefach	17357PO
3	1	Rechte Seite Warmhaltefach	16788PO
4	1	Linke Seite Warmhaltefach	16787PO
5	2	Obere Blende Befästigung	16977PO
6	2	Obere Blende	16321--UPO
7	1	Speckstein Platte	17231
8	1	Hintere Erhöhungsblech	17581
9	1	Hintere Schutzblech	17356



**HOLZOFEN
HF3031FSD
ERSATZTEILE SPECKSTEIN MIT WARMHALTEFACH**

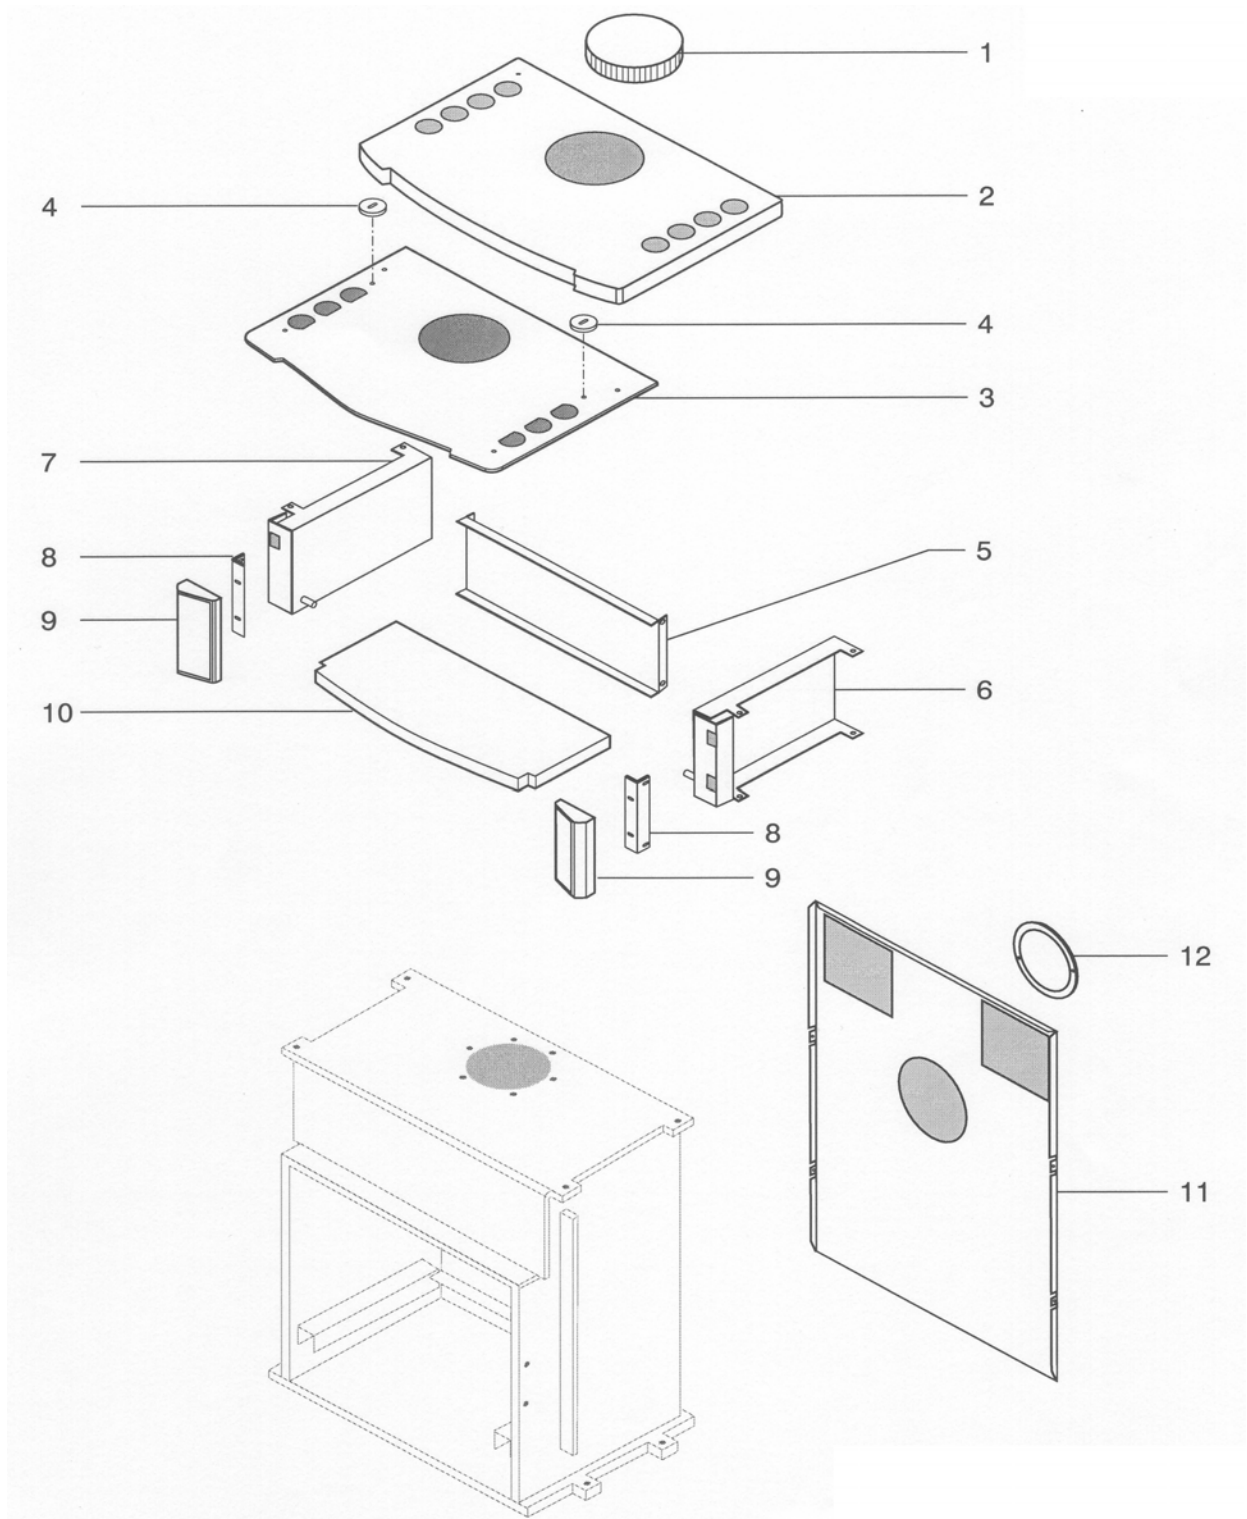



**HOLZOFEN
HF3031FSD
ERSATZTEILE SPECKSTEIN MIT WARMHALTEFACH**

NR	ANZAHL	BEZEICHNUNG	REFERENZEN
1	1	Einlegen Deckel aus Speckstein	17225
2	1	Deckel aus Speckstein	17224
3	1	Obere Schutzblech	17226PO
4	2	Zwischen Scheibe	17227PO
5	1	Hinteres Blech	16789PO
6	1	Rechte Seite Warmhaltfach	16788PO
7	1	Linke Seite Warmhaltfach	16787PO
8	2	Obere Blende Befästigung	16977PO
9	2	Obere Blende	16321--UPO
10	1	Speckstein Platte	17231
11	1	Hinteres Schutzblech	17578
12	1	Verschuß Blechdeckel	13937