


Jadou
Ersatzteile

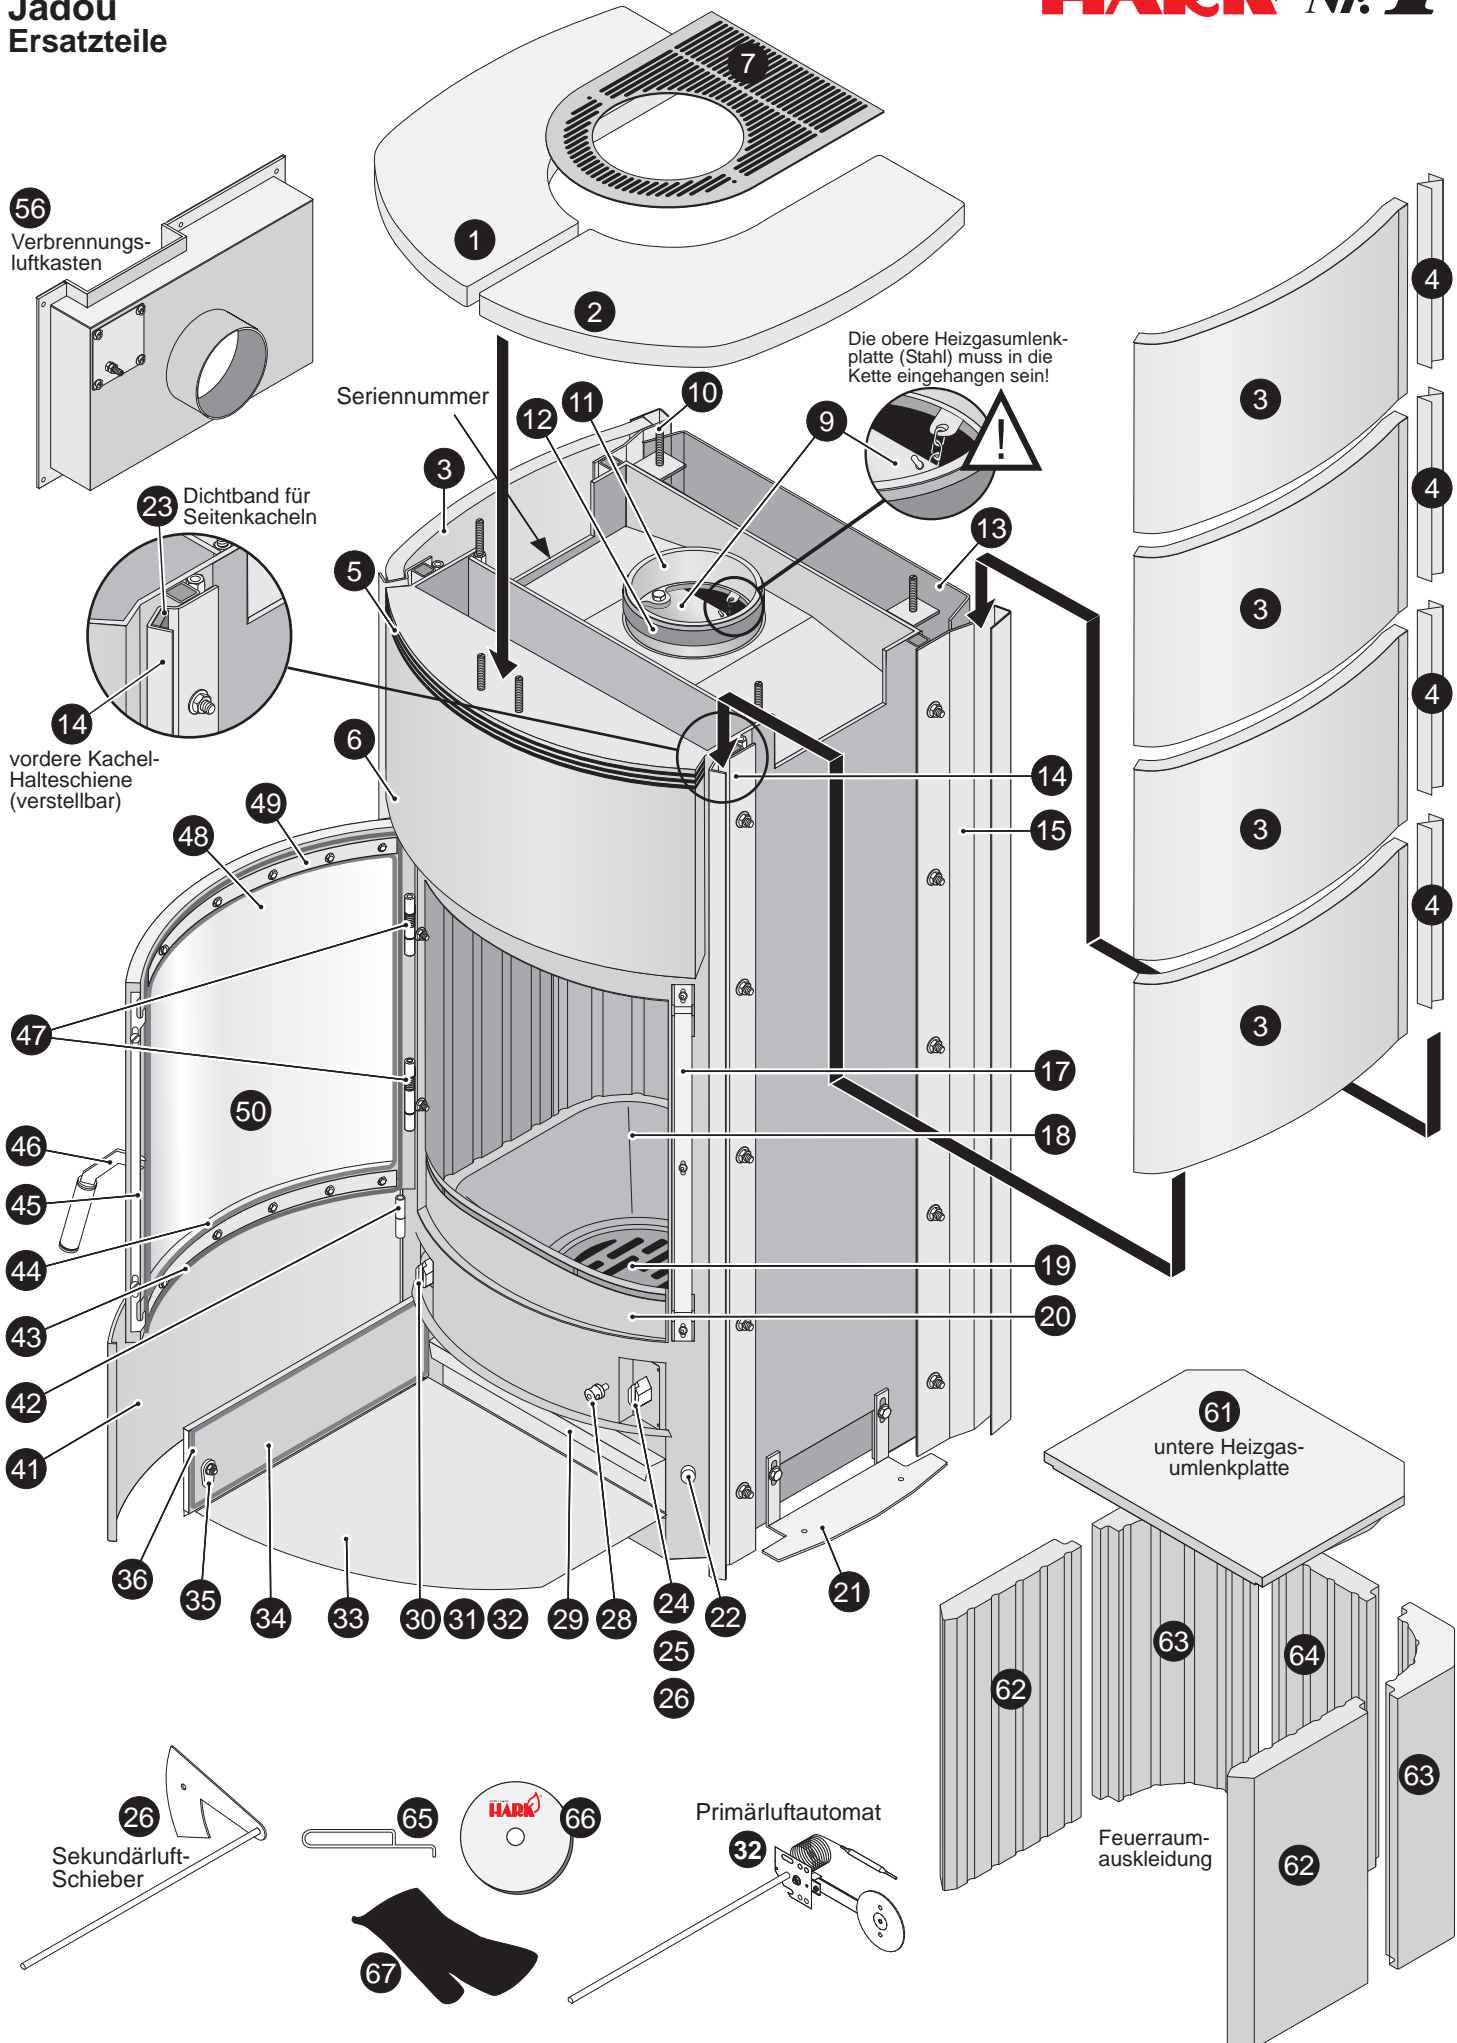

Ersatzteilliste

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Deckkachel (Obersims) links | 29 | Aschekasten |
| 2 | Deckkachel (Obersims) rechts | 30 | Betätigungsknauf-Primärluft-Einstelleinrichtung |
| 3 | Seitenkachel
Kachelpaket | 31 | Primärluft-Skala |
| 4 | Z-Feder | 32 | Primärluft-Automat |
| 5 | Konvektionsluftgitter (Front) | 33 | Abstrahblech/Aschekastenklappe |
| 6 | Frontverkleidung | 34 | Aschekastenklappe kompl. |
| 7 | Konvektionsluftgitter u-förmig | 35 | Drehgriff Aschekastenklappe
Schließzunge Aschekastenklappe |
| 9 | Heizgasumlenkplatte oben (Rauchgasumlenkplatte) | 36 | Dichtung Aschekastenklappe |
| 10 | Gewindestift-Set | 41 | Aschekastenvortür kompl. |
| 11 | Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen) | 42 | Scharnier der Aschekastenvortür |
| 12 | Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr | 43 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper |
| 13 | Abstrahblech hinten | 44 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 14 | Kachelhalteleiste vorne | 45 | Schließblech der Feuerraumtür |
| 15 | Kachelhalteleiste hinten | 46 | Griff der Feuerraumtür |
| 17 | Gegenlager/Feuerraumtür | 47 | Scharnier der Feuerraumtür |
| 18 | Gussmulde | 48 | Sichtfenster |
| 19 | Rüttelrost | 49 | Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 20 | Stehrost (Holzfänger) | 50 | Feuerraumtür kompl. |
| 21 | Seitenkachel-Höhenverstellung links
Seitenkachel-Höhenverstellung rechts | 56 | Verbrennungsluftkasten |
| 23 | Dichtband für Seitenkacheln | 61 | Heizgasumlenkplatte unten |
| 22 | Magnet Aschekastenvortür | 62 | Feuerraumwand links/rechts |
| 24 | Betätigungsknauf-Sekundärluft-Einstelleinrichtung | 63 | Feuerraumwand-Ecke links/rechts |
| 25 | Sekundärluft-Skala | 64 | Feuerraumwand mitte |
| 26 | Sekundärluft-Schieber | 65 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| 28 | Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost | 66 | Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| | | 67 | Handschuh |