


Loop Ersatzteile

GmbH & Co. KG

HARK Die Nr. 1

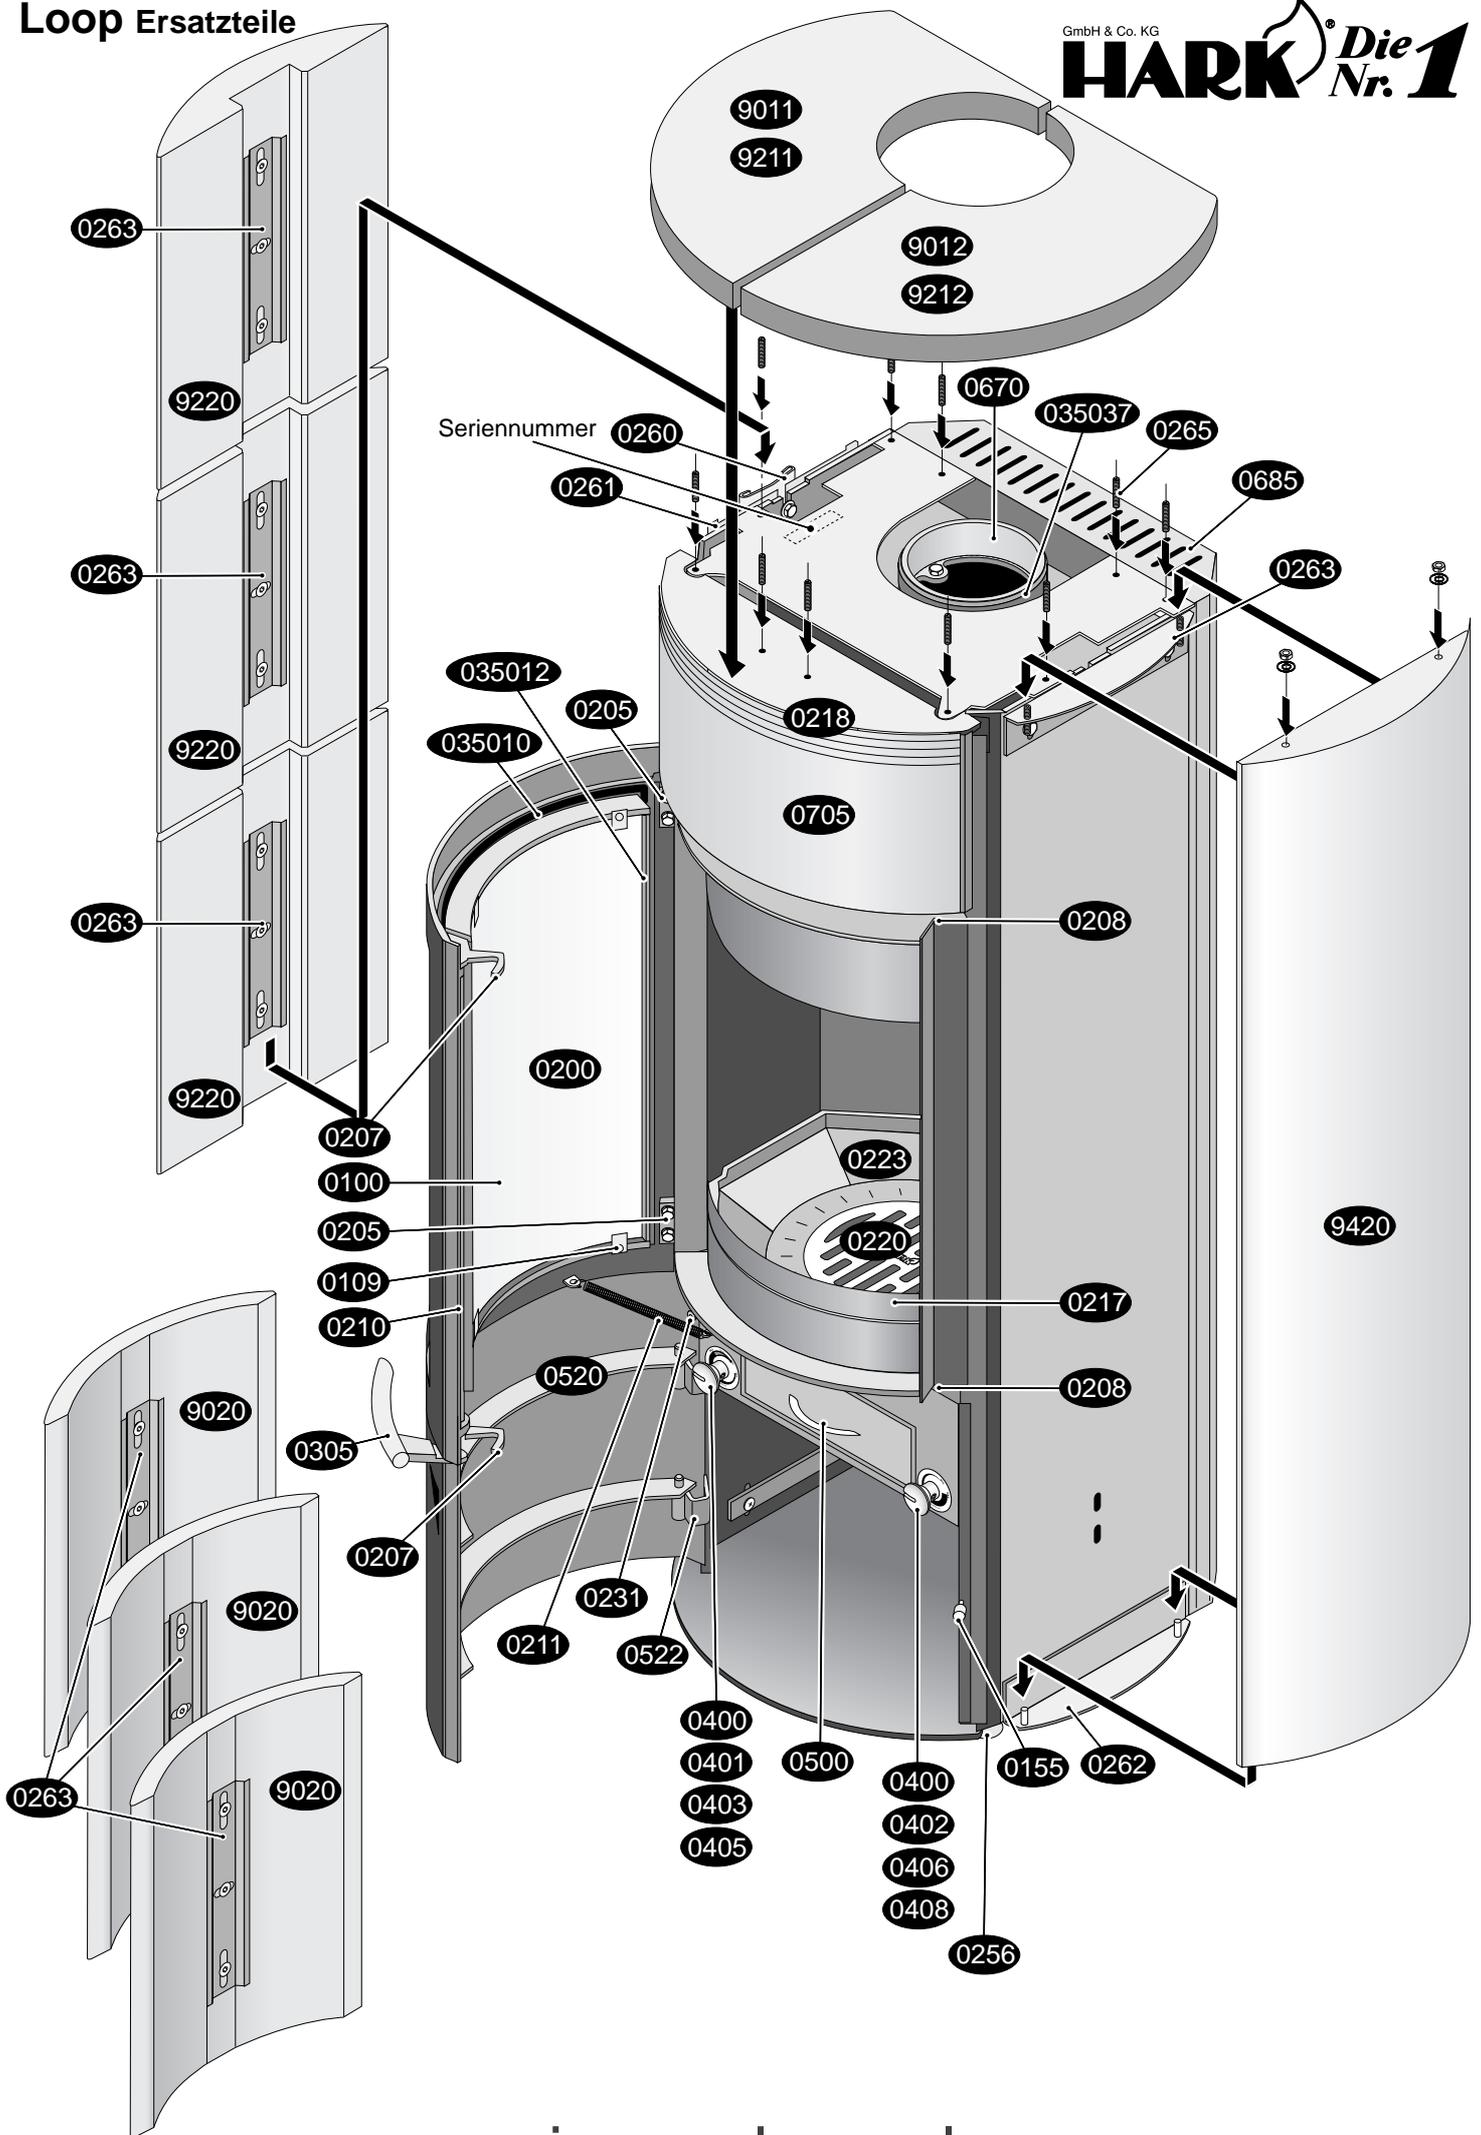

www.pieces-de-poele.com

Loop Ersatzteilliste

| | |
|---------|--|
| 0100 | Sichtfenster |
| 0109 | Halteklammer für Sichtfenster |
| 0155 | Magnet für Aschkastenvortür |
| 0155 | Magnet für Aschekasten |
| 0200 | Feuerraumtür kompl. |
| 0205 | Scharnier Feuerraumtür |
| 0207 | Schließhaken Feuerraumtür |
| 0208 | Gegenlager für Feuerraumtür (korpusseitig) |
| 0210 | Welle Feuerraumtürverriegelung |
| 0211 | Feder/Feuerraumtür |
| 0217 | Stehrost (Holzfänger) |
| 0218 | Konvektionsluftgitter (Front) |
| 0220 | Rüttelrost |
| 0222 | Gestänge-Rüttelrost |
| 0223 | Gussmulde |
| 0231 | Betätigungsknauf für Rüttelrost |
| 0256 | Justierfuß |
| 0260 | Halteschiene der Seitenverkleidung |
| 0261 | Abstandshalter für Seitennatursteine |
| 0261 | Abstandshalter für Seitenkacheln |
| 0262 | Höhennivellierung der Seitenverkleidung |
| 0263 | Halteprofil der Seitenverkleidung |
| 0263 | Haltewinkel der Stahl-Seitenverkleidung |
| 0265 | Gewindestifte-Set |
| 0305 | Griff Feuerraumtür |
| 0350 07 | Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus |
| 0350 10 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus |
| 0350 11 | Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus |
| 0350 12 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 0350 37 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr |
| 0400 | Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft |
| 0401 | Primärluft-Skala |
| 0402 | Sekundärluft-Skala |
| 0403 | Primärluftautomat |
| 0405 | Gestänge-Primärluft |
| 0406 | Gestänge-Sekundärluft |
| 0408 | Sekundärluft-Klappe |
| 0500 | Aschekasten |
| 0502 | Bedienwerkzeug "Kalte Hand" |
| 0520 | Aschekastenvortür |
| 0522 | Scharnier Aschekastenvortür |
| 0670 | Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen) |
| 0685 | Abstrahlblech |
| 0705 | Frontblende |
| 2001 | Aufbau DVD |
| 2002 | Handschuh |
| 9011 | Deckkachel links |
| 9012 | Deckkachel rechts |
| 9020 | Seitenkachel |
| 9211 | Decknaturstein links |
| 9212 | Decknaturstein rechts |
| 9220 | Seitennaturstein |
| 9420 | Stahl-Seitenverkleidung |



Feuerraumauskleidung

| Schamotte | Vermiculite | |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| 0600 a | 0601 a | Feuerraumwand links |
| 0600 b | 0601 b | Feuerraumwand rechts |
| 0600 c | 0601 c | Feuerraumwand Ecke links |
| 0600 d | 0601 d | Feuerraumwand Ecke rechts |
| 0600 e | 0601 e | Feuerraumwand hinten |
| 0600 f | 0601 f | Heizgasumlenplatte oben |
| 0600 g | 0601 g | Heizgasumlenplatte unten |
| 0605 | 0606 | Feuerraumauskleidung kompl. |

