



Radiante 1000 H mit keramischen Feinstaubfilter Ersatzteile

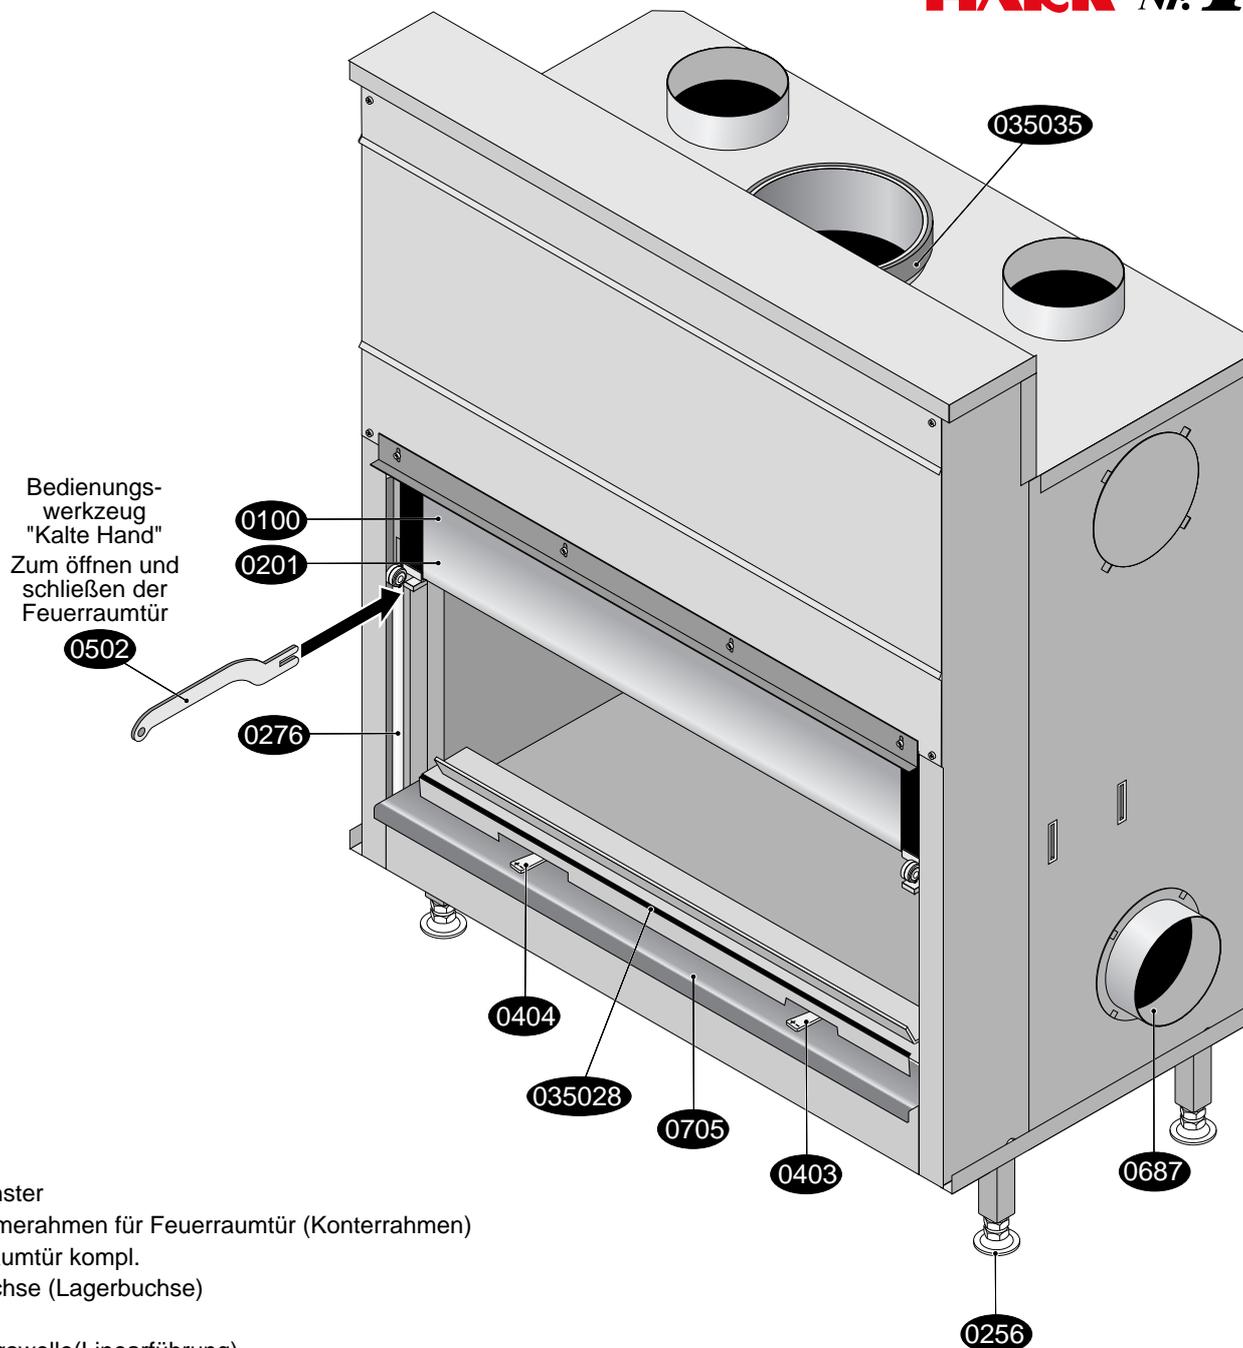

Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"
Zum öffnen und
schließen der
Feuerraumtür

- 0100 Sichtfenster
- 0199 Aufnahmerahmen für Feuerraumtür (Konterrahmen)
- 0201 Feuerraumtür kompl.
- 0226 Laufbuchse (Lagerbuchse)
- 0256 Stellfuß
- 0276 Führungswelle (Linearführung)
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Strebe
- 0350 19 Dichtung auf dem Tertiärluftkanal
- 0350 28 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0350 28 Dichtung Feuerraumtür/Konterrahme
- 0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0403 Betätigungseinrichtung Primärluft
- 0404 Betätigungseinrichtung Sekundärluft
- 0500 Behälter für Asche
- 0502 Bedienwerkzeug "kalte Hand"
- 0620 Blende Tertiärluftkanal
- 0681 Verbrennungsluftstutzen (Geräterückseite)
- 0687 Anschlussstutzen-Konvektionsluft (4x)
- 0705 Blende
- 2001 Aufbau DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

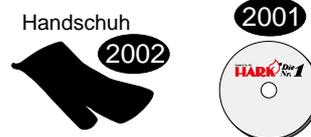

Radiante 1000 H mit keramischen Feinstaubfilter Ersatzteile

Feuerraumauskleidung

- 0601 A Feuerraumwand links
- 0601 B Feuerraumwand rechts
- 0601 C Feuerraumwand Ecke links
- 0601 D Feuerraumwand Ecke rechts
- 0600 es Filter-Satz vierteilig
- 0600 FL Feuerraumwand Mitte links unten
- 0600 FR Feuerraumwand Mitte rechts unten
- 0600 G Feuerraumwand Mitte links oben
- 0600 H Feuerraumwand Mitte rechts oben
- 0600 K Feuerraumboden links/rechts
- 0600 L Feuerraumboden Mitte
- 0600 u Heizgasumlenkplatte
- 0605 Feuerraum kompl.
- 0610 Rahmen der Filter
- 0610 up Rahmen der Heizgasumlenkplatten

