

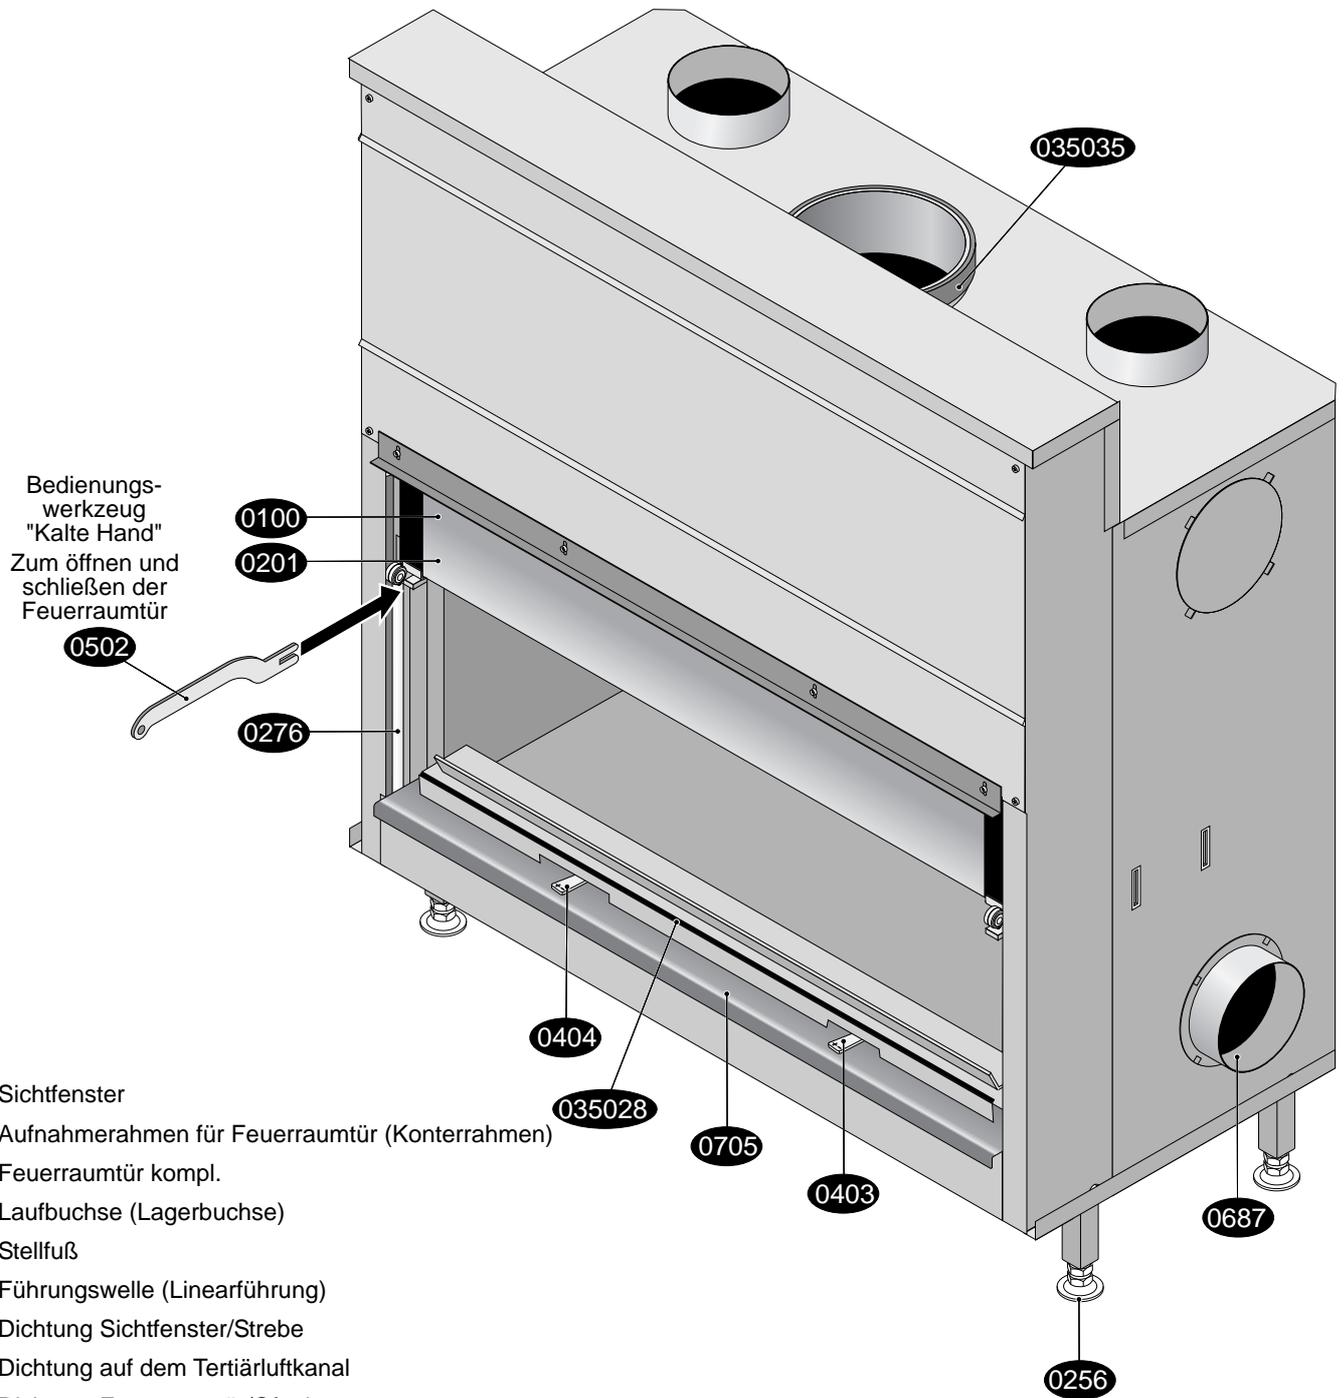


Radiante 1150 ECOplus Ersatzteile

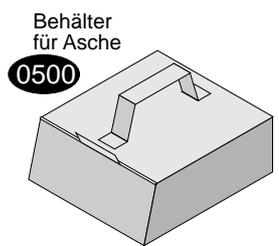

Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"
Zum öffnen und
schließen der
Feuerraumtür

- 0100 Sichtfenster
- 0199 Aufnahmerahmen für Feuerraumtür (Konterrahmen)
- 0201 Feuerraumtür kompl.
- 0226 Laufbuchse (Lagerbuchse)
- 0256 Stellfuß
- 0276 Führungswelle (Linearführung)
- 0350 11 Dichtung Sichtfenster/Strebe
- 0350 19 Dichtung auf dem Tertiärluftkanal
- 0350 28 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 28 Dichtung Feuerraumtür/Konterrahme
- 0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0403 Betätigungseinrichtung Primärluft
- 0404 Betätigungseinrichtung Sekundärluft
- 0500 Behälter für Asche
- 0502 Bedienwerkzeug "kalte Hand"
- 0620 Blende Tertiärluftkanal
- 0681 Verbrennungsluftstutzen (Geräterückseite)
- 0687 Anschlussstutzen-Konvektionsluft (4x)
- 0705 Blende
- 2001 Aufbau DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

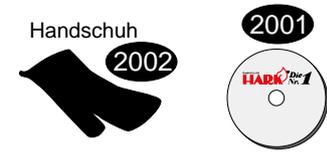

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 0712FF

Radiante 1150 ECOplus

Ersatzteilliste

Feuerraumauskleidung

- 0605 Feuerraum kompl.
- 0600 A Feuerraumwand (Seitenwandstein) links
- 0600 B Feuerraumwand (Seitenwandstein) rechts
- 0600 C Feuerraumwand Ecke (Eckwandstein) links
- 0600 D Feuerraumwand Ecke (Eckwandstein) rechts
- 0600 es Filter-Satz fünfteilig
- 0600 F Feuerraumwand (Rückwandstein) hinten links/rechts
- 0600 G Feuerraumwand (Rückwandstein) hinten mitte oben
- 0600 H Feuerraumwand (Rückwandstein) hinten mitte unten
- 0600 K Feuerraumboden links/rechts
- 0600 L Feuerraumboden mitte links/rechts
- 0600 u Heizgasumlenkplatte links/rechts
- 0610 Rahmen der Filter
- 0610 up Rahmen der Heizgasumlenkplatten

