


Veris Ersatzteile

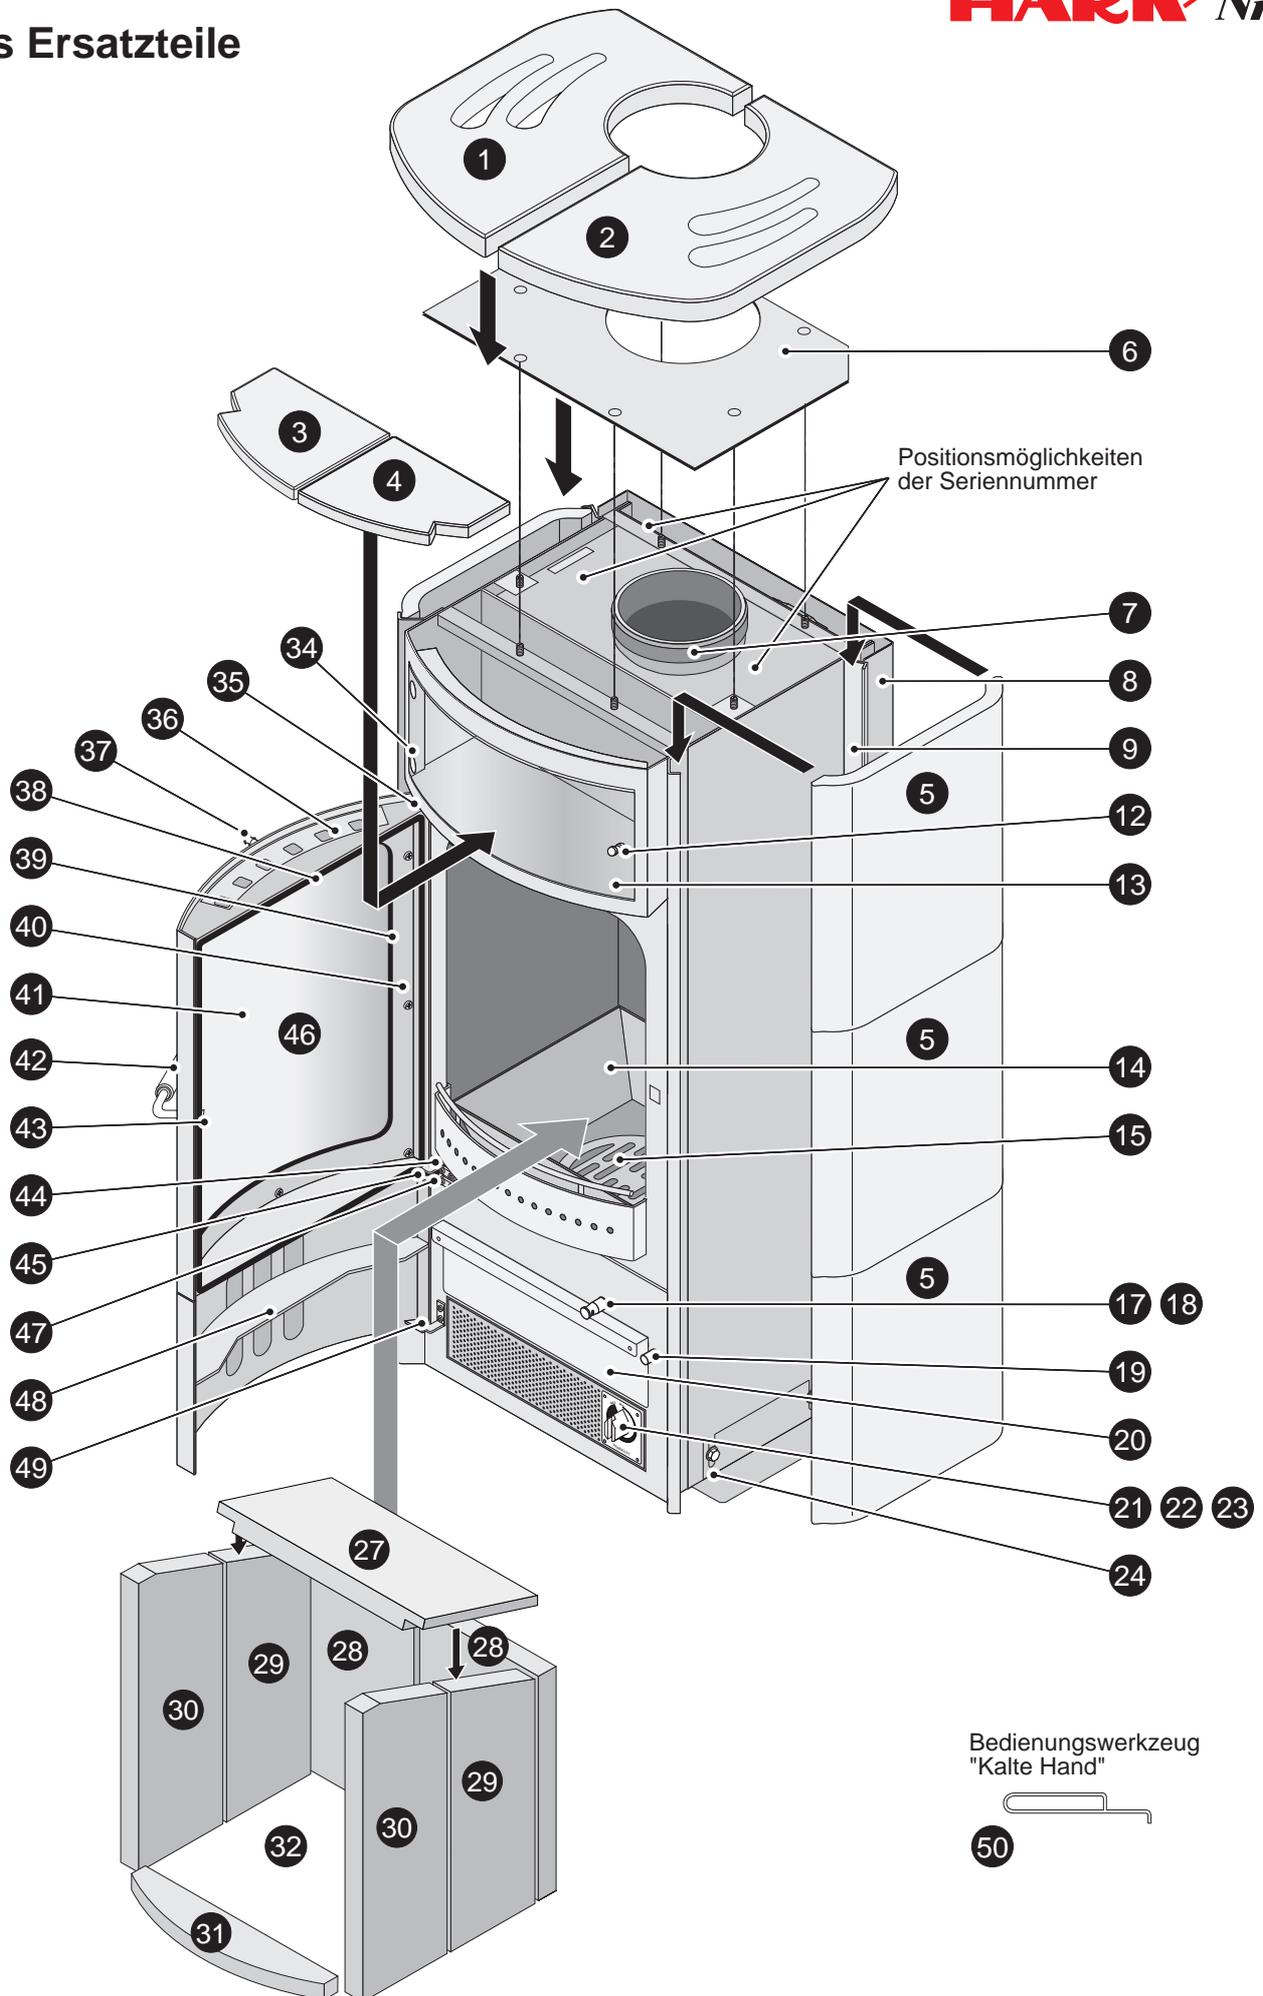

Veris Ersatzteilliste

- 1 Deckkachel (Obersims) links
Deck-Naturstein (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
Deck-Naturstein (Obersims) rechts
- 3 Warmhaltefachkachel links
Warmhaltefach-Naturstein links
- 4 Warmhaltefachkachel rechts
Warmhaltefach-Naturstein rechts
- 5 Seitenkachel (links/rechts)
Seiten-Naturstein (links/rechts)
Kachel-Paket
Naturstein-Paket
- 6 Abstrahlblech oben
- 7 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 8 Abstrahlblech hinten
- 9 Kachel/Stein-Halteleiste hinten links/rechts
- 12 Magnet für Warmhaltefachtür (korpusseitig)
Griff für Warmhaltefachtür
- 13 Warmhaltefachtür
- 14 Gussmulde
- 15 Rüttelrost
- 17 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 18 Gestänge für Rüttelrost
- 19 Magnet für Aschekastenvortür
- 20 Aschekasten
- 21 Betätigungsknauf-Primärluft
- 22 Streckgitter mit Primärluft-Skala
- 23 Primärluft-Automat
- 24 Seitenkachel-/Stein-Höhenivellierung links/rechts
- 27 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)
- 28 Feuerraumwand hinten (links/rechts)
- 29 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)
- 30 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)
- 31 Feuerraumboden vorne
- 32 Feuerraumauskleidung-Paket
- 34 Scharnier für Warmhaltefachtür
- 35 Scharnier oben für Feuerraumtür
- 36 Sekundärluft-Schieber
- 37 Betätigungsknauf für Sekundärluft
- 38 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 39 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 40 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 41 Sichtfenster für Feuerraumtür
- 42 Griff der Feuerraumtür
- 43 Schließzunge Feuerraumtür
- 44 Scharnier unten für Feuerraumtür
- 45 A1-Zugfeder der Feuerraumtür
- 46 Feuerraumtür kompl.
Feuerraumtür ohne Scheibe
- 47 Scharnier oben Aschekastenvortür
- 48 Aschekastenvortür
- 49 Scharnier unten Aschekastenvortür
- 50 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-DVD für Kaminöfen