



Baros Ersatzteile

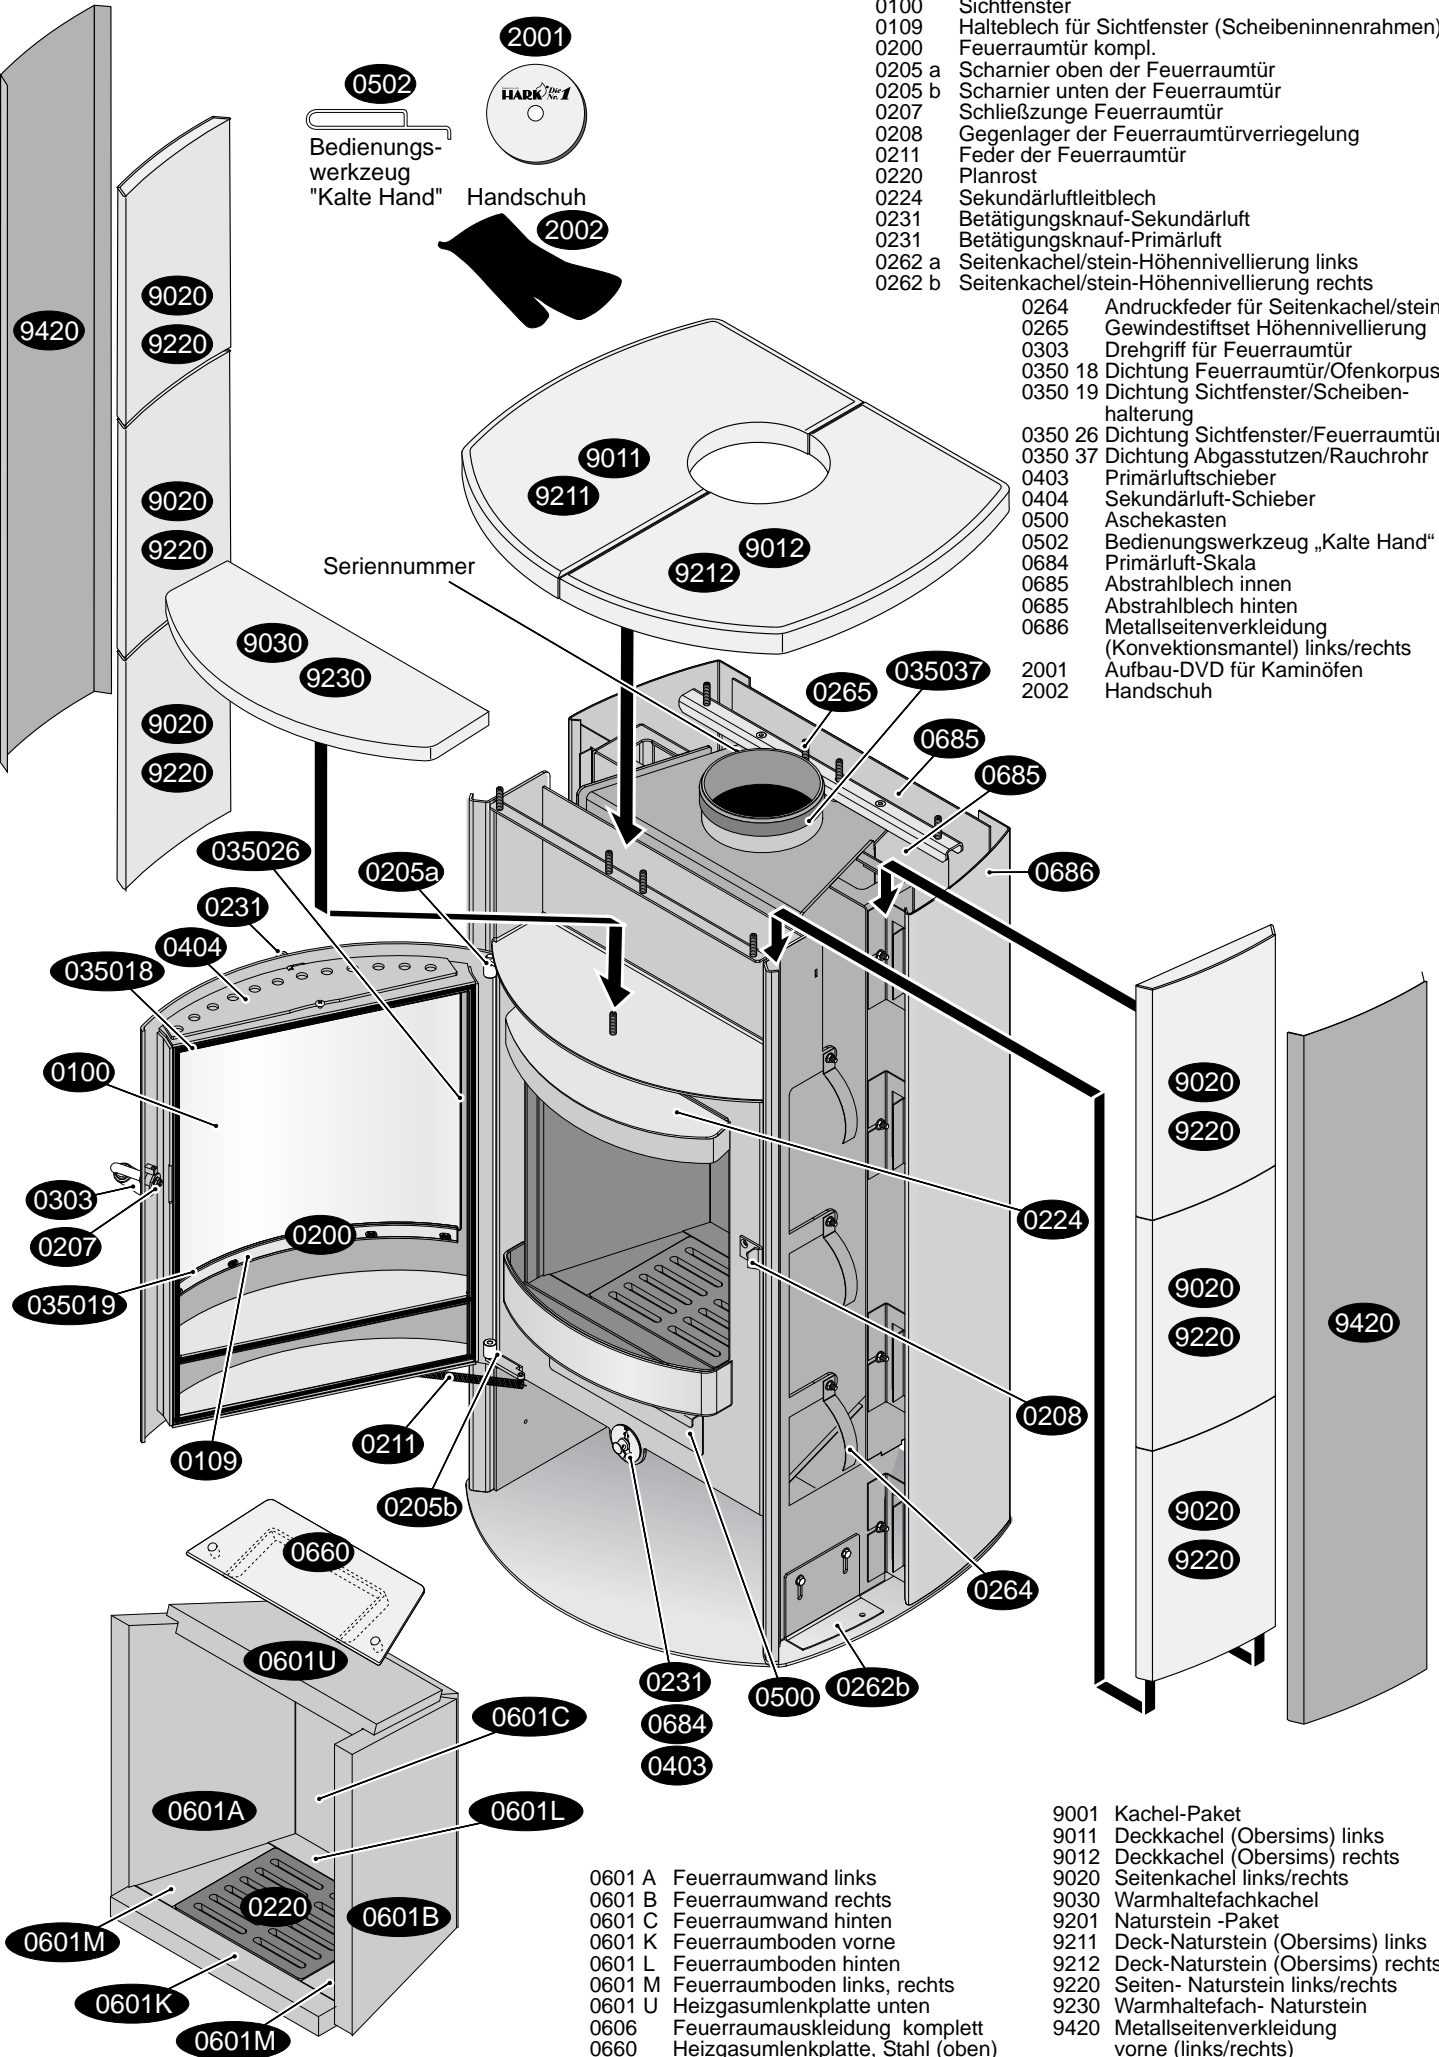

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0205 a Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 b Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0207 Schließzunge Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtürverriegelung
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0220 Planrost
- 0224 Sekundärluftleitblech
- 0231 Betätigungsknauf-Sekundärluft
- 0231 Betätigungsknauf-Primärluft
- 0262 a Seitenkachel/stein-Höhennivellierung links
- 0262 b Seitenkachel/stein-Höhennivellierung rechts
- 0264 Andruckfeder für Seitenkachel/stein
- 0265 Gewindestiftset Höhennivellierung
- 0303 Drehgriff für Feuerraumtür
- 0350 18 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0350 19 Dichtung Sichtfenster/Scheibenhalterung
- 0350 26 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0403 Primärluftschieber
- 0404 Sekundärluft-Schieber
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0684 Primärluft-Skala
- 0685 Abstrahlblech innen
- 0685 Abstrahlblech hinten
- 0686 Metallseitenverkleidung (Konvektionsmantel) links/rechts
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh

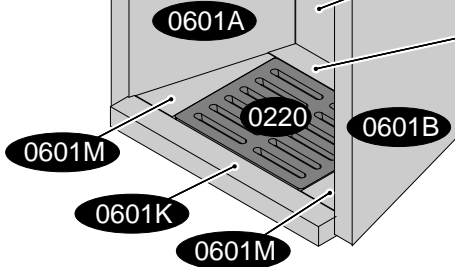

- 0601 A Feuerraumwand links
- 0601 B Feuerraumwand rechts
- 0601 C Feuerraumwand hinten
- 0601 K Feuerraumboden vorne
- 0601 L Feuerraumboden hinten
- 0601 M Feuerraumboden links, rechts
- 0601 U Heizgasumlenkplatte unten
- 0606 Feuerraumauskleidung komplett
- 0660 Heizgasumlenkplatte, Stahl (oben)

- 9001 Kachel-Paket
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel links/rechts
- 9030 Warmhaltefachkachel
- 9201 Naturstein -Paket
- 9211 Deck-Naturstein (Obersims) links
- 9212 Deck-Naturstein (Obersims) rechts
- 9220 Seiten- Naturstein links/rechts
- 9230 Warmhaltefach- Naturstein
- 9420 Metallseitenverkleidung vorne (links/rechts)