

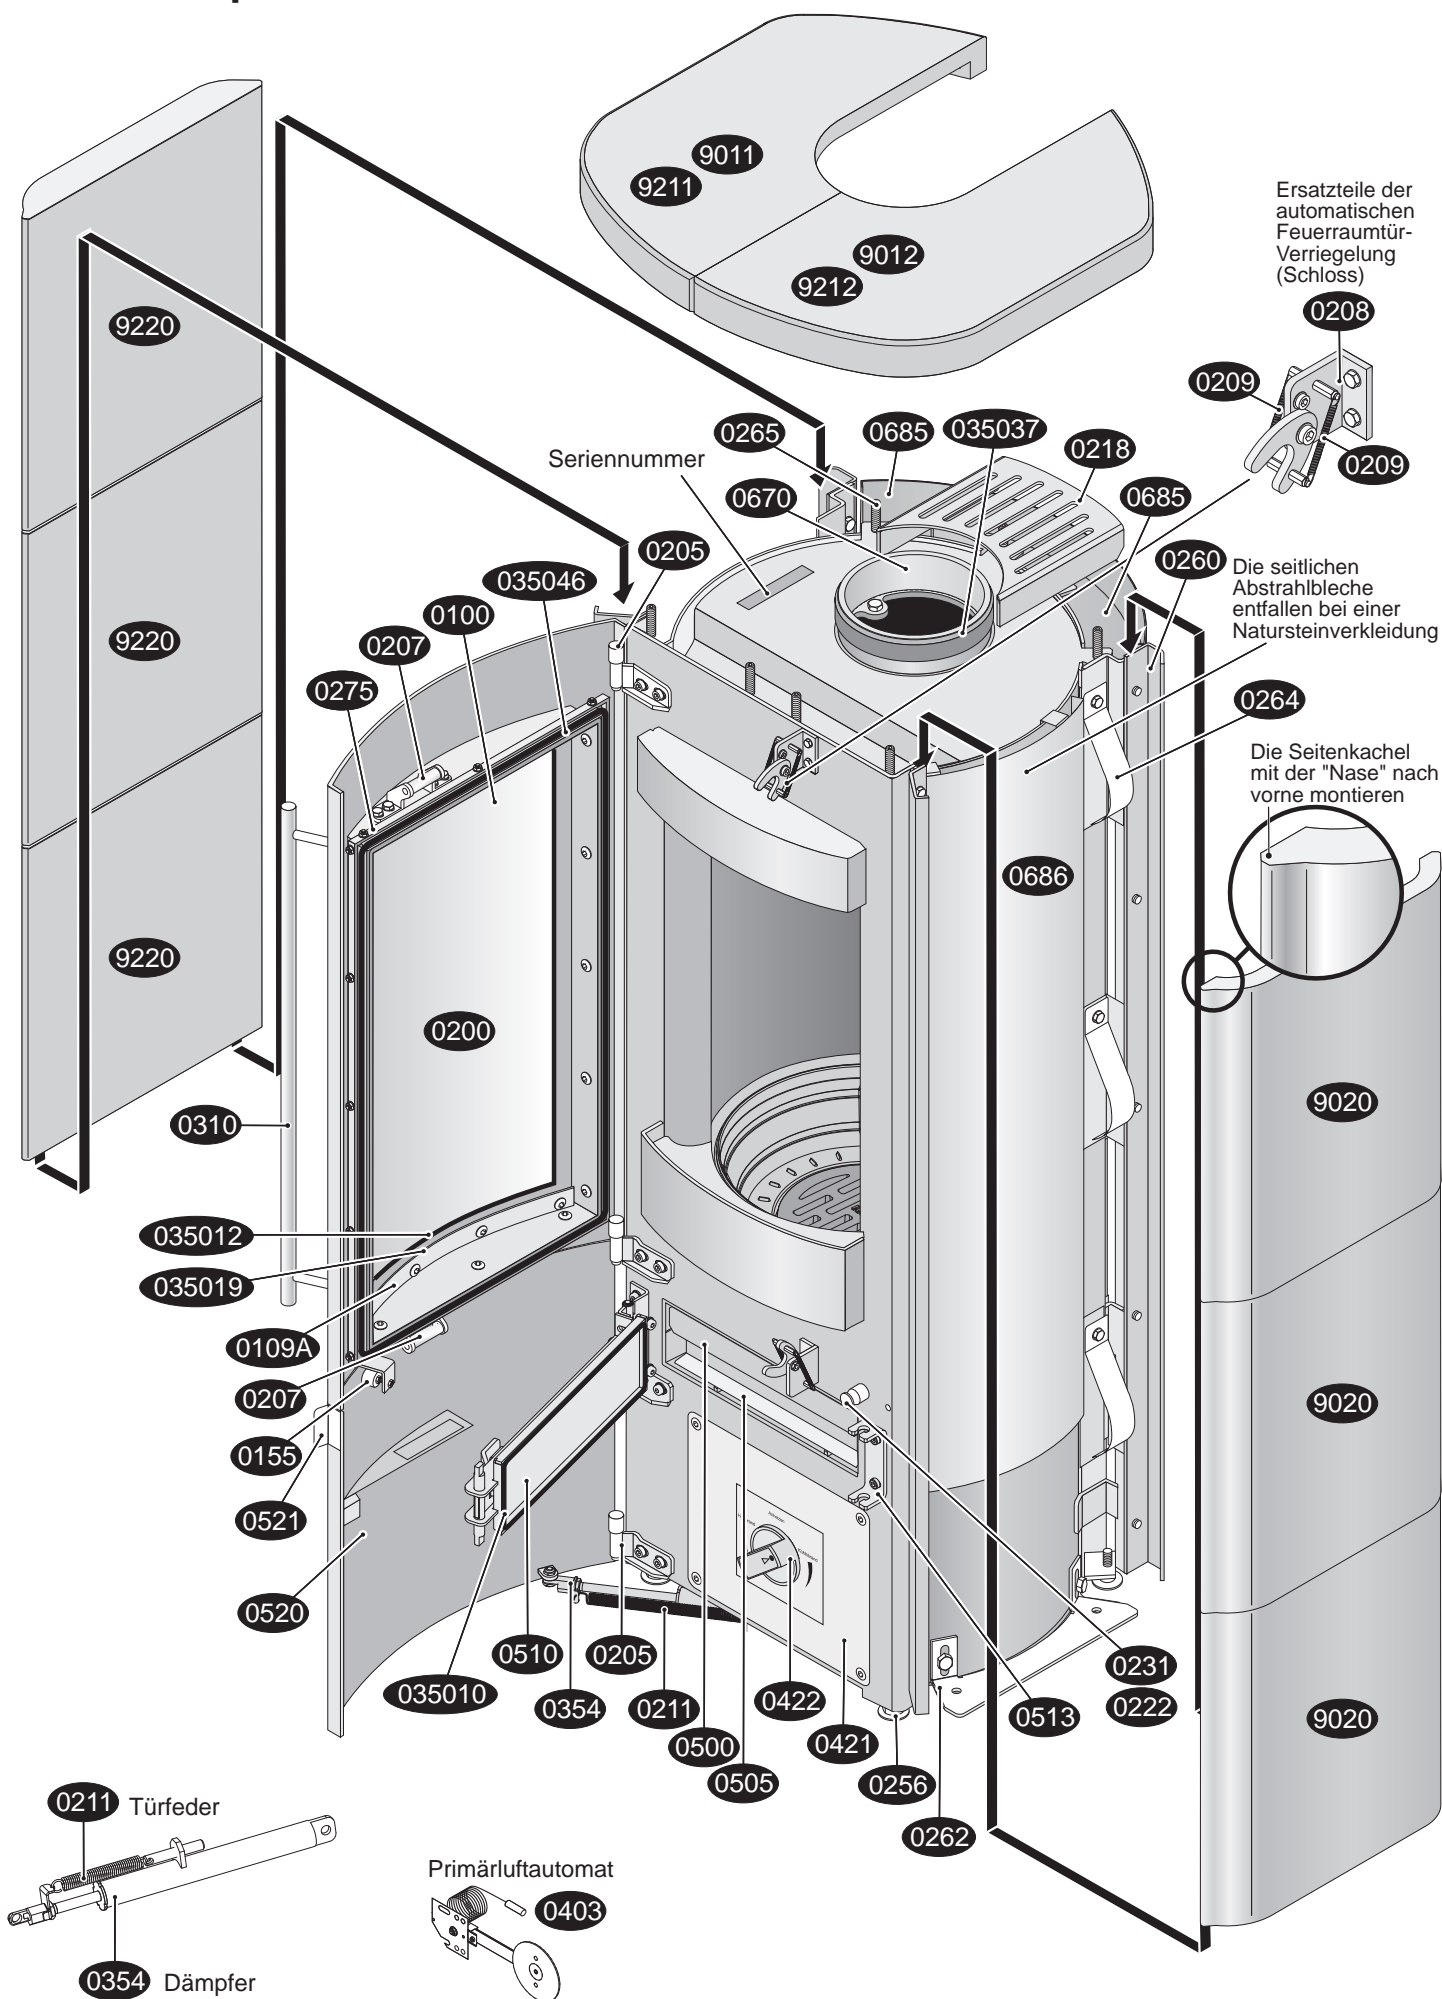
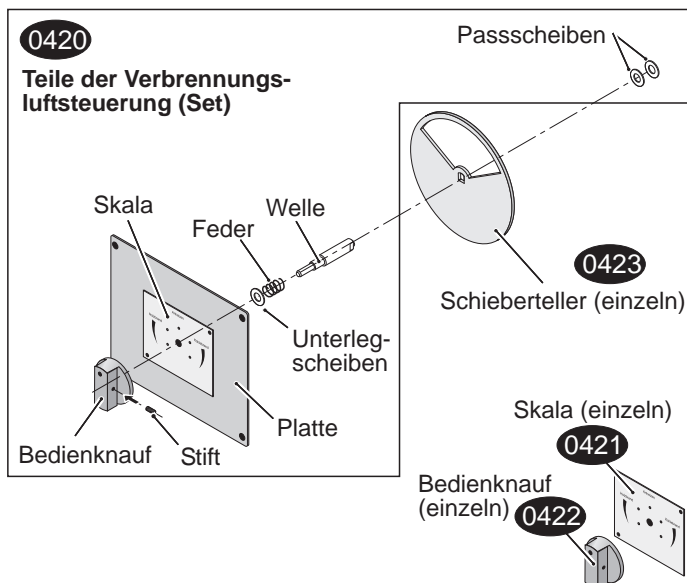


Lova ECOplus RUA Ersatzteile

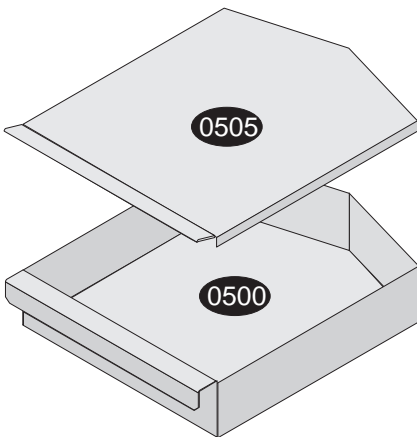

Lova ECOplus RUA Ersatzteilliste

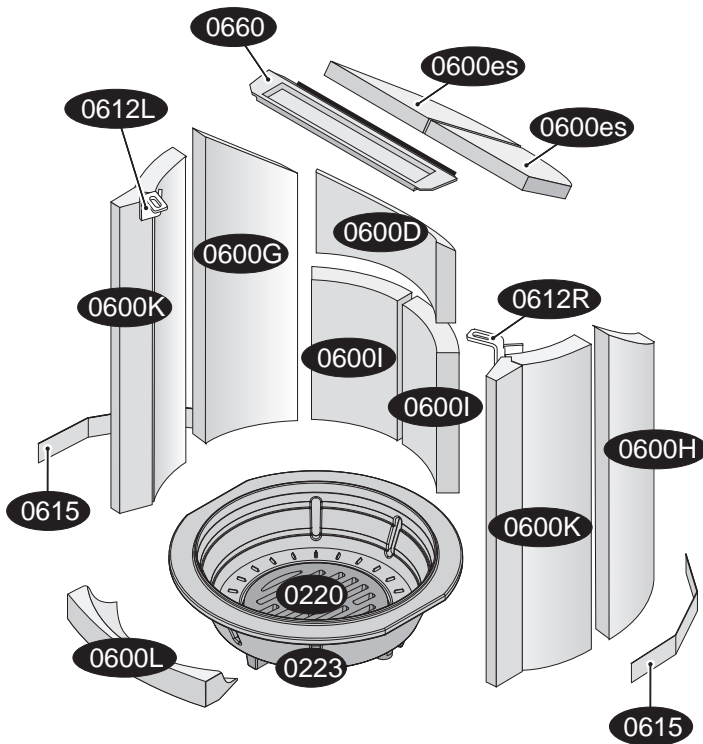

- 0100 Sichtfenster
- 0109A Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0109B Haltewinkel oben für Sichtfenster
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0200 Feuerraumtür komplett
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier unten der Vortür
- 0205 Scharnier oben der Vortür
- 0207 Riegel-Feuerraumtür
- 0208 Feuerraumtürverriegelung (Schloss) kompl.
- 0209 Feder für Feuerraumtürverriegelung (Schloss)
- 0211 Türfeder
- 0218 Konvektionsluftgitter
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0256 Stellfuß
- 0260 Kachel-/Steinhalteleiste
- 0262 Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung links/rechts
- 0264 Andruckfeder
- 0265 Gewindestift-Set
- 0275 Klemmleisten-Satz der Feuerraumtürdichtung
- 0310 Feuerraumtürgriff
- 035005 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
- 035010 Dichtung Aschekastenklappe/Ofenkorpus
- 035012 Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür
- 035019 Dichtung Halblech/Sichtfenster
- 035037 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 035046 Dichtung der Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 0354 Dämpfer kompl. (mit Feder)
- 0403 Primärluftautomat
- 0420 Teile der Verbrennungsluftsteuerung
- 0421 Skalenplatte
- 0422 Betätigungsknauf
- 0423 Schieberteller
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0505 Deckel für Aschekasten
- 0510 Aschekastenklappe
- 0513 Gegenlager der Aschekastenklappe
- 0520 Aschekastenvortür
- 0521 Griff der Aschekastenvortür
- 0600 D Feuerraumwand hinten oben
- 0600 es Filter links/rechts
- 0600 G Feuerraumwand links hinten
- 0600 H Feuerraumwand rechts hinten
- 0600 i Feuerraumwand hinten unten links/rechts
- 0600 K Feuerraumwand links/rechts vorn
- 0600 L vorderer Einleger
- 0605 Feuerraumwand-Paket
- 0612 L Haltewinkel der linken Feuerraumwand
- 0612 R Haltewinkel der rechten Feuerraumwand
- 0615 Schamottespanner
- 0660 Heizgasumlenkplatte
- 0670 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
- 0685 Abstrahlblech hinten
- 0685 Abstrahlblech innen
- 0686 Abstrahlblech seitlich
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9011 Deckkachel (Obersims) links
- 9012 Deckkachel (Obersims) rechts
- 9020 Seitenkachel (links/rechts)
- 9201 Natursteinpaket
- 9211 Decknaturstein (Obersims) links
- 9212 Decknaturstein (Obersims) rechts
- 9220 Seitennaturstein (links/rechts)