

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : Le **type** et la **référence de l'appareil** y compris l'**indice littéral de couleur** (inscrit sur la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article** de la pièce.

Exemple : Poêle Classique **144 08 04 X**, couvercle **252612 26**.

N°	Code	Désignation	Type. . .	Qté	N°	Code	Désignation	Type. . .	Qté
1	100602	Attache		04	45	301121	Porte de cendrier.		01
2	100902	Axe		02	46	301405	Gond		01
3	100903	Axe	16x8x6 . .	01	47	301536 64	Loquet de porte		01
4	100917	Axe de loquet	12x20 M7 . .	01	48	301907	Grille oscillante		02
5	100942	Axe de fermeture.		01	49	702104 80	Dessus complet		01
6	101013	Aimant		02	49	302142 80	Dessus		01
7	105104	Bouton moleté		05	50	303305	Palier		01
8	109718	Chaînette		02	51	304905	Trémie		01
9	109806	Charnière		02	52	305105	Arrière de foyer.		01
10	109815	Charnière		02	53	305404	Dessous de trémie		01
11	110402	Clou cannelé	6x30	02	54	305701	Suppl. de grille		01
12	110403	Clou cannelé	6x35	02	55	305913	Tampon de ramonage		02
13	122802	Écusson.		01	56	306104	Support grille		02
14	134253	Galet		01	57	306207	Arrière de foyer.		01
15	134501	Goujon		04	58	306713	Grille		01
16	181632	Joint adhésif		1,33 m	59	307201	Cadre		01
17	142335	Joint	105x105x3 . .	02	60	309807	Façade		01
18	149859	Manette		01	61	260548	Écran		01
19	166003	Ressort	11x15. . . .	01	62	310702	Côté droit		01
20	178801	Thermostat		01	63	310802	Côté gauche		01
21	181614	Tresse de céramique . d. 9,5 mm		2,52 m	64	314706	Récupérateur		01
22	158177	Plaque signalétique		01	65	314813	Couvercle de récupérateur		01
23	188708	Verre réfractaire	480x175 . . .	01	66	315109	Gond		02
23	199301	Verre réfractaire	175x20 . . .	01	67	315804 80	Tampon		01
24	189105	Vis	28x8x7 . . .	01	68	315901	Suppl. de tampon		01
25	189118	Vis	Ø 10	01	69	322316 74	Garniture		01
26	201206	Suppl. de façade		01	70	317402	Encadrement glissière		01
27	207763 QT	Côté		01	71	318802	Récupérateur		02
28	207843 QT	Côté droit		01	72	318902	Couvercle de récupérateur		01
29	219200 60	Glissière de grille.		01	73	319102	Couvercle de récupérateur		01
30	219201 60	Glissière de grille.		01	74	319204	Grille trappe		02
31	221100	Prolongateur		02	75	319302	Support trémie		02
32	228609 60	Équerre		02	76	319701	Support grille		01
33	236904 60	Levier de verrouillage		01	77	400203 60	Anse.		01
34	242600	Registre		01	78	415504 60	Tisonnier		01
35	252583 04	Panneau de foyer		01	79	459601	Tige de registre		01
36	252612 26	Couvercle.		01	80	460201	Tige de thermostat		02
37	100607	Attache		01	81	600316 04	Façade		01
38	200445 09	Socle		01	82	605320 60	Habillage arrière		01
39	274700	Palier		02	83	616111	Conduit de circulation		01
40	222304	Guide joint		02	84	624013 60	Cendrier.		01
41	222404	Guide joint		02	85	323510 74	Garniture		02
42	228611 13	Équerre		01	86	670400	Clapet d'air		01
43	300461	Dessous droit.		01	87	808001 ED	Poignée		01
44	300509	Dessous gauche		01	88	709901 64	Porte avec gond		01
					89	181607	Tresse de céramique . d. 9,5 mm		0,65 m

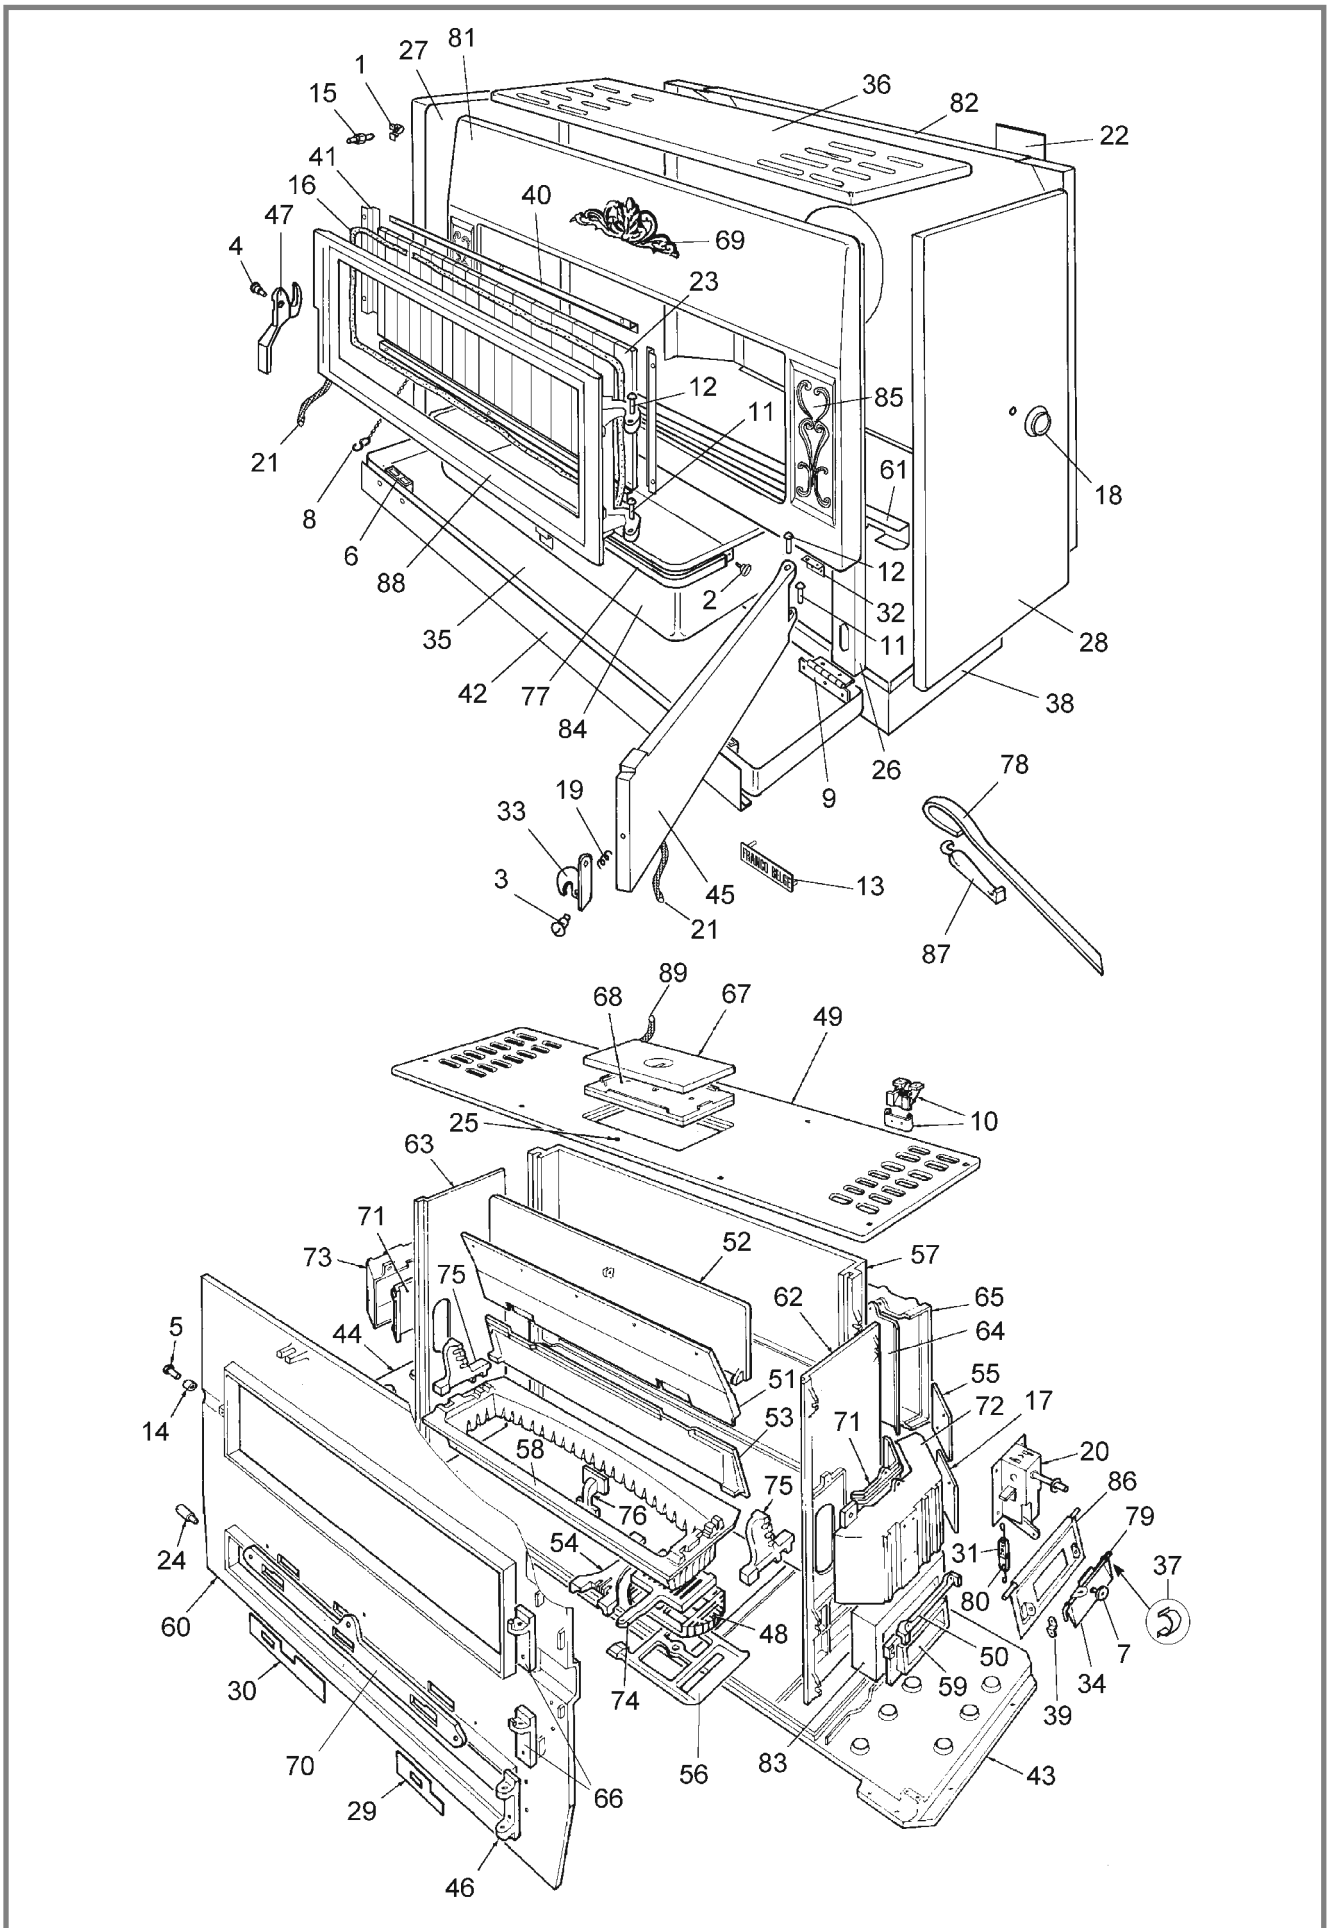


Figure 10 - Vue éclatée de l'appareil